

KRAIBURG maxiBOX

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- ca. 10 cm hoch
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle


Gummibelag und Profile:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

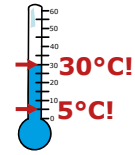


Das benötigen Sie:


Messen:

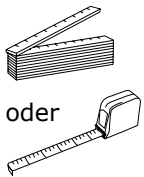


Markieren:



Schneiden:

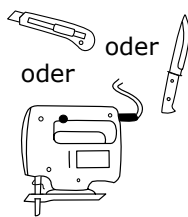

Bohren und montieren:

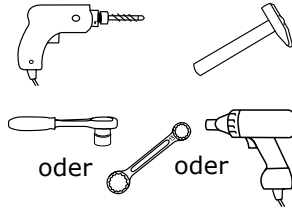

KRAIBURG Befestigungselemente:



Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit


- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Rahmendübel \varnothing 10 x 135 mm
(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Gesamtsystem:



vorderes Profil
(maxiBOARD)

hinteres Profil
(maxiSTEP)

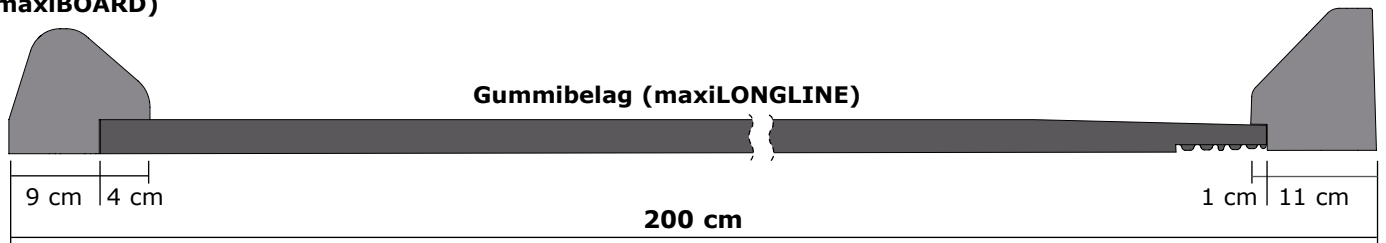

1 Gummibelag ausrollen und positionieren

Drainage-Öffnungen in Richtung der hinteren Betonkante

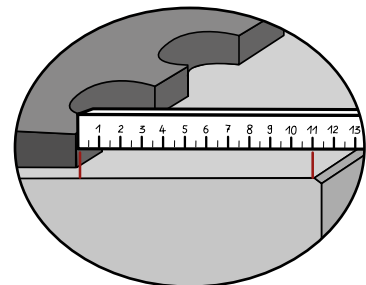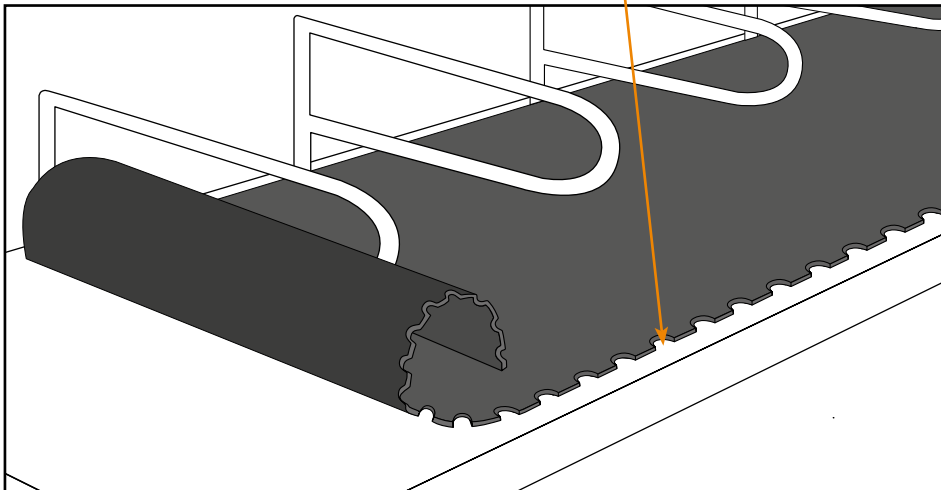


hintere Betonkante:
11 cm Abstand!



② Alle maxiBOARDS und maxiSTEPS positionieren

Profile ineinander stecken und locker bündig an den Mattenrand schieben

maxiBOARD
(vorne):

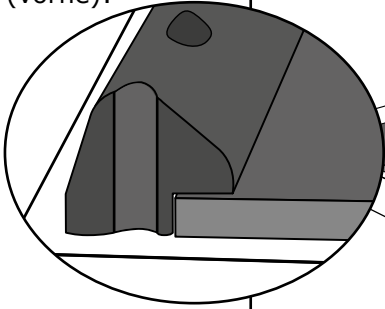


maxiSTEP
(hinten):

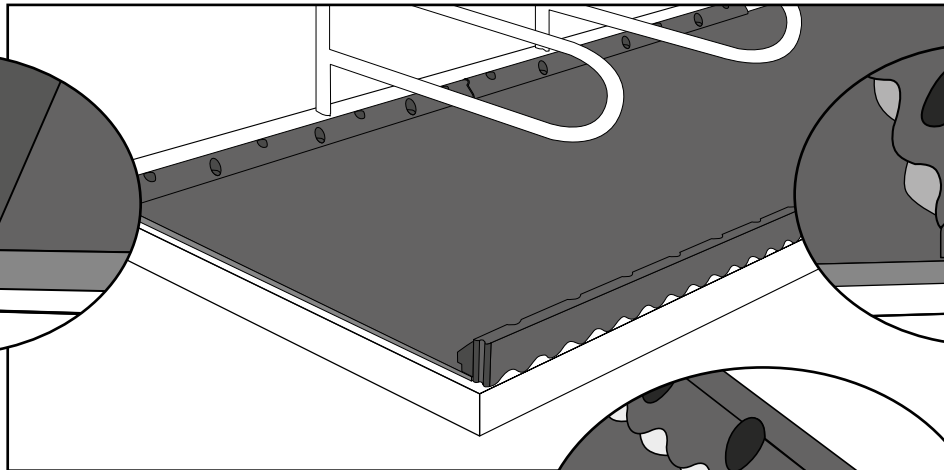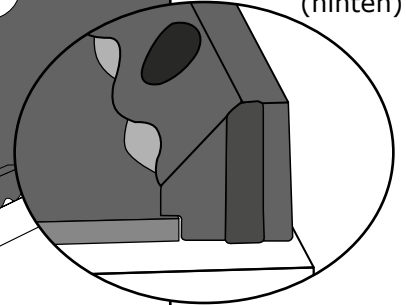


! Nicht pressen!

So positionieren, dass Aussparungen am Profil zu den Aussparungen am Gummibelag passen und dadurch Öffnungen entstehen (wichtig für Drainage)

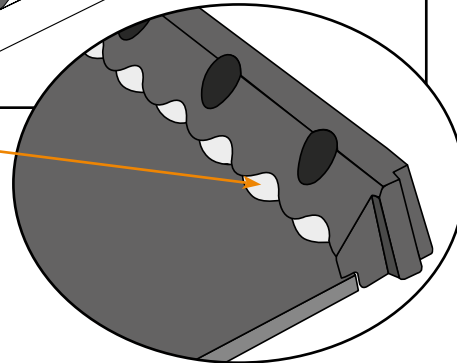


③ maxiBOARD und maxiSTEP befestigen


maxiBOARD und maxiSTEP an den vorgefertigten Befestigungspunkten befestigen:

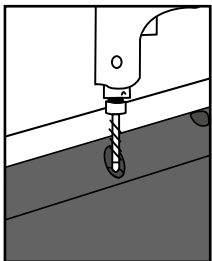

Bohren

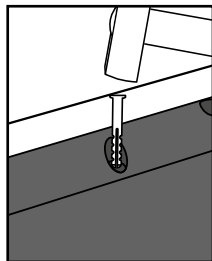

Kunststoffdübel
bündig
einschlagen

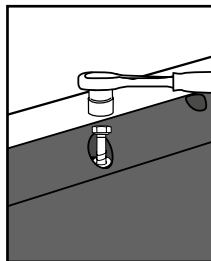


Schraube und Unterlegscheibe
einschrauben bis sie gleichmäßig
fest aufliegen.
Nicht überdrehen!

! Jedes Befestigungsloch verwenden!

! Beachten:
Nach dem Bohren das Bohrloch sofort mit Dübel verschließen (um Eintritt von Bohrstaub zu verhindern), dann erst nächstes Loch bohren.

④ maxiPROFIL montieren (als Liegeflächenbegrenzung oder Abschluss an seitlichen Rändern)


A Profil auf den Gummibelag legen

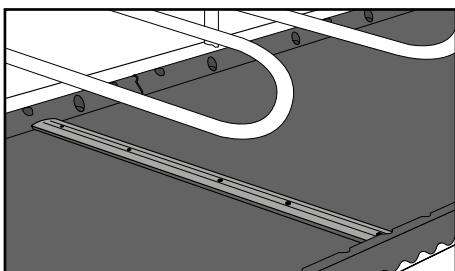



- abgerundetes Ende nach hinten
- hinten bündig zwischen vorderes und hinteres Profil (maxiBOARD und maxiSTEP) positionieren

!
**maxiPROFIL XL (8 cm hoch):
Rahmendübel ø 10 x 135 mm**

**maxiPROFIL (4,5 cm hoch):
Rahmendübel ø 10 x 100 mm**

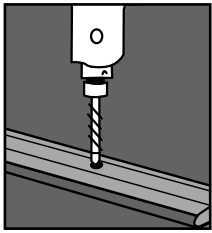B maxiPROFIL befestigen

Bohren

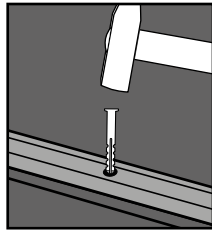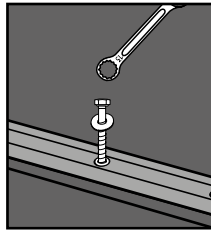
Kunststoffdübel
bündig
einschlagenSchraube und Unterlegscheibe
einschrauben bis sie gleichmäßig
fest aufliegen.
Nicht überdrehen!

! Jedes Befestigungsloch
verwenden!


i **Tipp:**
Verrutschen des Profils
vermeiden:
1. erstes Loch bohren
2. eine Befestigung mon-
tieren (-> Fixierung)
3. danach weitere Löcher
bohren usw.

5 Seitliche Ränder des Gummibelags befestigen



Ohne Profil:

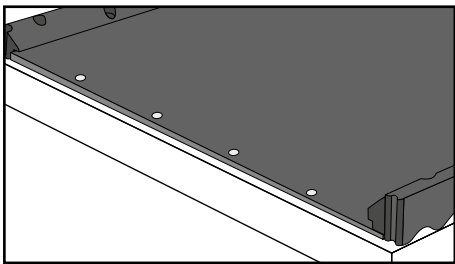Rand mit 4
Nageldübeln
(10 x 80 mm)
befestigen

oder Mit maxiPROFIL:

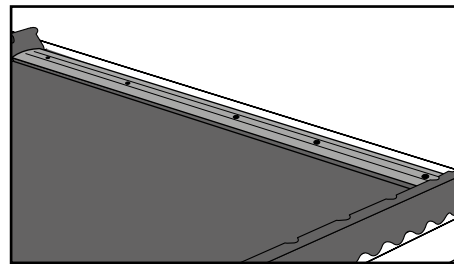siehe Punkt **4**

Bei Pilzbügeln:

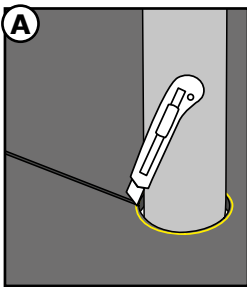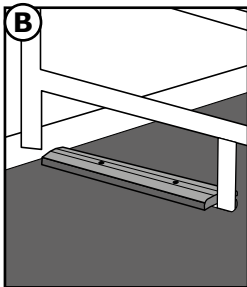6 AnpassenPassende Aussparungen in den
Gummibelag schneidenFugen komplett mit maxiPROFIL
abdecken und befestigenmaxiPROFIL teilen und einpassen
ggf. **zusätzliche Fixierung(en)**
in das Profil setzen

i **Tipp bei Pilzbügeln:**
evtl. Gummibelag teilen
(z.B. 5-6 m) um die Montage
zu erleichtern

i **Tipps zum Schneiden:**

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht
auseinander ziehen

i **Zum Einpassen der Profile
eignet sich prinzipiell jede
Handsäge, am besten aber
eine Handkreissäge.**

7 3 - 5 cm Einstreuen
(Langstroh, Feinstroh, Strohhäcksel, gemahlene Strohpellets, ...)