

## KRAIBURG WINGFLEX

### Voraussetzungen



#### Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

#### Matten:


gleichmäßige Temperatur:  
mind. 5° C bis max. 30° C  
(je nach Ausgangstemperatur  
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!  
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

### Das benötigen Sie:


#### Messen:

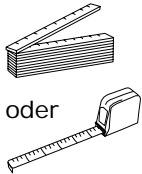


#### Markieren:



#### Schneiden:

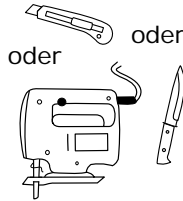

#### Bohren und montieren:

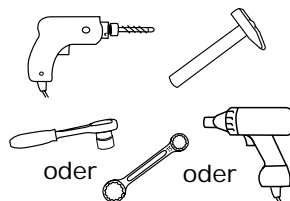

#### KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel  $\varnothing$  10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
  - Unterlegscheibe  $\varnothing$  30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

#### Mattenbreite:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profilbreite:

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

#### Liegeplatzbreite:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





**Paletten nicht stapeln!**

## 1 Mattenreihe komplett auslegen und Abstände mit der Montagelehre einrichten


**i** Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen

Befestigungslöcher am vorderen Rand

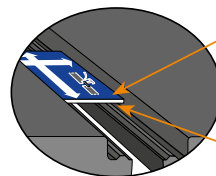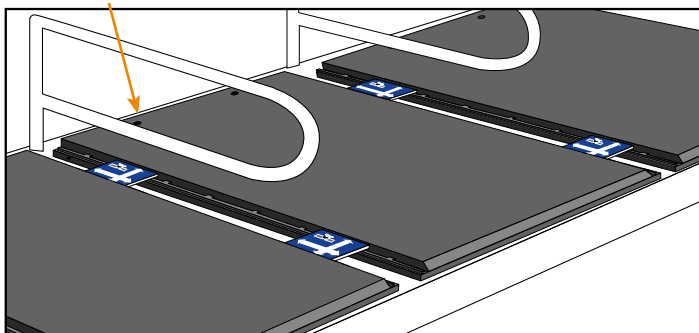


für die lockere Verlegung Mattenabstand mit Hilfe der Montagelehren (breiter als Profil) einrichten

Montagelehren ca. 20 cm einrücken

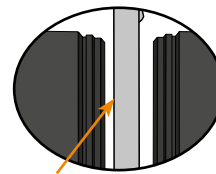


Position unter dem Trennbügel (+/- 6 cm)

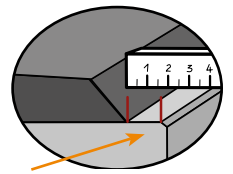

hintere Betonkante: 0 - 3 cm Abstand

**!** Beim Ziehen der Matte darauf achten, dass Flügel nicht in die entgegengesetzte Richtung klappen!

## 2 Profile einsetzen

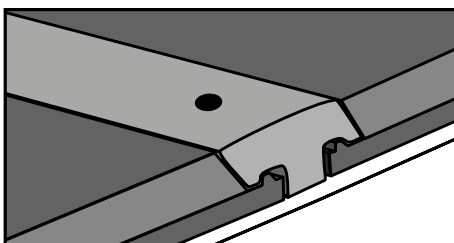


- abgeschrägtes Ende nach hinten
- Profil greift bündig mit dem hinteren Mattenrand in die Verzahnung



Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!



### 3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

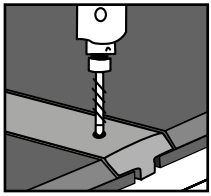

Bohren

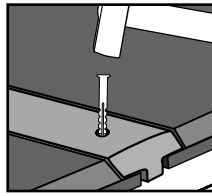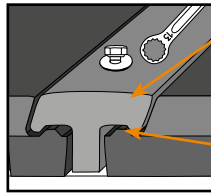Kunststoffdübel  
bündig  
einschlagenSchraube mit Unterlegscheibe  
locker eindrehen, noch nicht  
festziehen

Profil greift in  
die Nut der  
Mattenränder


Nut

**Tip:** Verrutschen des Profils vermeiden:  
1. ein Loch bohren  
2. einen Dübel einschlagen (Fixierung)  
3. danach weitere Löcher bohren usw.


Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:

### 4 Profile und Matten befestigen



#### A Profile 5 x befestigen

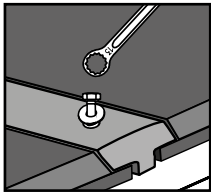abschließend alle vormontierten  
Schrauben fest anziehen

#### B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

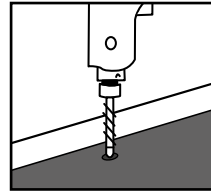


Bohren

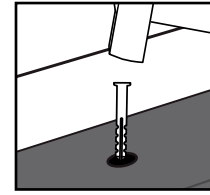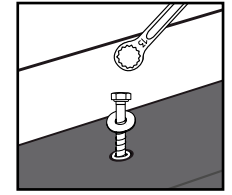Kunststoffdübel  
bündig einschla-  
genSchraube und  
Unterlegscheibe  
einschrauben

**!** Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht überdrehen!**


### 5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

#### Mit „end“-Profil:

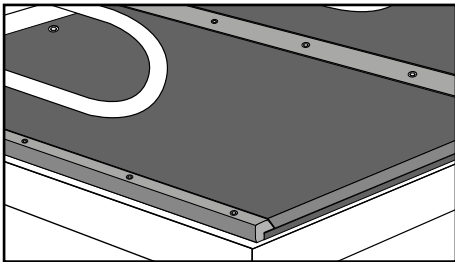


mit „end“-Profil befestigen

#### oder Ohne Profil

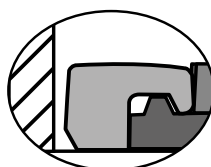


mind. 0,5 cm  
Abstand zur  
Wand

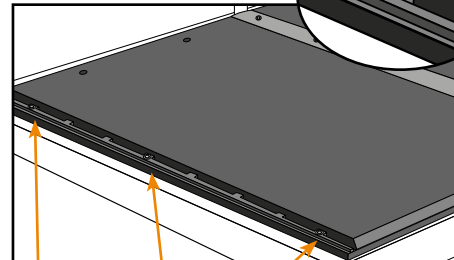Rand mit 3 Befestigungs-  
elementen niederschrauben

ideale  
Position

falls zugeschnitten  
wird:

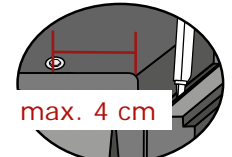


max. 4 cm


Befestigung max.  
4 cm vom oberen  
Mattenrand ent-  
fernt setzen

### Pilzbügel

Matte:

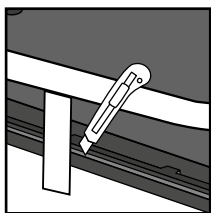


seitlicher, dünnerer Rand kann bis  
max. 3 cm eingeschnitten werden

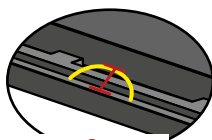

max. 3 cm

Profil:

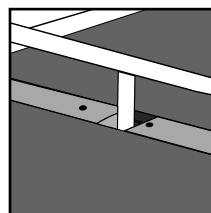

wenn nötig das Profil teilen, einpas-  
sen und **zusätzlich befestigen**

**!** Zum Einpassen der Profile  
eignet sich eine Handsäge  
oder eine Handkreissäge.

**!** **WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze  
Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)