

KRAIBURG WELA / WELA Puzzle

Voraussetzungen:



Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

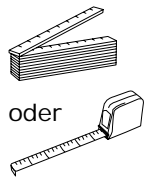


Markieren:

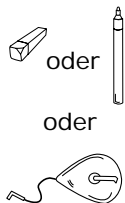

Schneiden:

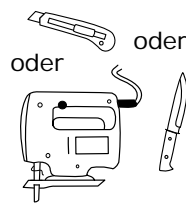

Bohren und montieren:

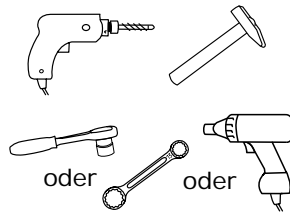


KRAIBURG Befestigungselemente:



- Rahmendübel ø 10 x 80 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
 - Unterlegscheibe ø 40 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

1 Kontrollmarkierung

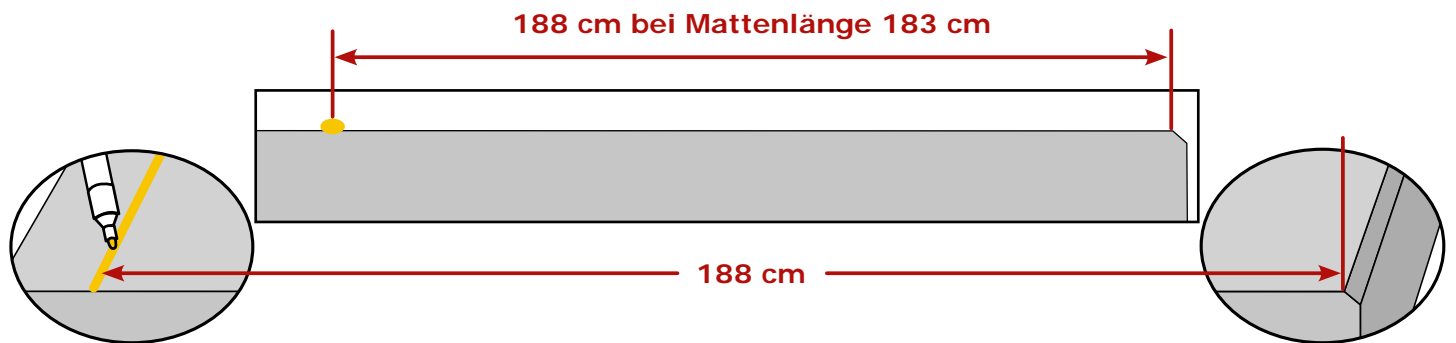


Kontrollmarkierung vorne anbringen
Tip: Schlagschnur verwenden

Von hinterer Betonkante messen

2 Mattenreihe komplett auslegen


i Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen.

Befestigung am vorderen Rand vorsehen

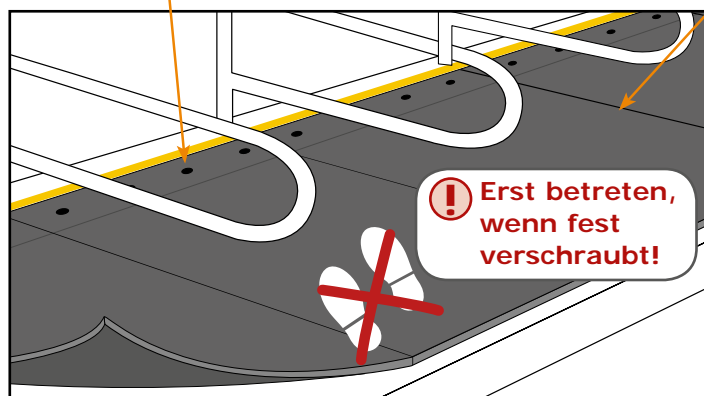

! Erst betreten, wenn fest verschraubt!

Puzzerverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)

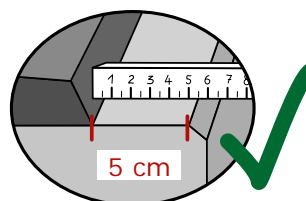


hintere Betonkante:
5 cm Montage-Abstand!


i Abstand verkleinert sich deutlich in den ersten Tagen nach der Montage.



zu ② Mattenreihe komplett auslegen

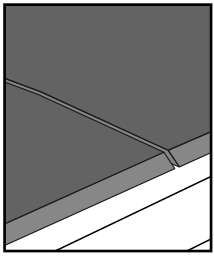

Matten locker aneinander legen


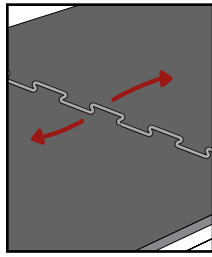


Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen


! Spannungen vermeiden!

**NICHT
PRESSEN!**

**NICHT EINSEITIG
ZIEHEN!**

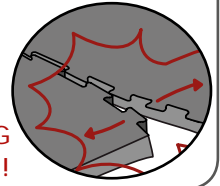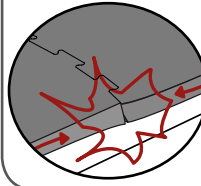


③ Befestigen

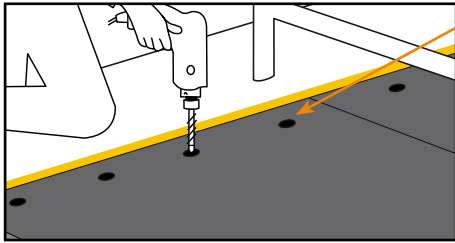


Am vorderen Rand 4 x durch die vorgefertigten Befestigungspunkte befestigen


! Immer darauf achten, dass der vordere Mattenrand an der Markierung liegt. Ggf. nachjustieren.

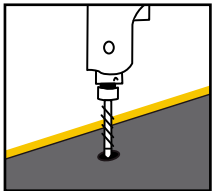

Bohren

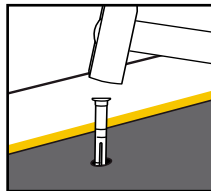

Kunststoffdübel bündig einschlagen

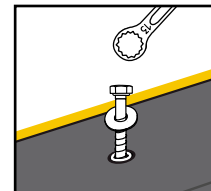

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**