

KRAIBURG Weichbett LongLine

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

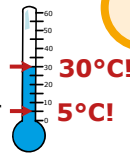


Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

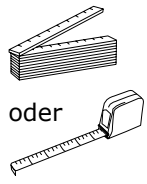


Markieren:

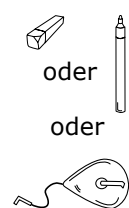

Schneiden:

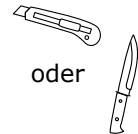

Bohren und montieren:

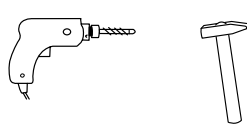

KRAIBURG Befestigungselemente:




Nageldübel \varnothing 8 x 60 mm - A2 mit Unterlegscheibe \varnothing 22 mm - A2

Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)

1 Dichtungstreifen am hinteren Rand auslegen und befestigen


- > dünne, breite Dichtungstreifen (11 mm dick, ca. 20 cm breit)
- > Nageldübel \varnothing 8 x 60 mm

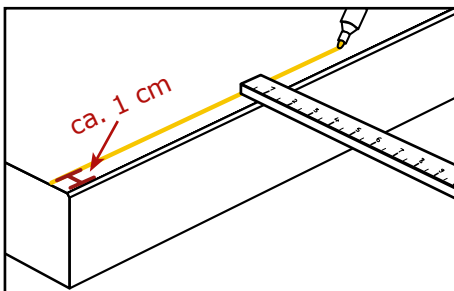

Ca. 1 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren





Tipp:
Schlagschnur verwenden!

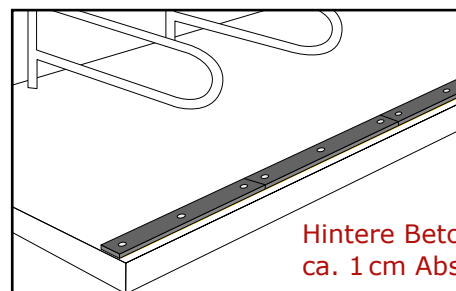



Dünne, breite Dichtungstreifen an der Markierung auslegen

Hinterer Betonkante:
ca. 1 cm Abstand!

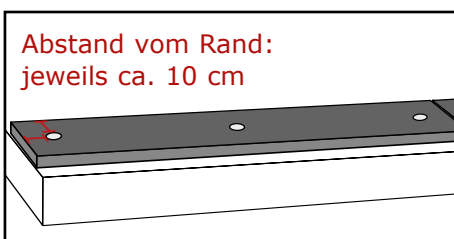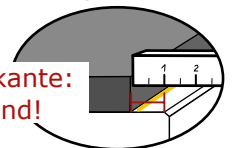


Abstand vom Rand:
jeweils ca. 10 cm


3 x pro Streifen befestigen

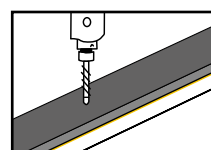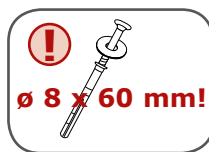

Bohren

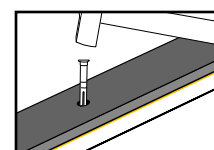


Kunststoffdübel bündig einschlagen

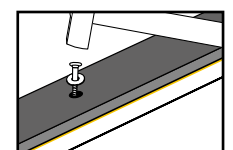

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen

2 Seitliche Dichtungstreifen - Schaumstoff - vordere Dichtungstreifen auslegen



- > dicke, schmale Dichtungstreifen (18 mm dick, ca. 5 cm breit)
- > Schaumstoff

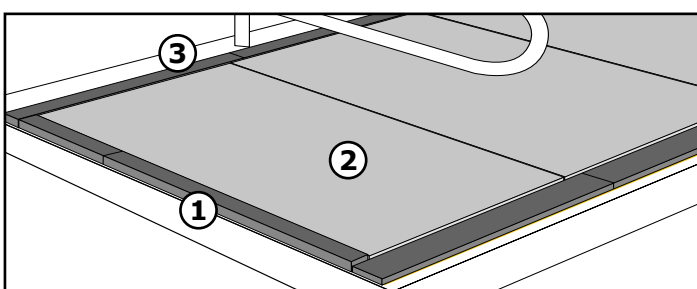


- 1 Dicke, schmale Dichtungstreifen an seitlichen Rändern anlegen - Streifen entsprechend kürzen
- 2 Schaumstoff an hinteren und seitlichen Dichtungstreifen anlegen und fugenlos verlegen
- 3 Dicke, schmale Dichtungstreifen vorne lose auf Stoß am Schaumstoff anlegen




3 Gummibelag ausrollen

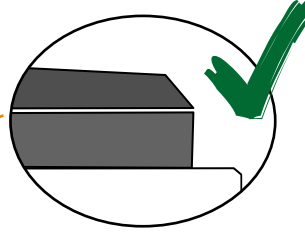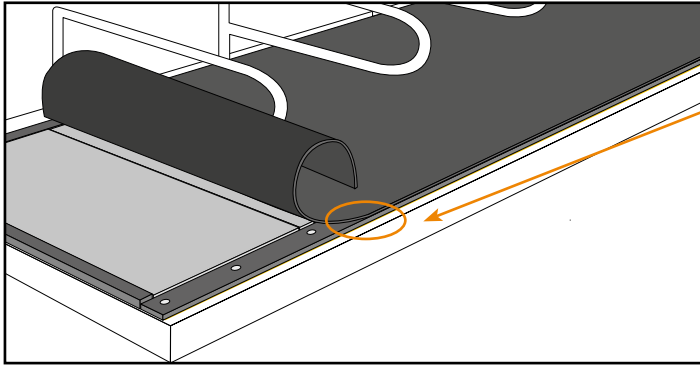

Bündig mit dem hinteren Dichtungsstreifen

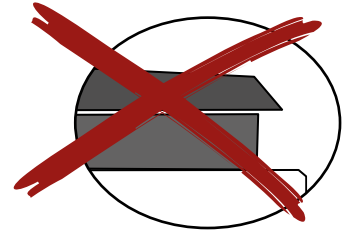

Gummibelag darf nicht nach hinten überstehen

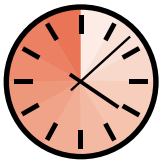


Ausgerollten Gummibelag **mind. 12 Stunden** ausliegen lassen (-> Abbau von Spannungen)


4 Befestigen

> Nageldübel $\varnothing 10 \times 80 \text{ mm}$


i Von der Mitte der Bahn aus nach rechts und links befestigen

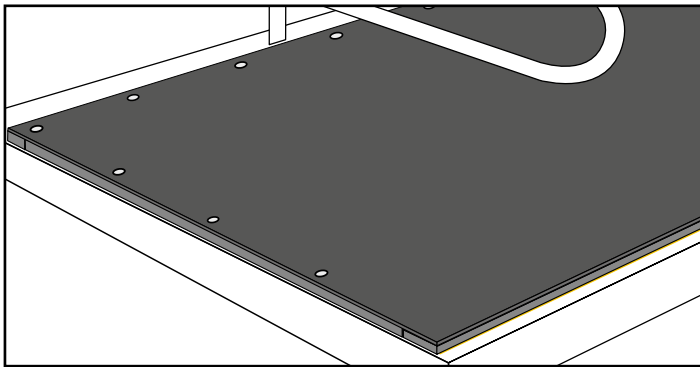



Am vorderen und seitlichen Rand durch Gummibelag und Dichtungsstreifen befestigen

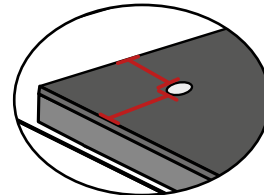


Abstand vom Rand: jeweils ca. 2,5 cm

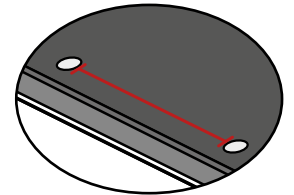


Abstand zwischen den Befestigungen: ca. 40 cm

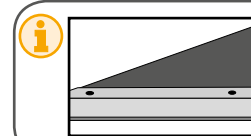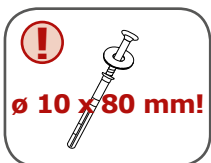


Bei Verwendung einer Edelstahlschiene (Aufpreis!) sind durch die integrierten Löcher alle Abstände vorgegeben

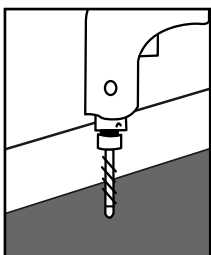

Bohren

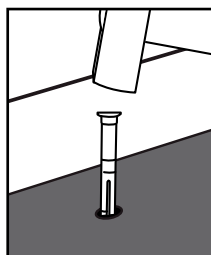

Kunststoffdübel bündig einschlagen

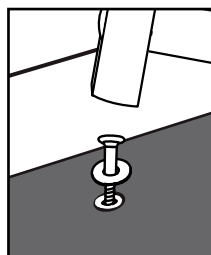

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen, bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind