

Tapis KRAIBURG pour les grandes aires d'attente avec nettoyage à haute pression (flushing)

profikURA Flush / profikURA Flush SUN / KURA Flush / KURA Flush SUN

Conditions préalables :



Surface béton:


- épaisseur min. 10 cm et plane
- sans trous
- sans bosses
- pente max. 8 %

Asphalte coulé :

- épaisseur max. 3 cm
- sol : couche béton ferme, épaisseur min. 10 cm

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur température de départ)

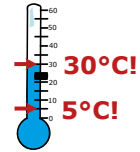


Avec le temps, l'asphalte coulé peut se déformer plus ou moins.

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

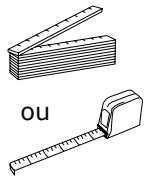


Marquer :



Couper :

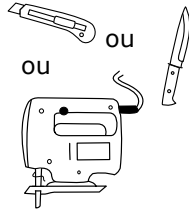

Percer et monter :

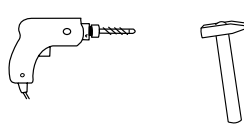

Éléments de fixation KRAIBURG :



Béton :

chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

Asphalte coulé :


chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm - A2
avec rondelles \varnothing 30 mm - A2

(les fixations sont comprises dans la livraison)




profikURA Flush / KURA Flush

dans les grandes aires d'attente avec évacuation du fumier par flushing sans pénétration directe du soleil




profikURA Flush SUN / KURA Flush SUN (version avec fentes de dilatation)

dans les grandes aires d'attente avec évacuation du fumier par flushing et avec pénétration directe du soleil




1 Positionner les tapis

Commencer le long d'un bord droit !

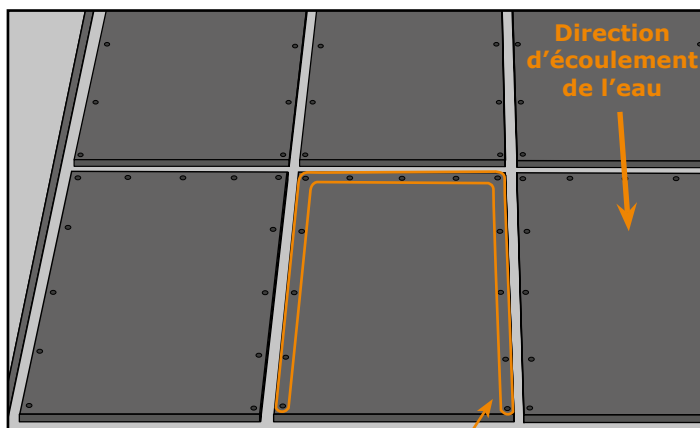


Recouvrir complètement la surface

Trous de fixation

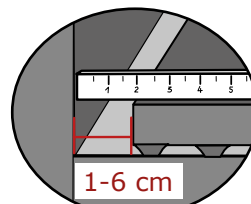


Distance du bord latéral :
1 - 6 cm

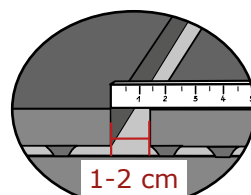


Distance entre les tapis :
1 - 2 cm



② Ajuster

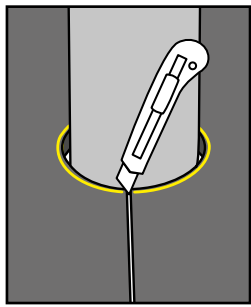


Le cas échéant, découper le revêtement pour l'adapter

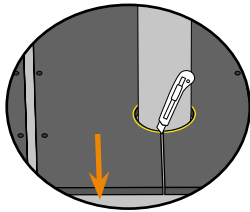

Couper uniquement en direction d'écoulement de l'eau !

! Astuces pour les découpes :

- humidifier légèrement la lame
- étirer légèrement les parties
- tenir des parties minimes avec une pince
- pour découper **profiKURA**, utiliser de préférence **une scie sauteuse**

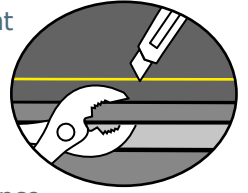


③ Fixer


! Béton : chevilles-clous \varnothing 10 x 80 mm
Asphalte coulé : chevilles-clous \varnothing 10 x 120 mm

! Si des tapis doivent être découpés sur place : placer des fixations supplémentaires au niveau de la découpe à des distances régulières !



Fixer à travers les trous pré-perçés :

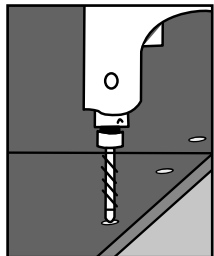


Percer

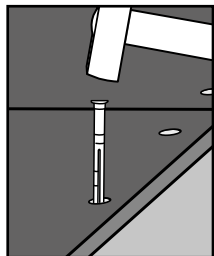



Frapper la cheville plastique à fleur

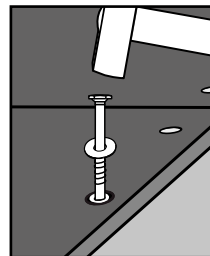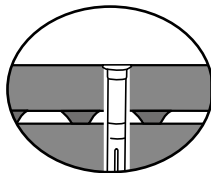

Frapper le clou-vis avec la rondelle jusqu'à ce qu'il repose de façon uniforme et légèrement enfoncé

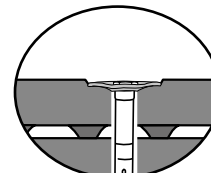

! Astuce : pour vérifier, racler avec un objet métallique plat (p. ex. un marteau) au-dessus de la fixation. Si vous sentez la fixation, enfoncer la fixation davantage !

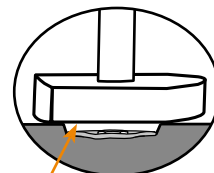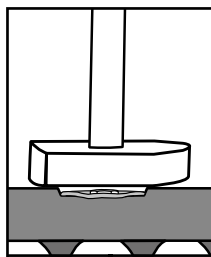

Un petit jeu doit être visible

! Ne pas enfoncer à l'extrême !

Il ne doit pas se créer de tensions. Le tapis ne doit pas gondoler !

