

KRAIBURG VITA

Conditions préalables :




Surface béton :

- épaisseur min. 10 cm
- sans trous
- sans bosses

Tapis :


température uniforme :
min. 5° C à max. 30° C
(les stocker selon leur
température de départ)




Pour le bien-être des animaux,
une légère litière pour
l'absorption de l'humidité est
nécessaire (ex. : de la paille
broyée non rèche ou un
asséchant minéral)

Vous aurez besoin des outils suivants :


Mesurer :

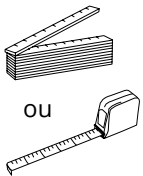


Marquer :



Couper :

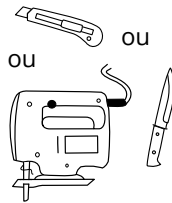

Percer et monter :

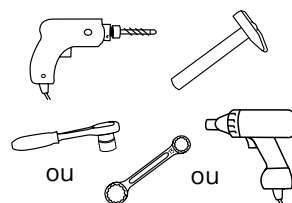

Éléments de fixation KRAIBURG :


chevilles à cadre \varnothing 10 x 100 mm avec

- vis hexagonales (surplat 13) - A2
- rondelles \varnothing 30 mm - A2


vis spax \varnothing 5 x 60 mm

(les fixations sont comprises dans la livraison)

1 Poser les VITA Border (profils de cadre)

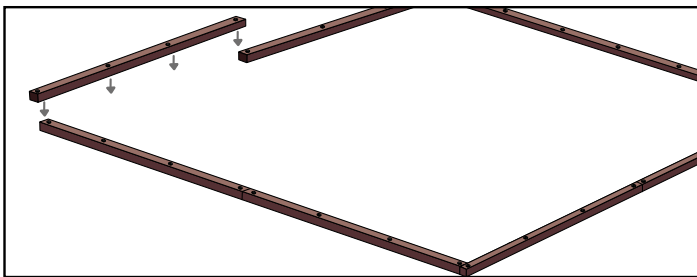

Adapter les profils de cadre à la surface à recouvrir

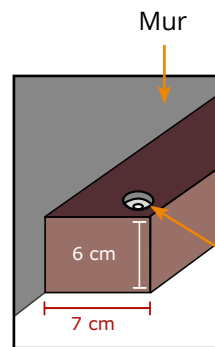


IMPORTANT : lorsqu'il faut
couper, percer un trou et un
lamage supplémentaires


Trou au bord intérieur

2 Fixer les VITA Border (profils de cadre) à travers les trous pré-perçés


> Chevilles à cadre \varnothing 10 x 100 mm

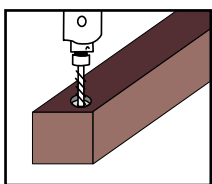

Percer à travers
les trous pré-perçés

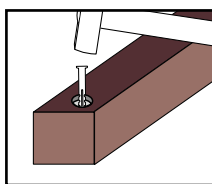

Frapper la cheville
plastique à fleur

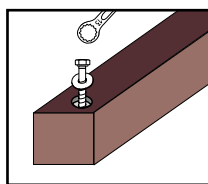


Visser la vis avec
la rondelle

IMPORTANT : Visser les vis jusqu'à ce
qu'elles reposent de façon
uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !

3 Emboîter les VITA Cups (sous-tapis) dans le cadre monté

Coques ouvertes vers le haut

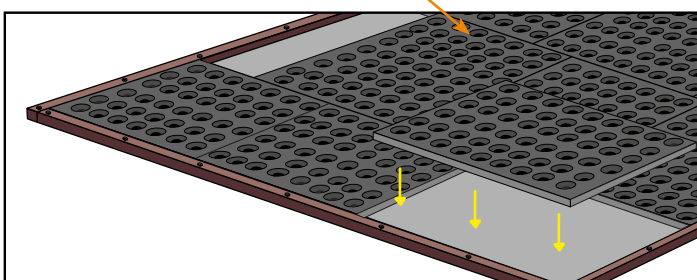


IMPORTANT : Les sous-tapis peuvent
être posés côte à côte en
largeur et/ou en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la surface avec les sous-tapis, découper si nécessaire des tapis et les emboîter





4 Poser les KRAI-PUR (la mousse) sur les sous-tapis

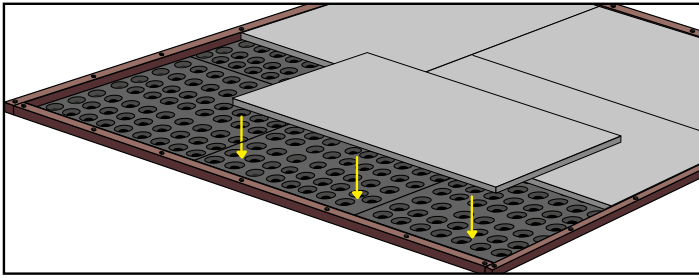


i Les pièces en mousse peuvent être posés côte à côte en largeur et/ou en longueur

Recouvrir complètement, sans joints, la surface avec les tapis en mousse, découper si nécessaire des pièces individuelles et les emboîter

5 Dérouler et positionner VITA LongLine (couverture)

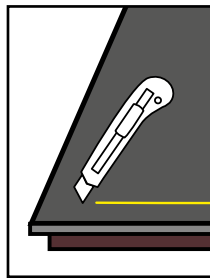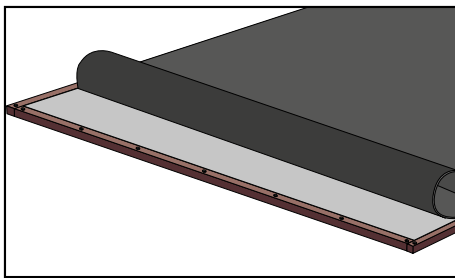


Couper les pièces de tapis en saillie aux bords

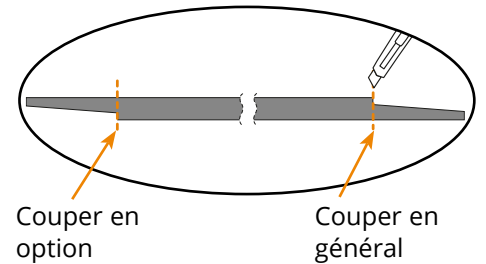


6 Fixer VITA LongLine (couverture) avec VITA Top (bandes de protection)

A Poser les bandes de protection sur la couverture, le long des murs

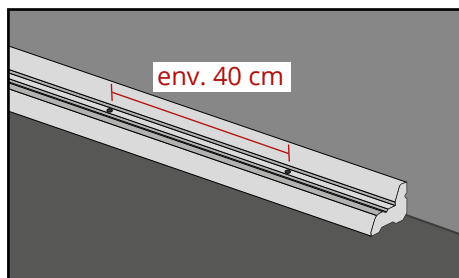

- Partie élevée au bord
- à fleur avec le mur

B Fixer la bande tous les 40 cm dans la rainure de position
> **Vis spax \varnothing 5 x 60 mm**

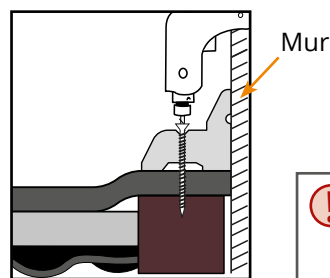

! Visser les vis jusqu'à ce qu'elles reposent de façon uniforme.
Ne pas visser à l'extrême !