KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:

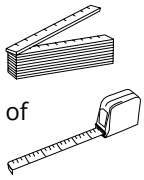

Markeren:



Snijden:

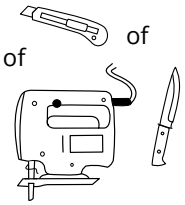

Boren en bevestigen:

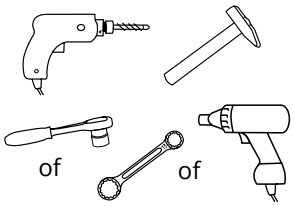

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Matbreedte:	107 cm +	112 cm +	112 cm +	112 cm +
Profielbreedte:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Ligplaatsbreedte:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Paletten niet stapelen!
Let op: hoe de matten op de palet zijn gestapeld is in de regel NIET de juiste laagsamenstelling voor montage!

1 De matten van het hele eiland kompleet uitleggen

- eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren.
- van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken.
- voor de juiste positie van de profielen **(+/- 6 cm)** opletten dat matbreedte meestal iets breder werkt.

Tip: bij het uitleggen/bestellen per mat aanvullend ca. 4 mm inplannen en bij bijvoorbeeld elke 12e ligplaats een 5 cm smallere mat inzetten.

KRAIBURG-logo aan de kopse kant van de box

schalen aan de bovenkant zijn open

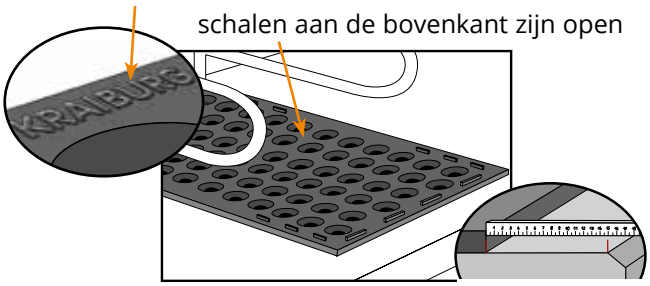

ondermat plaatsen

aan de achterzijde: min. 15 cm afstand!

frame voor schuimlaag

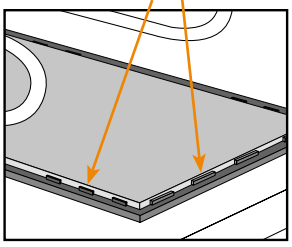

schuimlaag in het frame plaatsen

bevestigingspunten aan de voorzijde

de matran-den liggen rondom op het betonvlak

de topmat er over-heen plaatsen

aan de achterzijde: min. 3 cm afstand!

De volgende matten plaatsen:

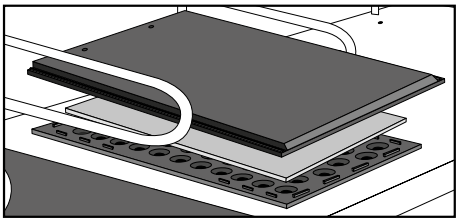

het profiel onder de boxafscheiding houden (max. +/- 6 cm)

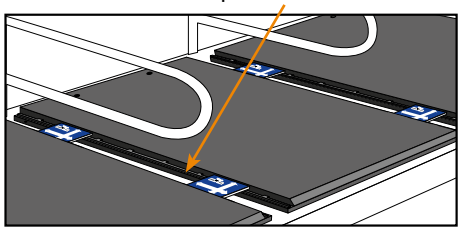

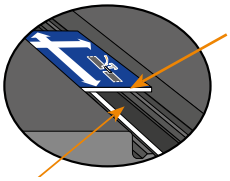

mattenafstand met pasblokje bepalen (breder dan het profiel)

pasblokjes ca. 20 cm van de voorzijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

2 Profiel plaatsen

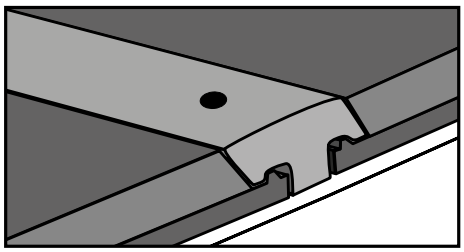

- de afgeronde kant naar achter plaatsen
- gelijk houden met de achterste rand

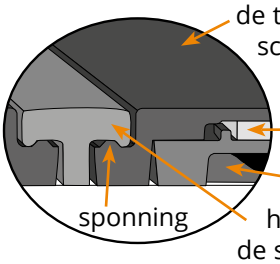

3 Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

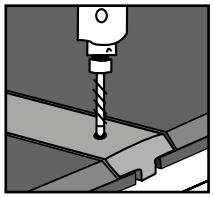
boren

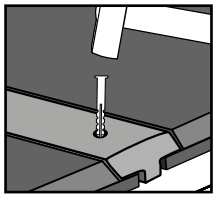
kunststofplug inslaan

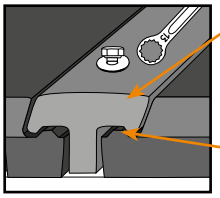

bout met carrosseriering indraaien maar nog niet vastdraaien

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:

4 Profielen en matten bevestigen

A profielen 5 x bevestigen

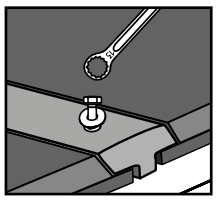
aansluitend alle bouten vastdraaien

B de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

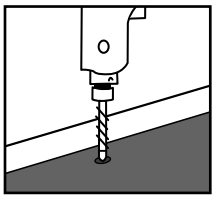
boren

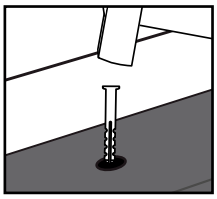
kunststofplug inslaan

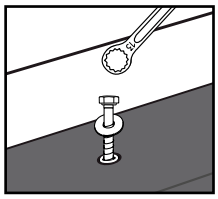
bout en carrosse-riering indraaien

Bouten vast-zetten tot deze iets verzonken in de mat liggen.
Niet te ver draaien, vast is vast!

5 De laatste mat van het eiland vastzetten

met begin of "eind"-profiel

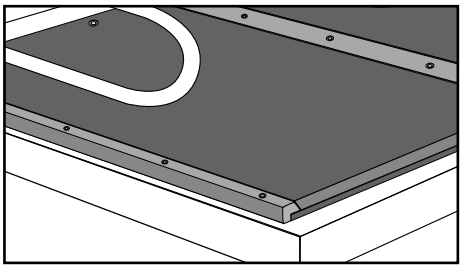
met "eind"-profiel bevestigen

of

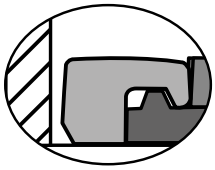
min. 0,5 cm afstand van de muur houden

zonder profiel:

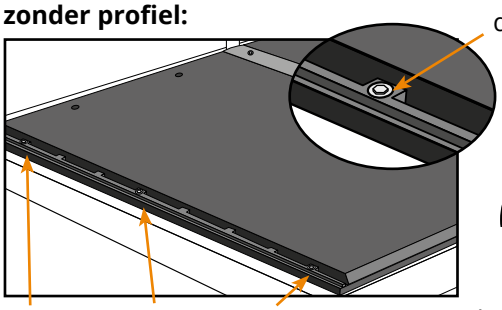

de rand met 3 bouten vastzetten

wanneer afgesneden wordt:

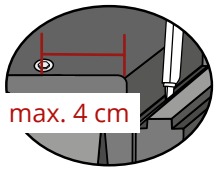

de bevestiging max. 4 cm van de matrand indraaien

R-boxen

topmat:

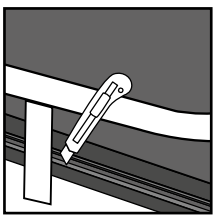

de zijkant van de topmat (sponning) kan tot max. 3 cm worden ingesneden

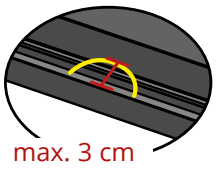

profiel:

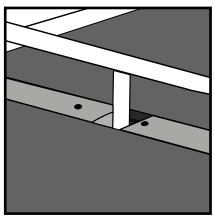

wanneer nodig het profiel op maat maken en **bevestigen**

Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken.

Belangrijk: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)