KRAIBURG rechte en puzzelmatten

Ligboxbeddekking KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:

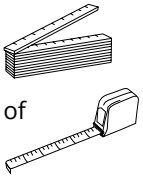

Markeren:

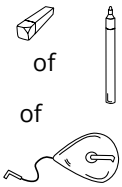

Snijden:

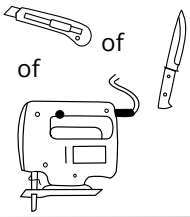

Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

spijkerpluggen ø 10 x 80 mm - A2
met carrosseriering ø 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde spijkerplug)

Tip:
eerst over de gehele lengte van het eiland 3 cm van de achterzijde van het boxdek meten en markeren (hiervoor leent krijt het beste)

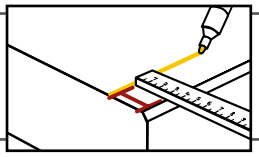

1 De matten van het eiland kompleet uitleggen

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

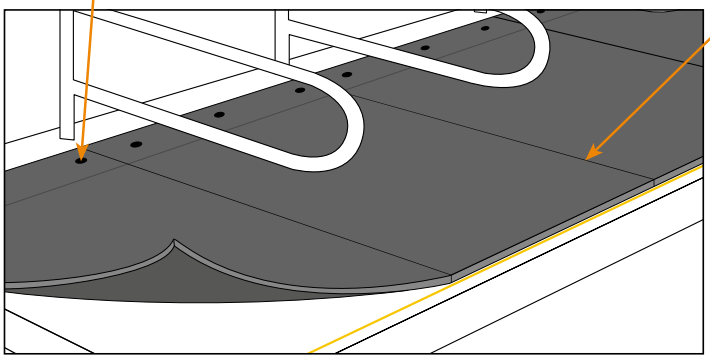

de puzzelverbinding of mattenrand (bij rechte uitvoering) onder de boxafscheiding houden (max. +/- 8 cm)

afgeschuinde rand

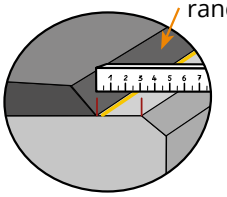

aan de achterzijde:
min. 3 cm vrijhouden!

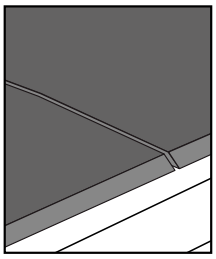

matten losjes tegen elkaar plaatsen

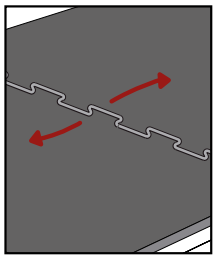

puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

NIET HARD DRUKKEN!

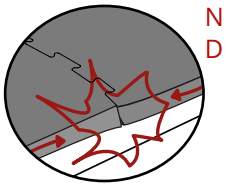

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

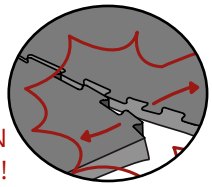

R-boxen:

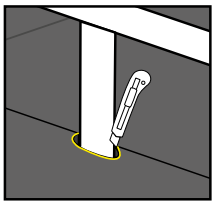

uitsparingen in de mat uitsnijden

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

② Bevestigen

Aan de voorzijde van de mat op 3 plaatsen bevestigen:

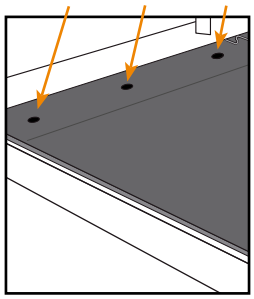

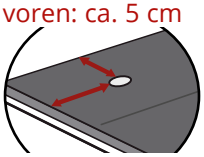

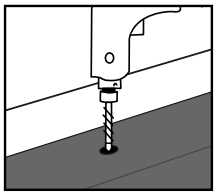
boren

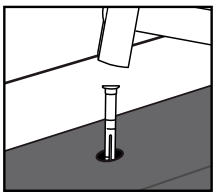
kunststofplug
inslaan

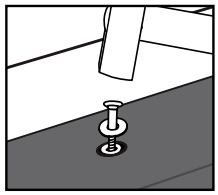
spijkerplug en carrosseriering
inslaan tot deze iets verzonken
in de mat liggen

Aanvulling voor montage met kunststof profielen

Ligboxbedekking KKM, KIM, LENTA (zonder puzzelverbinding)

Aanvullend heeft u nodig:

schroeven bevestigen:


of

of


KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

(of bevestigingsmateriaal welke gelijkwaardig is aan de genoemde houtdraadbout)

① Matten plaatsen
(zie eerste pagina)

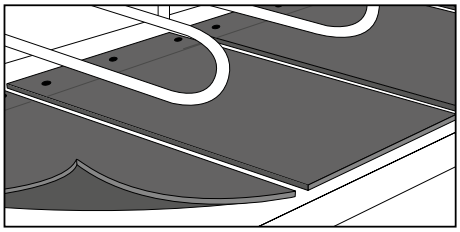

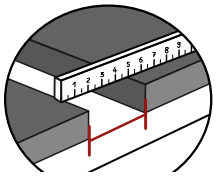
min. 4 cm en
max. 8 cm!

② KK-Profiel plaatsen

profiel losjes tussen de mat leggen

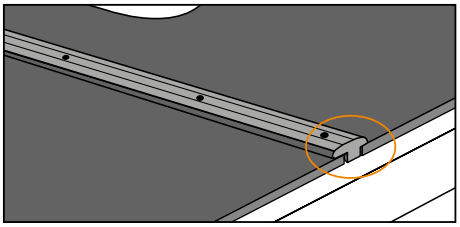

- afgeronde kant naar achteren plaatsen
- gelijk houden met de achter-rand van de mat

R-boxen:

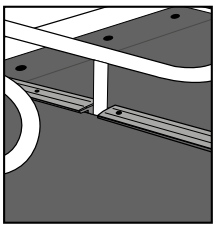

wanneer nodig het profiel op maat maken eventueel **aanvullende bevestigingen** in het profiel plaatsen

Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken.

Belangrijk: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen!)

NIET HARD DRUKKEN!

③ Bevestigen

Ⓐ matten aan de voorzijde bevestigingen (zie hierboven)

Ⓑ profiel bevestigen

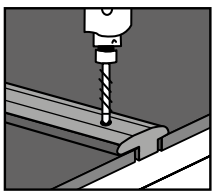
boren

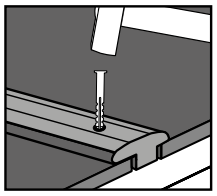
kunststofplug
inslaan

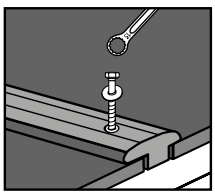
bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.
Niet te ver draaien, vast i vast!

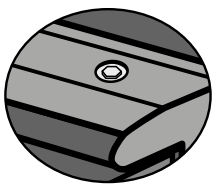

alle gaten in het profiel gebruiken!

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts