KRAIBURG maxiBOX

Vereisten:

Betonvlak:
- dient ca. 10 cm hoog
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Rubber en profielen:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)



Dit heeft u nodig:

Meten:

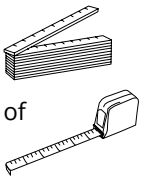

Markeren:



Snijden:

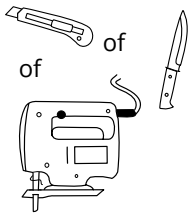

Boren en bevestigen:

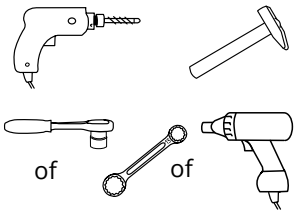

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

plug ø 10 x 135 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Totaalsysteem:

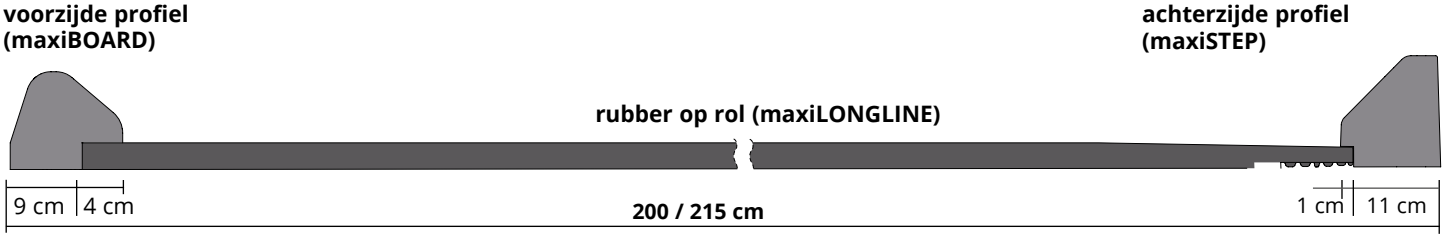

1 Rubber uitrollen en op zijn plaats leggen

drainage - openingen richting instap van de box

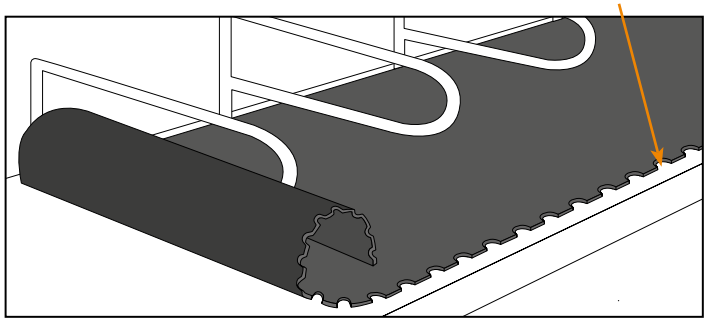

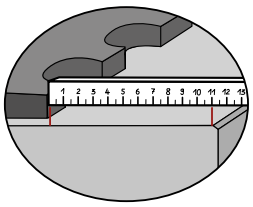

achterzijde betonrand
11 cm afstand!

2 Alle maxiBOARD en maxiSTEP plaatsen

profielen in elkaar puzzelen en op en tegen de mat plaatsen

maxiBOARD (voorkant):

maxiSTEP (achterkant):

zo plaatsen dat de uitsparingen van de profielen in de uitsparingen van de rubbervloer passen zodat er openingen ontstaan (belangrijk voor drainage)

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

3 maxiBOARD en maxiSTEP vastzetten

In de voorgefabriceerde bevestigingspunten vastzetten:

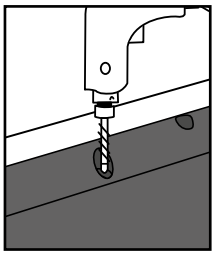

boren

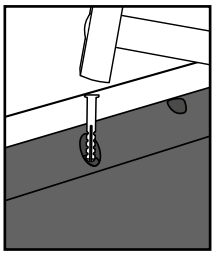

kunststofplug inslaan

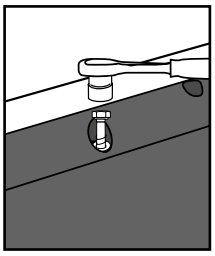

bout en carrosseriering indraaien en gelijkmatig vast zetten.
Niet te ver draaien, vast is vast!

pluggen
ø 10 x 100 mm

Alle bevestigingsgaten gebruiken!

Belangrijk:
na het boren meteen het geboorde gat met een plug vastzetten (om verschuiving te voorkomen), dan pas het volgende gat boren.

4 maxiPROFIL XL monteren

(voor het koppelen van lengtes of als uiteinde van een eiland)

pluggen
ø 10 x 135 mm

Alle bevestigingsgaten gebruiken!

Profiel op de rubberbedekking leggen en bevestigen

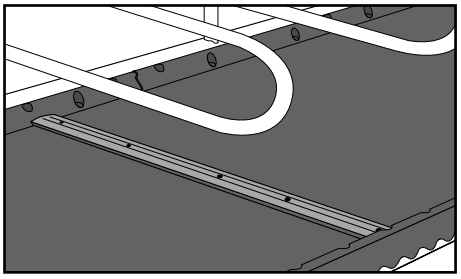

- afgeronde kant van het profiel naar achter
- tussen het voorste en achterste profiel (maxiBOARD en maxiSTEP) plaasten

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

Bij R-boxen:

Tip: het rubber op delen in stukken van 5 - 6 meter om de montage te vergemakkelijken

5 Aanpassen

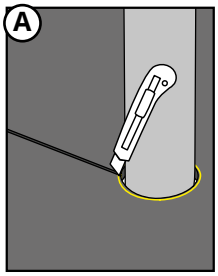

eventuele uitsparingen uit rubber snijden

Tips om te snijden:
- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken

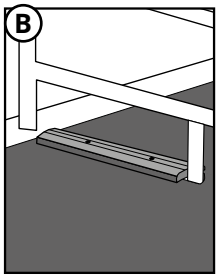

de insnede afdekken, maxiPROFIL XL op maat maken en bevestigen; eventueel **extra gaten** in het profiel maken

Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken.

6 Ca. 3 - 5 cm instrooien

(stro, gehakseld stro, zaagsel, ...)