KRAIBURG POLSTA

Vereisten:

Betonvlak:
- dient vlak te zijn
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. 5° C en max. 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)



Dit heeft u nodig:

Meten:

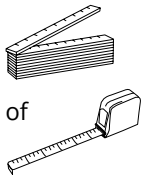

Markeren:



Snijden:

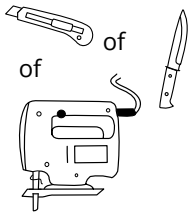

Boren en bevestigen:

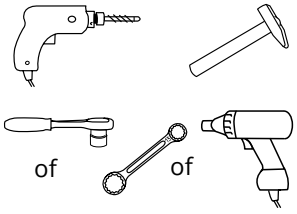

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 135 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

spijkerpluggen ø 10 x 80 mm met carrosseriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

1 De onderlaag / mat plaatsen

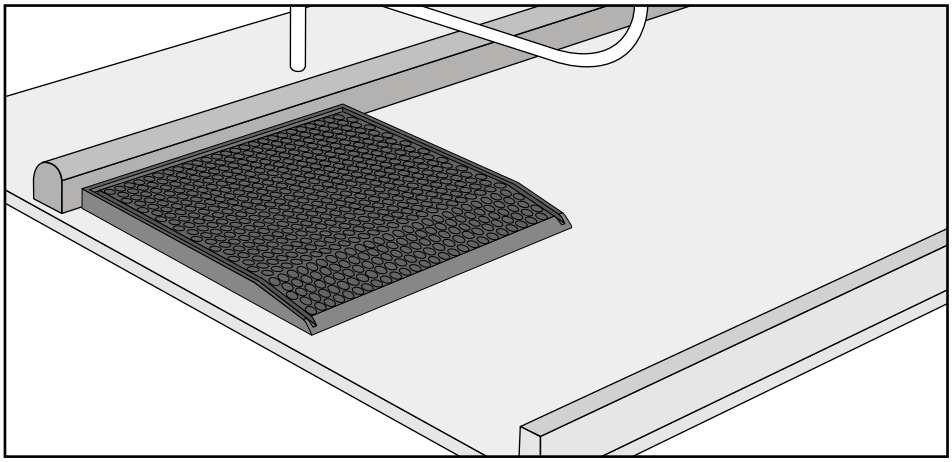

- in het midden van de box plaatsen, uitlijnen tussen de afscheiding (indien nodig een spleet tussen de matten houden)
- direct tegen de knieboom aanleggen

Indien er geen knieboom wordt gebruikt:
meet vanaf de achterrand ongeveer 180 - 190 cm naar voren en markeer dit
-> de ondermat op deze lijn leggen

2 De bovenlaag erop plaatsen

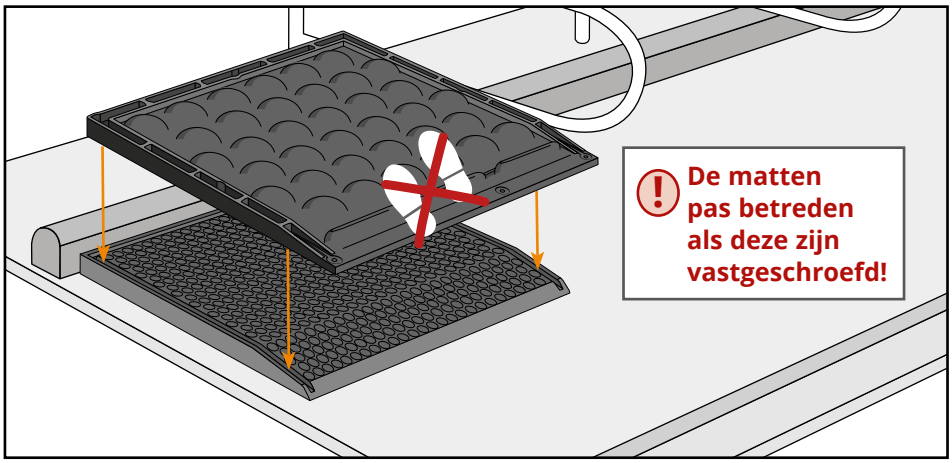

de groeven van de bovenmat vallen exact in mattenrand van de ondermat

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

3 Vastmaken

Bij iedere markering vastzettten!

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

spijkerpluggen

ø 10 x 80 mm!

Ⓐ aan de achterzijde bij de aangegeven markeringen vastzetten:

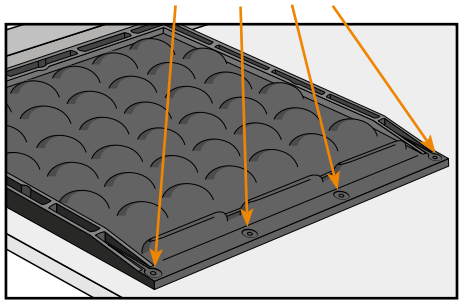

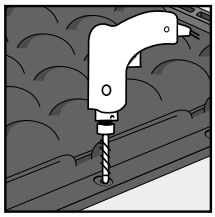

boren

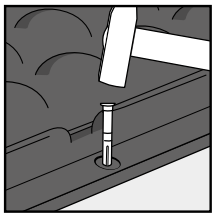

kunststofplug inslaan

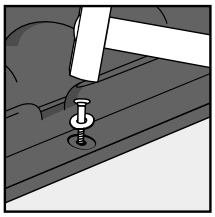

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

Ⓑ aan de zijkanten bij de aangegeven markeringen vastzetten:

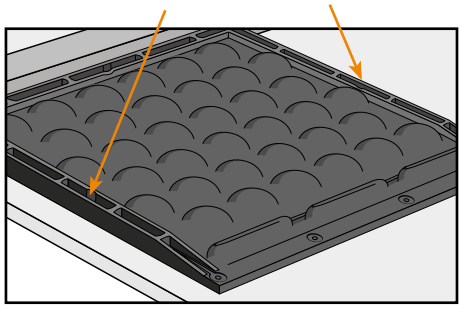

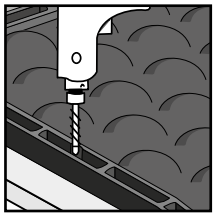

boren

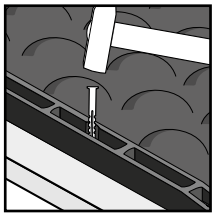

kunststofplug inslaan

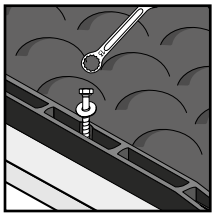

bout en carrosseriering indraaien

pluggen

ø10 x 135 mm!

Ⓒ aan de voorzijde bij de aangegeven markeringen vastzetten:

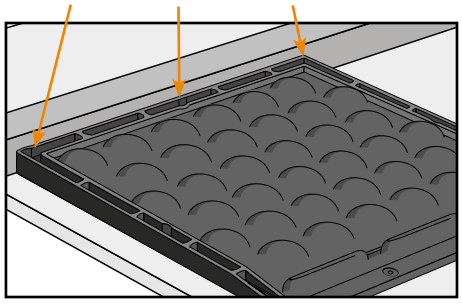

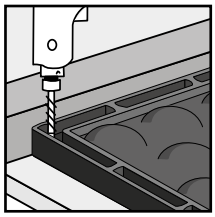

boren

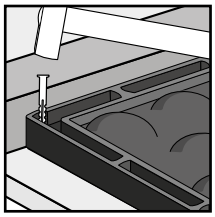

kunststofplug inslaan

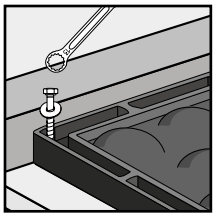

bout en carrosseriering indraaien

Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**

---

4 Vul de rest van de diepstrooiselbox zoals gebruikelijk