KRAIBURG matten voor overige vlakken

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Vereisten:

Betonvlak:
- dient min. 10 cm dik te zijn
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- profiKURA/pediKURA: max. 6 % afschot
- KURA/SIESTA: max. 3 % afschot

Gietasfalt:
- max. 3 cm dik
- de ondergrond van het gietasfalt dient min. 10 cm dik te zijn en bestaan uit een massief betonnen laag

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben:
min. + 5° C en max. + 30° C
(afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Gietasfalt kan zich in gebruik meer of juist sterk minder vervormen

Dit heeft u nodig:

Meten:

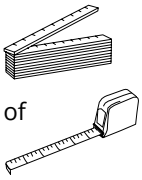

Markeren:



Snijden:

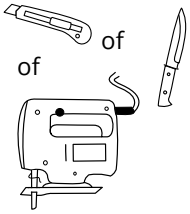

Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

Beton:
spijkerpluggen ø 10 x 80 mm - A2 met carrosseriering ø 30 mm - A2

Gietasfalt:
spijkerpluggen ø 10 x 120 mm - A2 met carrosseriering ø 30 mm - A2

(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

profiKURA Flex, KURA Flex en SIESTA kunnen op vele manieren gecombineerd worden:

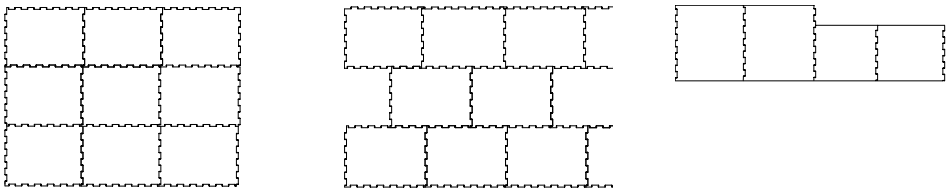

profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form
wordt met een leg-schema geleverd (om technische redenen worden op elkaar aansluitende vlakken standaard niet met elkaar verpuzzeld).

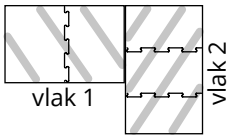

Mobiele schuifsystemen en het berijden van de matten:
leest u de **KRAIBURG specificatie voor het berijden**



Tip: om spanning op de matten te voorkomen, bevelen wij u aan om grote oppervlakken gelijkmatig onder te verdelen en om de 12 m een spleet van maximaal 2 cm te maken.

1 Matten plaatsen

aan een rechte kant beginnen

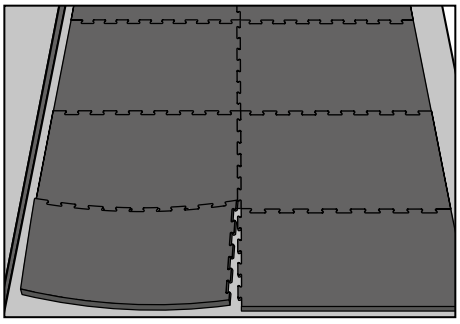

vlak kompleet uitleggen

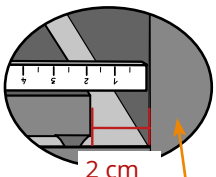

afstand aan de zijkant: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

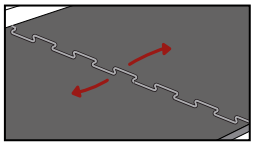

matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

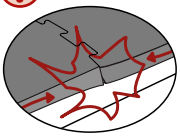

NIET HARD DRUKKEN!

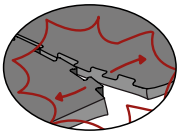

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

Bij lage temperatuur: de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

KRAIBURG

1 Matten voor de melkruimte plaatsen

Standaard worden de matten aan één zijde vastgezet (met spijkerpluggen), dit om wanneer gewenst het schoonmaken onder de matten te vergemakkelijken.

"Rondom" bevestigen is uiteraard ook mogelijk.

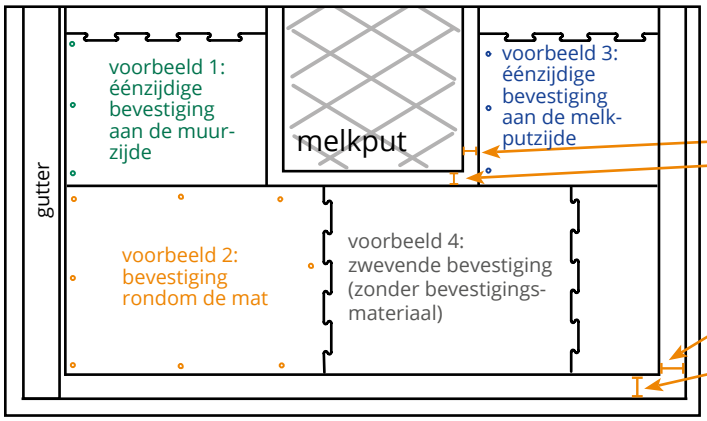

afstand tot de melkput: 1 cm

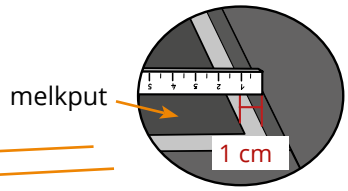

afstand tot de muur: 2-4 cm

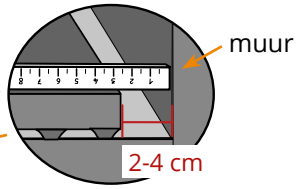

2 Aanpassen

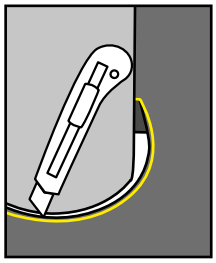

eventuele uitsparingen in de mat uitsnijden

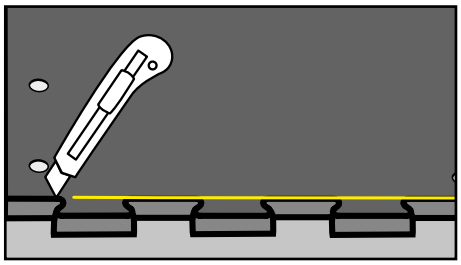

aan begin en eind van het pad/ruimte kunnen de puzzelverbindingen worden weggesneden

Tips om snijden:

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden
- **een stanleymes** is het beste te gebruiken voor het snijden van **profiKURA** en **pediKURA**

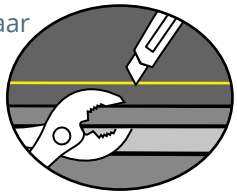

3 Bevestigen

Beton: spijkerpluggen ø 10 x 80 mm
Gietasfalt: spijkerpluggen ø 10 x 120 mm

Als individuele matten worden bewerkt: deze aan de snijkant met spijkerpluggen bevestigen. Deze evenredig verdelen.

door de geprefabriceerde gaten bevestigen:

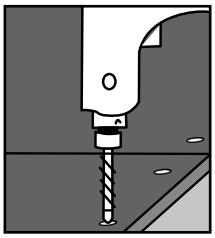

boren

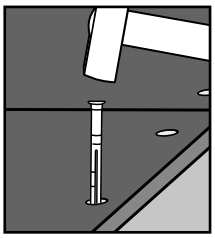

kunststofplug inslaan

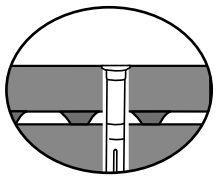

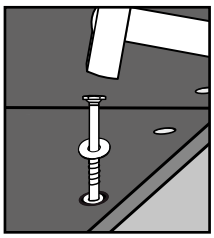

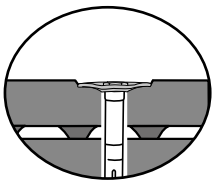

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

SIESTA:
kleinere oppervlakken tot 15 m² kunnen zonder bevestigingsmateriaal worden gelegd

Tip:
om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metalen voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!

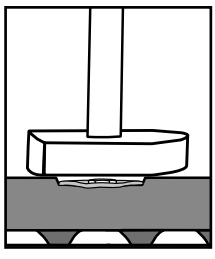

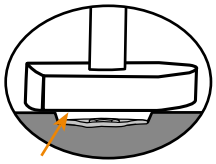

een kleine spleet moet zichtbaar zijn

Niet te ver inslaan!
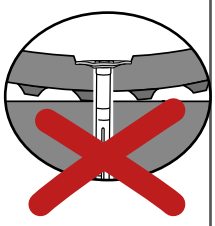
Er mag geen spanning onstaan en de mat mag niet gaan golven!