KRAIBURG profiKURA Rotary / KURA Rotary

in de melkcarroussel

Vereisten:

Betonvlak:
- dient vlak te zijn
- dient schoon te zijn
- profiKURA: max. 6 % afschot
- KURA: max. 3 % afschot

Beton:
dient min. 10 cm dik

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangstemperatuur bij levering)



Dit heeft u nodig:

Meten:

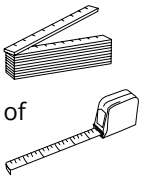

Markeren:



Snijden:

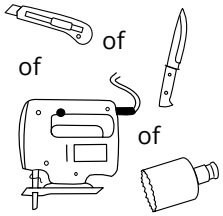

Boren en bevestigen:



KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

optioneel voor beton:
spijkerpluggen ø 8 x 60 mm - A2 met carrosseriering ø 30 mm - A2

1 Matten plaatsen

begin met de eerste mat passend te plaatsen bijv: door de eerste zijkant tegen een standpijp te plaatsen

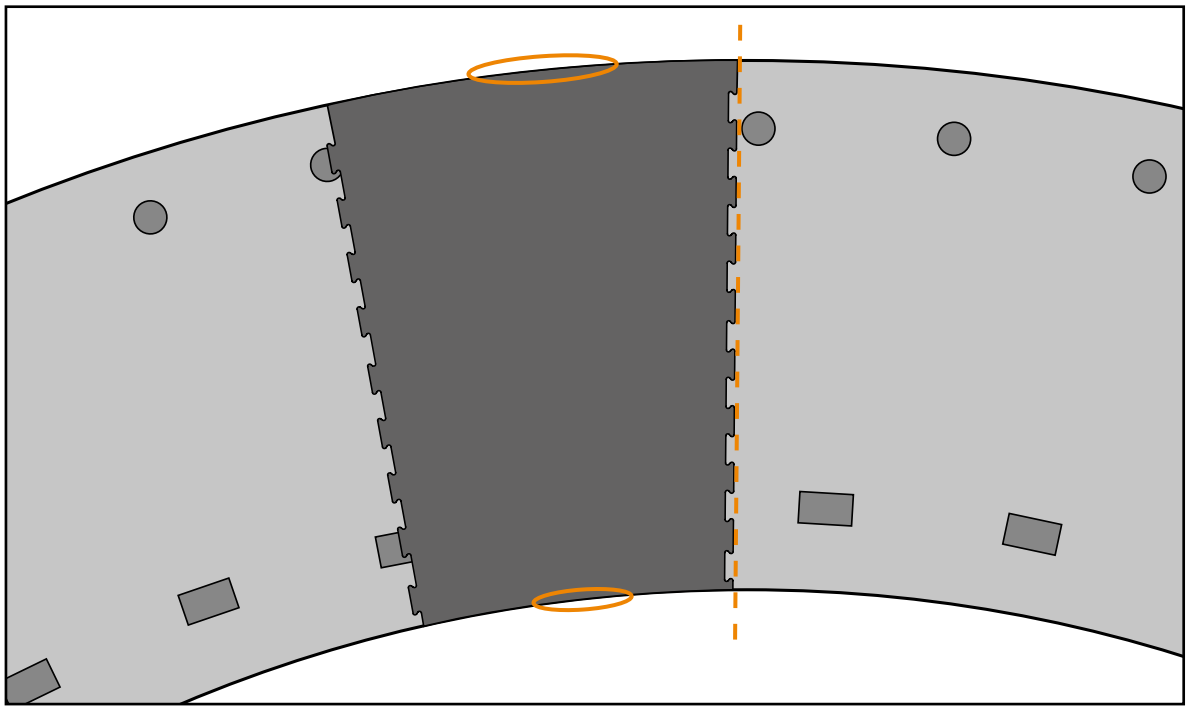

voorbeeld

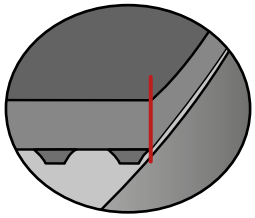

de mat gelijk met de rand plaatsen!

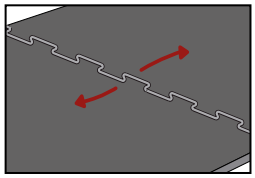

matten losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

Spanning vermijden!

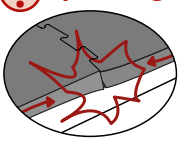

NIET HARD DRUKKEN!

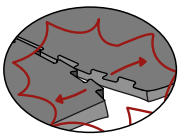

NIET AAN ÉÉN ZIJDE TREKKEN!

Bij lage temperatuur: de matten zodanig uit elkaar trekken dat bij de puzzelverbinding een spleet zichtbaar is.

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

KRAIBURG

2 Aanpassen

uitsparingen in de mat uitsnijden

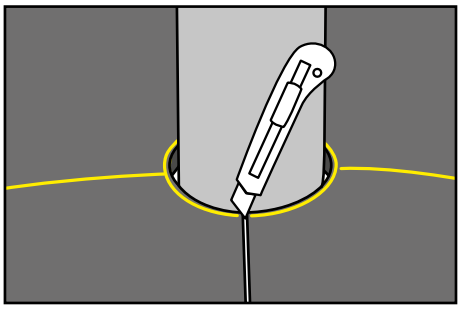

let op: de radius op de mat overnemen zodat de uitsparingen precies passend gesneden kunnen worden

Tips om snijden:

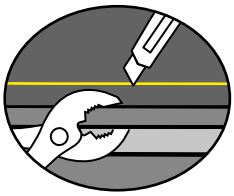

- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden
- **een stanleymes** is het beste te gebruiken voor het snijden van **profiKURA**

voorbeeld:

uitgangspunt

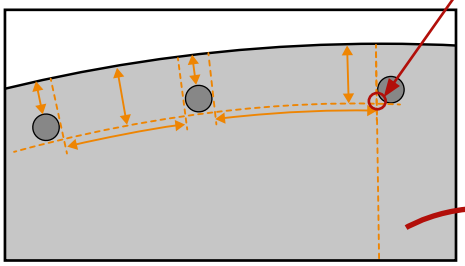

maten opnemen van de **betonvloer**

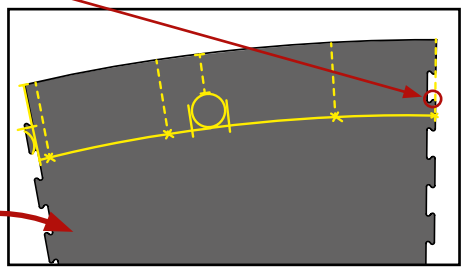

maten overnemen op de **mat**

Tip:
duimstok buigen om de straal en afmetingen over te nemen.

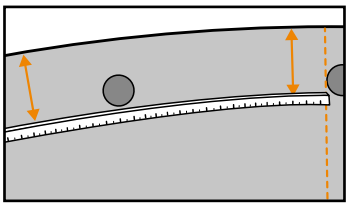

3 Waar nodig, matten vastzetten

indien nodig kunt u de mat bij de binnenradius met 3 spijkerpluggen vastzetten:

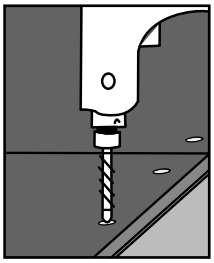

boren

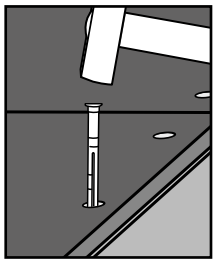

kunststofplug inslaan

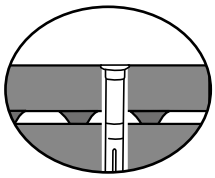

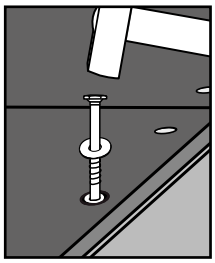

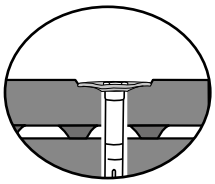

spijkerplug en carrosseriering inslaan tot deze iets verzonken in de mat liggen

Tip:
om te testen of de spijkerplug voldoende verzonken is geplaatst kun je een metalen voorwerp (bijv. een hamer) over de mat strijken wanneer je metaalgeluid hoort dient de spijkerplug dieper te worden ingeslagen!

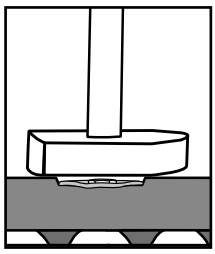

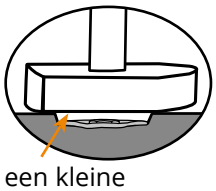

een kleine spleet moet zichtbaar zijn

Niet te ver inslaan!
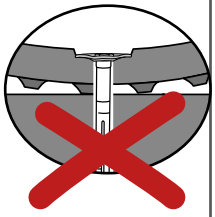
Er mag geen spanning onstaan en de mat mag niet gaan golven!