KRAIBURG roostervloeren

Vereisten:

Roosters:

- liggen horizontaal/verticaal tegen elkaar aan
- capaciteit is gewaarborgd
- urinesteen en zware aanslag in de roosterspleet moet worden verwijderd om het goed kunnen klemmen van de bevestigingselementen te waarborgen
- profiKURA: max. 6 % afschot
- KURA: max. 3 % afschot

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Dit heeft u nodig:

Meten:

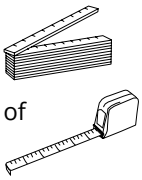

Markeren:



Snijden:

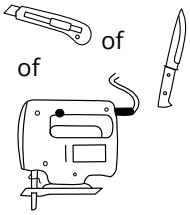

Bevestigen:

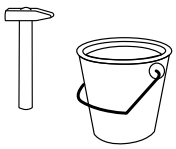

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Mestschuif:
gebruik speciaal op rubbervloeren afgestemde schuifsystemen of bij ombouw: bestaande schuifsystemen kunnen eenvoudig worden aangepast aan de hand van de **KRAIBURG mest-schuifvoorschrift voor loopvlakbedekking voor roostervloeren**

Mobiele schuifsystemen en het berijden van de matten:

- de staat van het beton is bepalend voor het berijden ervan
- leest u de **KRAIBURG specificatie voor het berijden**



1 Matten plaatsen

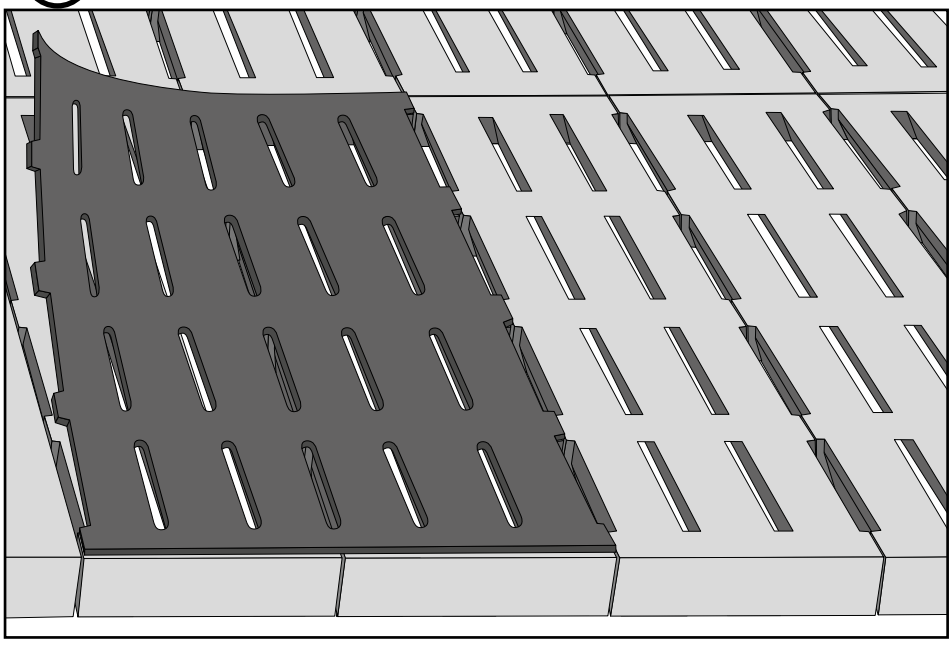

Let op:
noppenprofiel / gleuvenprofiel / luchtkamerprofiel aan de onderkant!

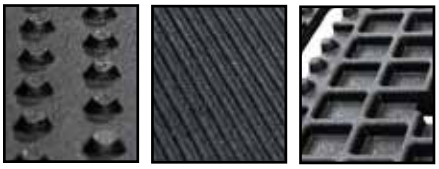

De sleuven van de mat dienen exact over de sleuven van de roostervloer gelegd te worden

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

2 Aanpassen

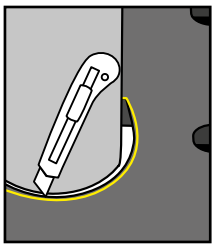

eventuele uitsparingen in de mat uitsnijden

Tips om snijden:
- mes licht bevochtigen
- matten licht uit elkaar trekken
- gebruik een tang om kleine stukken te snijden
- **een stanleymes** is het beste te gebruiken voor het snijden van **profiKURA** en **pediKURA**

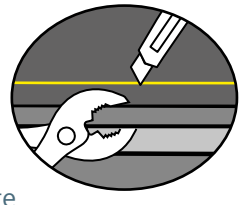

3 Bevestigen

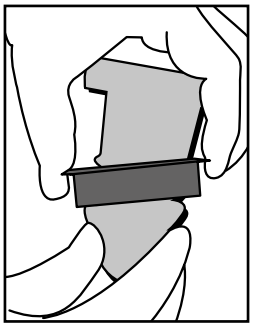

tot boven de vertanding!

de kunststofhoes om de rubberspie (fixering) plaatsen

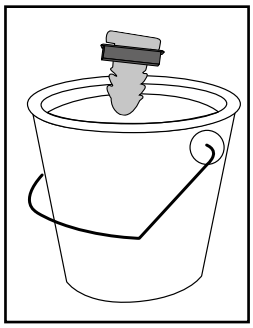

de fixering dompelen in warm water voor een makkelijkere verwerking

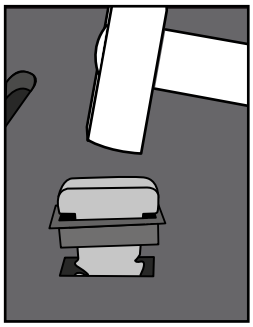

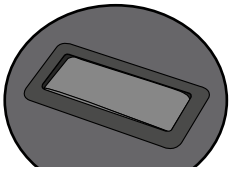

de fixering dient qua hoogte gelijk te zijn aan de mat!

de fixering met een zware hamer door de uitsparing van de mat in de sleuf slaan

Wanneer een fixering niet of zwaar door de uitsparing gaat:
- controleer dan de sleuven op urinesteen of aanslag en verwijder deze
- wanneer er grote verschillen in de sleufbreedte zijn waardoor de fixeringen niet kunnen worden geplaatst, kunnen deze in uitzonderingsgevallen worden weggelaten

Matten met verschillende sleufbreedtes:
bij verschillende sleufbreedtes horen verschillende maten fixeringen (zie het overzicht op de fixeringsverpakking)

Tip: incidenteel kunnen de fixeringen in de matten losraken. In dit geval de fixeringen opnieuw inslaan. Het is niet schadelijk wanneer er (in uitzonderingsgevallen) een fixering ontbreekt (door verlies).