KRAIBURG VITA

Vereisten:

Betonvlak:
- min. 10 cm dik
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben: min. + 5° C en max. + 30° C (afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:

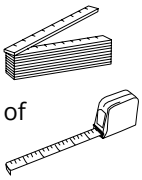

Markeren:



Snijden:

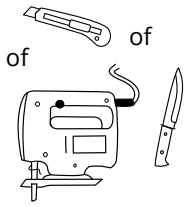

Boren en bevestigen:

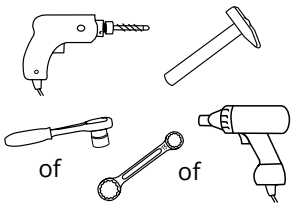

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 30 mm - A2

kruiskopschroef ø 5 x 60 mm

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

1 VITA Border (frameprofiel) plaatsen

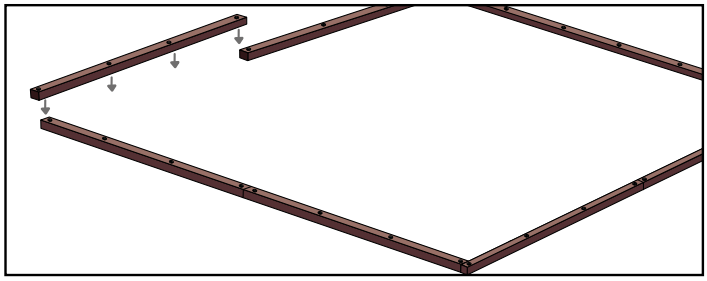

frameprofiel aan het te plaatsen vlak aanpassen

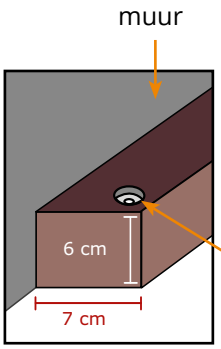

Belangrijk: wanneer er afgesneden wordt gelijk boren en verzinking plaatsen!

aan de binnenrand boren

2 VITA Border (frameprofiel) door de voorgeboorde gaten vastzetten

> plug ø 10 x 100 mm

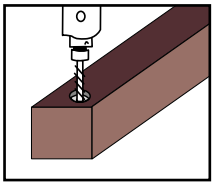

door de voorgefabriceerde gaten boren

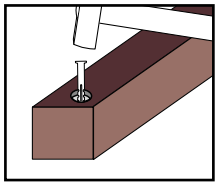

kunststofplug inslaan

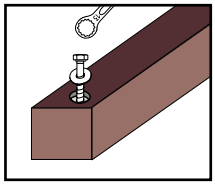

houtdraadbout en carrosseriering indraaien

Bouten aandraaien tot ze gelijkmatig vastzitten.
Niet te ver draaien, vast is vast!

3 VITA Cup (schalenmat) in het gemonteerde frame plaatsen

opening naar boven

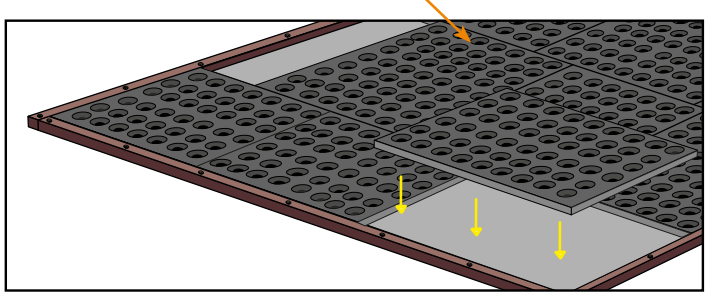

complete vlak met ondermatten voegloos plaatsen als het nodig is dan de matten bijsnijden en passend maken

schalenmatten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

4 KRAI-PUR (schuim) over de ondermatten plaatsen

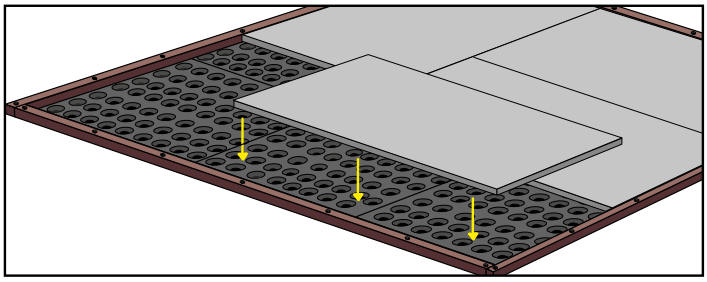

schuimplaten voegloos plaatsen als het nodig is de platen bijsnijden en passend maken

schuimplaten kunnen dwars of in de lengte van elkaar geplaatst worden

5 VITA LongLine (toplaag) uitrollen en positioneren

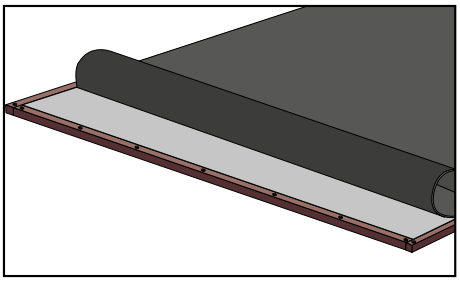

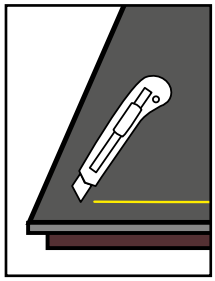

uitstekende delen van de mat op de rand afsnijden

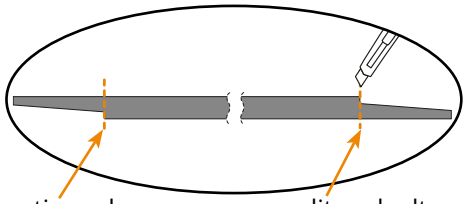

6 VITA LongLine (toplaag) met VITA Top (afdekrand) vastzetten

Ⓐ afdekrand langs de muur op de toplaag leggen

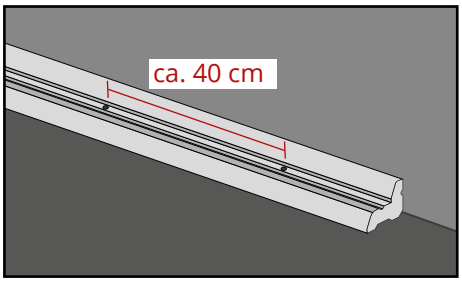

- hoogste kant aan muurzijde
- stevig tegen de muur

Ⓑ om de 40 cm in de groef vast maken
> kruiskopschroef ø 5 x 60 mm

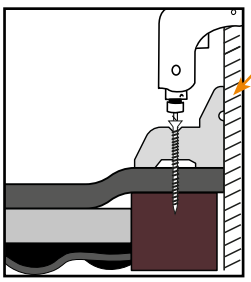

Schroeven aan draaien tot ze gelijkmatig vastzitten.
Niet te strak!

Rechtsgeldig is de Duiste versie van dit document.