KRAIBURG WELA / WELA Puzzel

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben:
min. + 5° C en max. + 30° C
(afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:

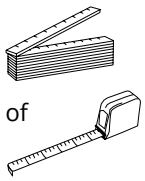

Markeren:

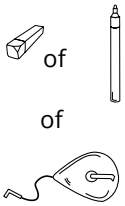

Snijden:

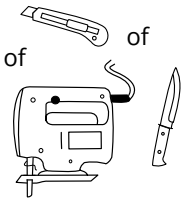

Boren en bevestigen:

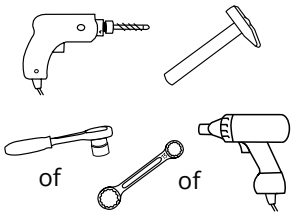

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 80 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosseriering ø 40 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

1 Markeren

Voor het bevestigen eerst markeren
tip: gebruik krijt

Meet vanaf de achterste betonnen rand

2 De matten van het eiland kompleet uitleggen

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

de uitsparingen voor de bevestiging aan de voorzijde houden

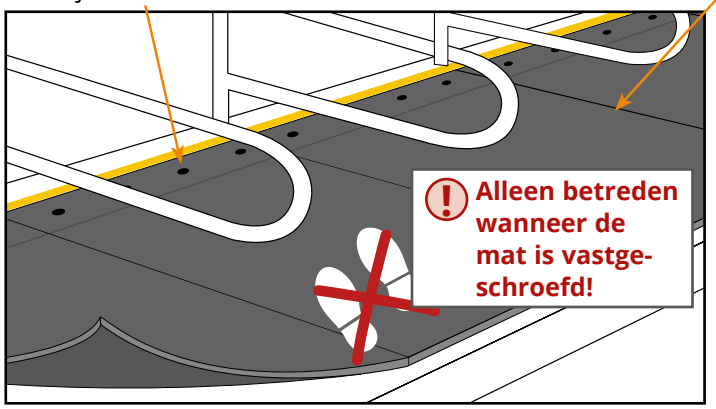

de puzzelverbinding of mattenrand (bij rechte uitvoering) onder de boxafscheiding houden (max. +/- 8 cm)

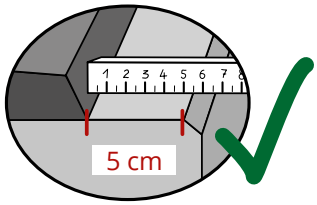

aan de achterzijde:
min. 5 cm vrijhouden!

De afstand neemt zichtbaar af in de eerste paar dagen na de montage.

Snijden van uitsparingen van bijv. poten is niet mogelijk!

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

2 De matten van het eiland kompleet uitleggen

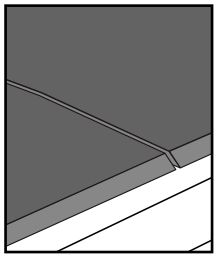

matten losjes tegen elkaar plaatsen

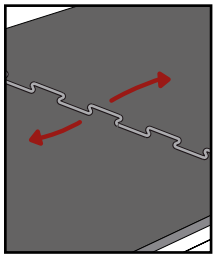

puzzelverbinding losjes in elkaar drukken, de matten wat optillen en daarna gelijkmatig iets uit elkaar trekken

3 Bevestigen

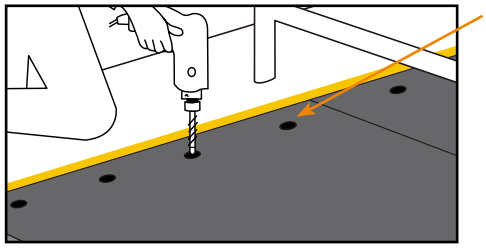

aan de voorzijde van de mat op 4 plaatsen bevestigen

Zorg er altijd voor dat de voorste rand van de mat tegen de aangebrachte markering aanligt. Indien nodig, korrigeren.

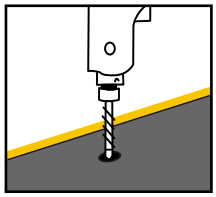

boren

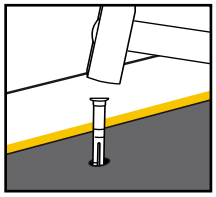

kunststofplug inslaan

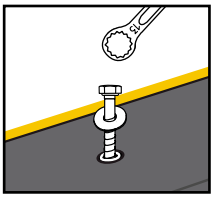

bout en carrosseriering indraaien

Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**