KRAIBURG WINGFLEX

Vereisten:

Betonvlak:
- dient geen gaten te hebben
- oneffenheden dienen te worden geëgaliseerd
- dient min. 3 % afschot te hebben

Matten:
dienen een gelijkmatige temperatuur te hebben:
min. + 5° C en max. + 30° C
(afhankelijk van de uitgangs-temperatuur bij levering)



Voor het dierwelzijn en het drooghouden van de mat is licht instrooien aan te bevelen! (bijv. zaagsel of mineralen)

Dit heeft u nodig:

Meten:

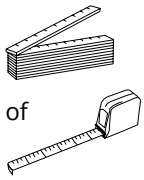

Markeren:



Snijden:

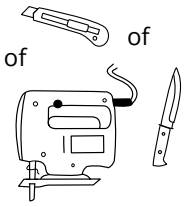

Boren en bevestigen:

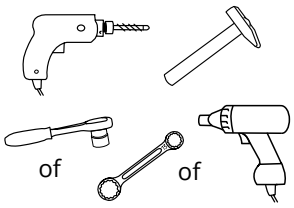

KRAIBURG bevestigingsmateriaal:

plug ø 10 x 100 mm met
- houtdraadbout (SW 13) - A2
- carrosserieriering ø 30 mm - A2

(bevestigingsmateriaal wordt meegeleverd)

Matbreedte:	102 cm +	102 cm +	112 cm +	112 cm +	112 cm +
Profielbreedte:	8 cm	13 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Ligplaatsbreedte:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Paletten niet stapelen!

1 De matten van het hele eiland kompleet uitleggen en met behulp van de pashoutjes de afstand bepalen

van het midden van het eiland naar rechts en naar links werken

bevestigingspunten in de voorkant van de mat

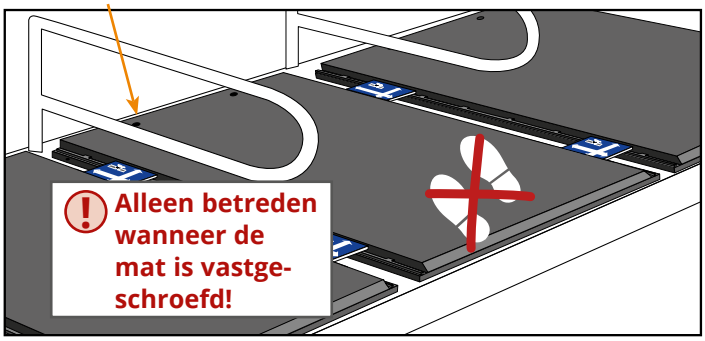

Let tevens op dat na het verleggen/trekken aan de mat alle vleugels in de juiste richting liggen!

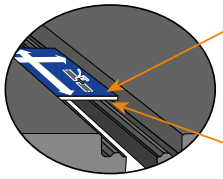

voor het bepalen van de matafstand de pashoutjes (deze zijn breder dan het profiel) plaatsen

pashoutjes ca. 20 cm van de voor-zijde en 20 cm van de achterzijde van de mat plaatsen

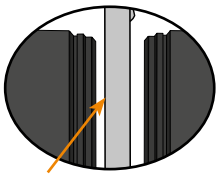

positie onder de boxafscheiding (+/- 6 cm)

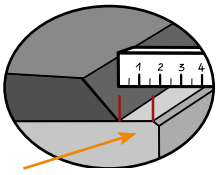

achterkant beton: 0 - 3 cm ruimte houden

2 Profiel plaatsen

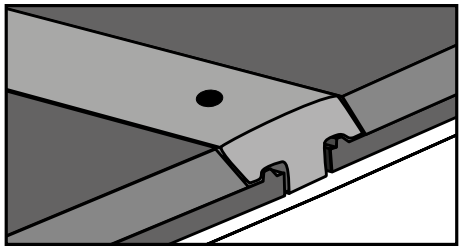

- afschuinde achterkant naar achteren
- profiel valt in de vertanding van de mat

Montage kan per bedrijf afwijken. De fabrikant kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade welke is ontstaan door de montage!

3 Profiel bevestigen met 5 bouten maar nog niet vastdraaien

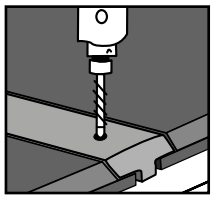
boren

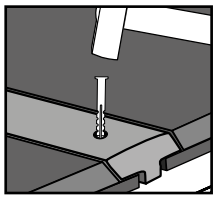
kunststofplug inslaan

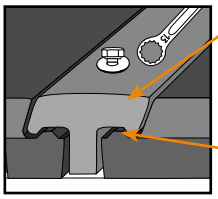

bout met carrosseriering indraaien maar nog niet vastdraaien

Tips om verschuiving te vermijden:
- op een punt vastzetten, dwz boren en plug inslaan
- dan het volgende gat boren enzovoorts

Wanneer het volledige eiland is uitgelegd en elk gat voorbevestigd:

4 Profielen en matten bevestigen

Ⓐ profielen 5 x bevestigen

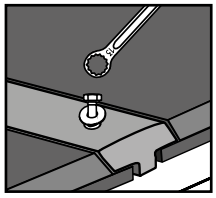
aansluitend alle bouten vastdraaien

Ⓑ de matten aan voorzijde bevestigen 2 x

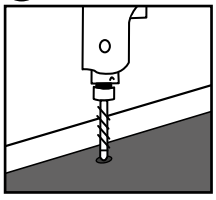
boren

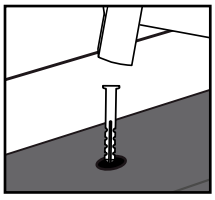
kunststofplug inslaan

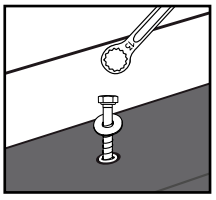
bout en carrosseriering indraaien

Bouten vastzetten tot deze iets verzonken in de mat liggen. **Niet te ver draaien, vast is vast!**

5 De laatste mat van het eiland vastzetten

met begin of "eind"-profiel

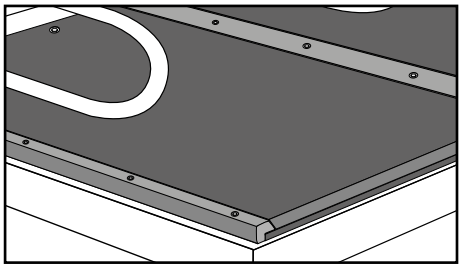
met "eind"-profiel bevestigen

of

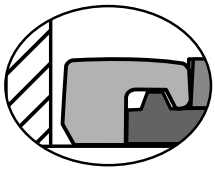
min. 0,5 cm afstand van de muur houden

zonder profiel:

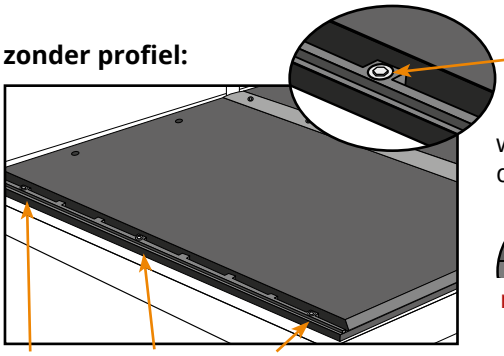

de rand met 3 bouten vastzetten

wanneer afgesneden wordt:

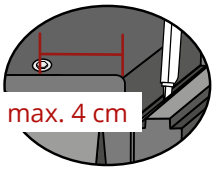

de bevestiging max. 4 cm van de matrand indraaien

R-boxen

mat:

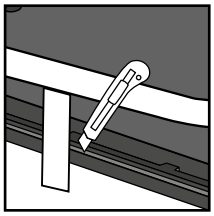
de zijkant van de topmat (sponning) kan tot max. 3 cm worden ingesneden

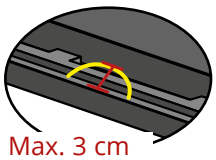

profiel:

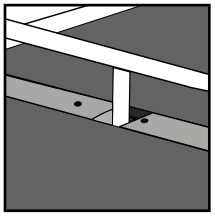
wanneer nodig het profiel op maat maken en **bevestigen**

Om het profiel op maat te maken kunt u het beste een handzaag gebruiken

Belangrijk: het profiel dekt de tussenruimte over de gehele mattenlengte af (ook bij R-boxen)