

KRAIBURG KARERA P

Requisitos:



Superfície de betão:


- plana e com espessura mínima de 10 cm
- sem buracos
- sem irregularidades
- máx. 3% de inclinação

Mastique betuminoso:

- máx. 3 cm de espessura
- Base: mín. 10 cm de espessura de camada em betão

Tapetes:


temperatura uniforme:
mín. 5° C e máx. 30° C
(armazenar de acordo com
a temperatura inicial)

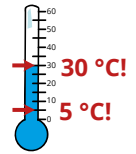


Mastique betuminoso pode
deformar-se em maior ou menor
grau durante o seu uso.

O que você precisa:


Medição:

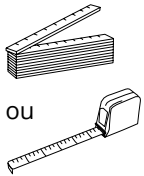


Marcação:



Corte:

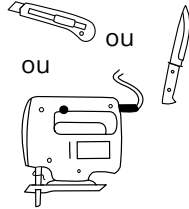

Furação e montagem:

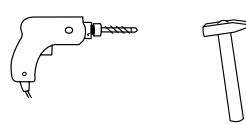

Elementos de fixação KRAIBURG:



Betão:




Pregos bucha Ø 10 x 80 mm - A2 com
anilha Ø 30 mm - A2

Mástique betuminoso:

Pregos bucha Ø 10 x 120 mm - A2 com
anilha Ø 30 mm - A2

(Elementos de fixação incluídos)

O KARERA P pode ser combinado de forma versátil através da conexão puzzle:

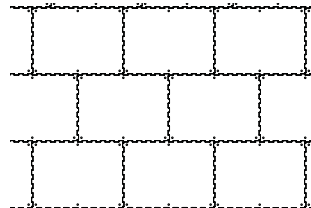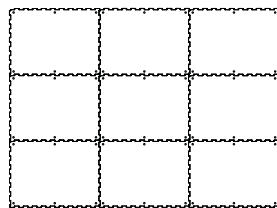

Rodos:


utilizar sistema de rodos especialmente adequados
para pisos de borracha, ou em caso de conversões
adaptar o sistema de rodo existente de acordo com
as indicações da **KRAIBURG para base de borracha
em pavimentos contínuos**



Remoção móvel de estreme e transição:
cumprir as indicações da **KRAIBURG para
transitabilidade**




1 Colocar os tapetes

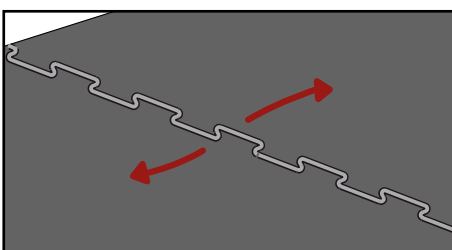


Encaixe os tapetes soltos, levante um
pouco e puxe uniformemente e ligei-
ramente para os separar

Evitar tensões!

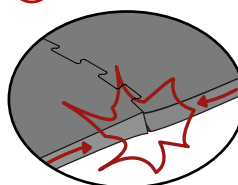

**NÃO PRES-
SIONE!**



**NÃO PUXE DE
UM SÓ LADO!**

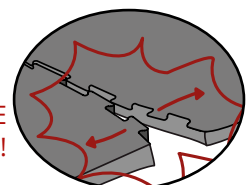

Em baixas temperaturas: puxar a conexão puzzle
pode causar que uma fenda se torne visível.




para **1** Colocar os tapetes **EM PASSAGEM COM GUIA CENTRAL**

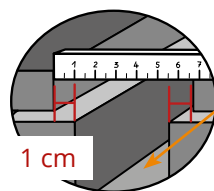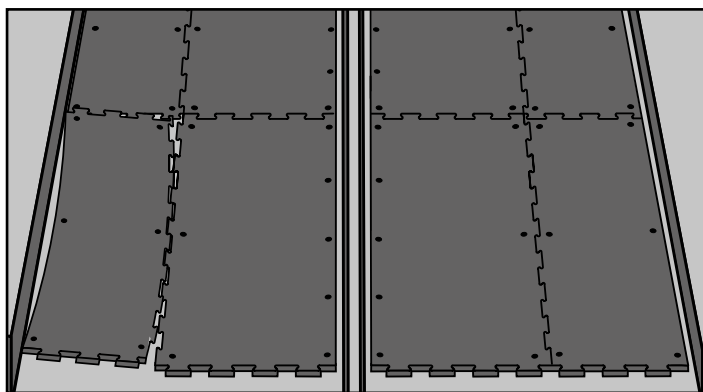


Distância do canal de guia:
1 cm

Distância da
borda lateral:
aprox. 2 cm
(mín. 1 cm)

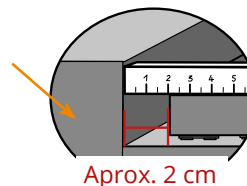

Aprox. 2 cm

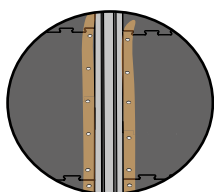

O lado do tapete com 5 pontos de fixação encontra-se ao longo da guia central



Dica: instale os tapetes conectando-os em cruz!



para **1** Colocar tapetes **EM OUTRAS SUPERFÍCIES**



Dica: para facilitar a montagem, recomendamos dividir grandes áreas uniformemente e deixar uma folga máx. de 2 cm no mínimo a cada 12 m



Comece em uma aresta reta!

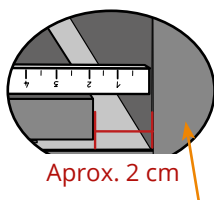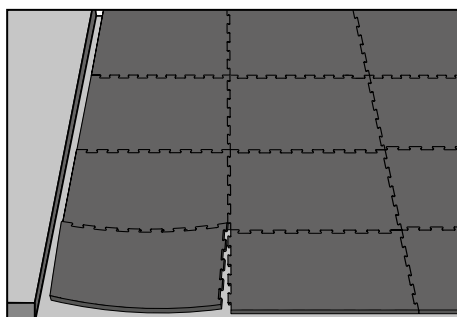

Aprox. 2 cm


Distância da borda lateral:
aprox. 2 cm (mín. 1 cm)

Coloque em toda a área

para **1** Colocar os tapetes **EM SALA DE ORDENHA**


De série, os tapetes são fixados unilateralmente (pregos bucha) para facilitar a limpeza ocasional sob os tapetes.

Também é possível fixar completamente em torno do tapete.

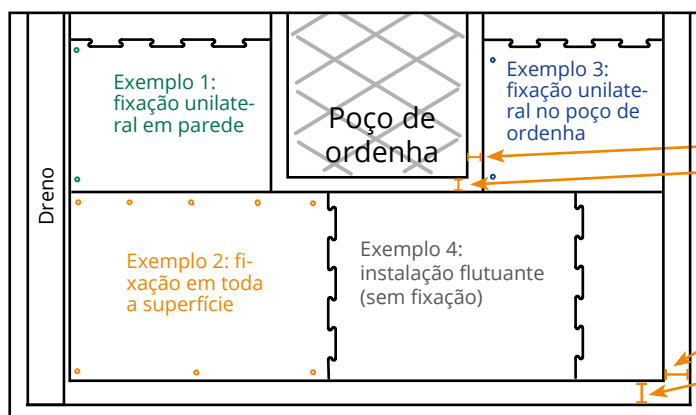

Distância do poço de ordenha: 1 cm


Poço de ordenha

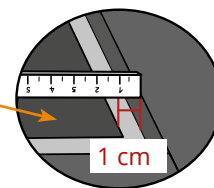

1 cm


Distância da parede: aprox. 2 cm

Parede lateral

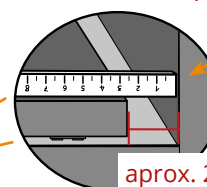


aprox. 2 cm

2 Ajustar

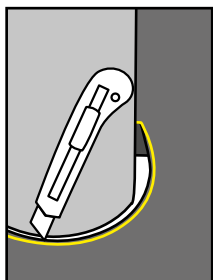

Caso seja necessário efetuar aberturas deve-se considerar alguma folga

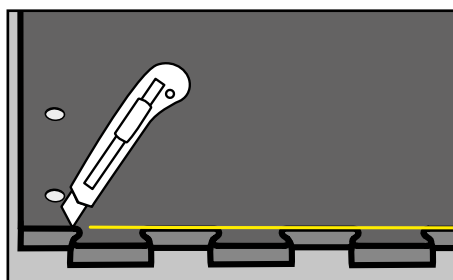

No início e no fim de uma área, as partes de puzzle salientes podem ser cortadas

i Dicas para cortar:


- humedeça levemente a lâmina
- puxe levemente os pedaços
- agarre em pedaços pequenos com um alicate

3 Fixação


! Betão: pregos bucha \varnothing 10 x 80 mm
Mastique betuminoso: pregos bucha \varnothing 10 x 120 mm

! Caso sejam efetuados cortes nos tapetes sob medida no local: na linha de corte adicionar fixações em distâncias semelhantes



Fixar através dos furos pré-fabricados:

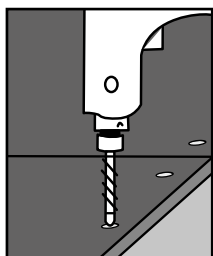


Furar

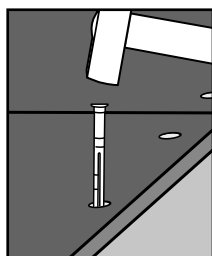


Crave a bucha até à face

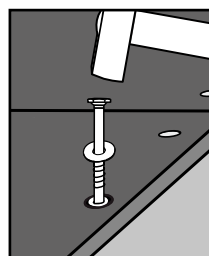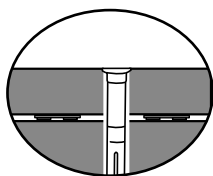

Aperte os parafusos com anilha de forma uniforme até que fiquem levemente embutidos

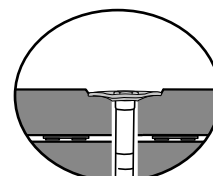

i Dica: para verificar, passe com um objeto plano de metal (p. ex. martelo) sobre a área da fixação. Se ainda sentir a fixação, bata mais fundo!

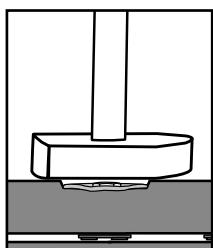

Uma pequena fenda deve ser visível

! Evite o aperto excessivo!

Não deve existir pontos de tensão, o tapete não deve encurvar!

