
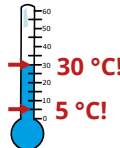

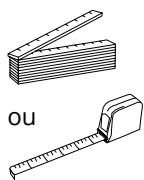
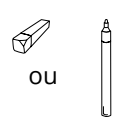
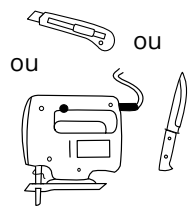
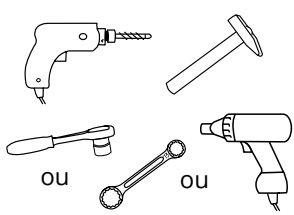



KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

	Requisitos: Superfície de betão: <ul style="list-style-type: none"> • sem buracos • sem irregularidades • mín. 3 % de inclinação 	Tapetes: temperatura uniforme: mín. 5° C e máx. 30° C (armazenar de acordo com a temperatura inicial)		 Para garantir o bem-estar dos animais é necessária uma fina camada de serrim, cal, ou outros materiais minerais)
	O que você precisa:			
Medição: 	Marcação: 	Corte: 	Furação e montagem: 	Elementos de fixação KRAIBURG: bucha \varnothing 10 x 100 mm com <ul style="list-style-type: none"> • parafuso sextavado (SW 13) - A2 • anilha \varnothing 30 mm - A2 (Elementos de fixação incluídos)
Largura do tapete: 107 cm + 8 cm = 115 cm	112 cm + 8 cm = 120 cm	112 cm + 13 cm = 125 cm	112 cm + 18 cm = 130 cm	 Não empilhar paletes! Tenha em atenção: a posição dos tapetes nas paletes geralmente NÃO corresponde à posição de montagem adequada!


1 Colocar todo o comprimento de tapete e ajustar com a régua se necessário

- Primeiro, marque um distância de 3 cm a partir da borda de concreto traseira ao longo de toda a linha de cubículos.
- Instale para a direita e para a esquerda a partir do centro da linha de cubículos.
- Para a posição correta do remate central (**+/- 6 cm**), tenha em atenção que a largura dos tapetes geralmente se situa na tolerância superior.

 **Dica:** ao planejar/encomendar, considere aprox. 4 mm adicionais por tapete e, p. ex., coloque cada 12ª área de repouso 5 cm mais estreita

Logótipo da KRAIBURG no lado superior


Face alveolar para cima

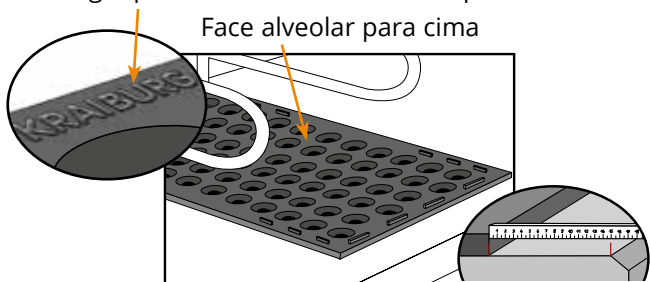

Colocar tapete inferior


Borda de concreto traseira: mín. 15 cm de distância!

Barras de posicionamento

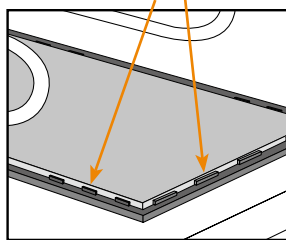


Insira a espuma entre as barras de posicionamento

Pontos de fixação na borda frontal

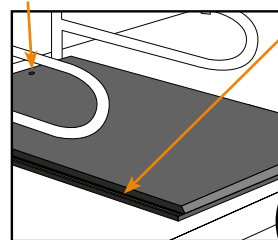

Coloque o tapete superior em cima




Bordas assentam completamente em torno do piso



Borda de concreto traseira: mín. 3 cm de distância!

Colocar as régulas de montagem a baixo de onde o remate irá (máx. +/- 6 cm)


Posicionar tapetes adicionais ao lado:

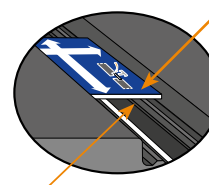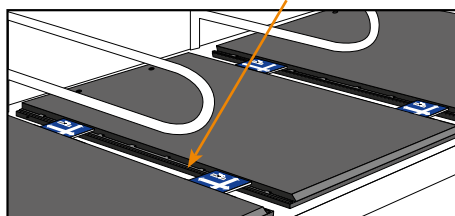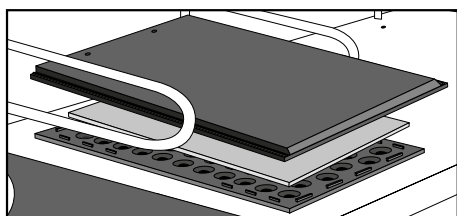


Para uma instalação flexível, ajuste a distância entre os tapetes com a ajuda das régulas de montagem (mais largas que o remate)

Insira régulas de montagem aprox. 20 cm


2 Inserir remate

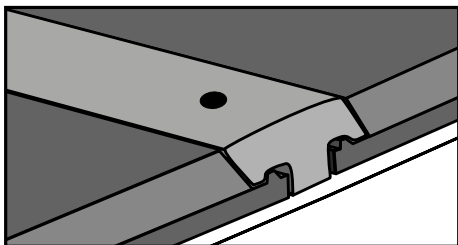


- extremidade com chanfro para trás
- nivelada com a borda traseira do tapete

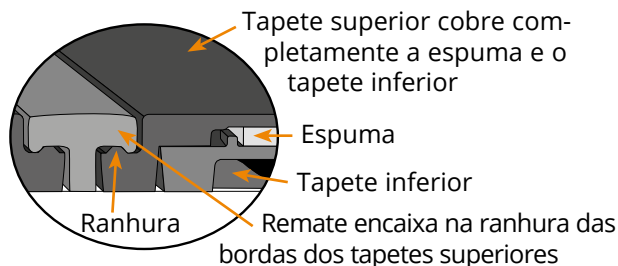


3 Fixar os remates 5 vezes sem apertar completamente

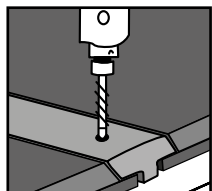

Furar

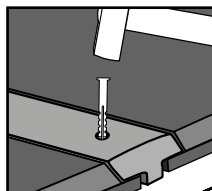

Crave a bucha até à face

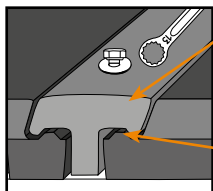

Aperte o parafuso com anilha sem apertar completamente

Remate encaixa na ranhura das bordas dos tapetes

Ranhura




Dica:
Evite derrapagens:

- fixe em um ponto de fixação
- em seguida, faça mais furos, etc.

Quando toda a linha de tapetes estiver colocada e fixada sem apertar:


4 Fixar os remates e tapetes

A Fixe os remates 5 vezes

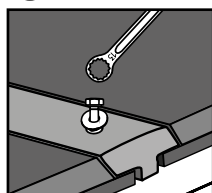


Em seguida, aperte completamente todos os parafusos pré-montados


B Fixe os tapetes 2 vezes na borda frontal

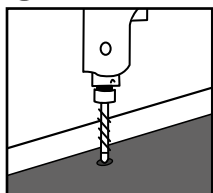

Furar

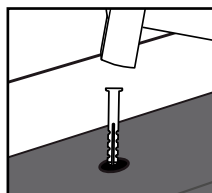

Crave a bucha até à face

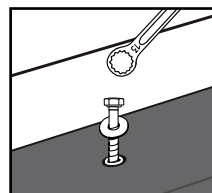


Aparafuse o parafuso com anilha



Aperte os parafusos de forma uniforme até que fiquem levemente embutidos. **Evite o aperto excessivo!**


5 Fixar o ultimo remate lateral do tapete

Com remate "final":

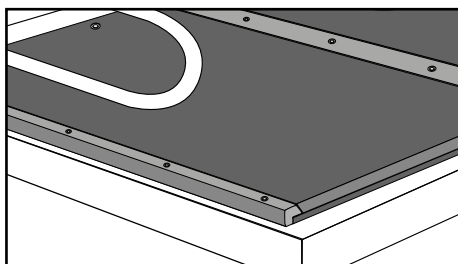


Fixe com remate "final"

ou

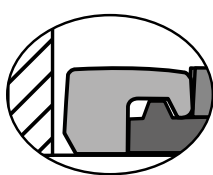

Mín. 0,5 cm de distância da parede


Sem remate:

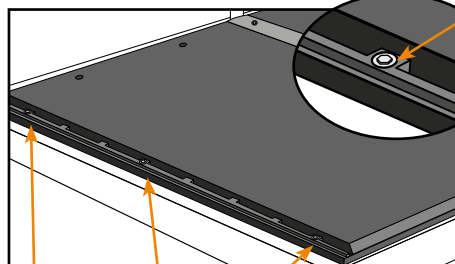

Aparafuse a borda com 3 elementos de fixação

Posição ideal

Se tiver sido recortado:

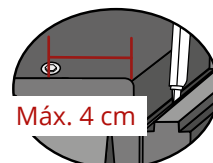


Máx. 4 cm


Coloque a fixação no máx. 4 cm afastada da borda superior do tapete

Arco em forma de cogumelo

Tapete superior:

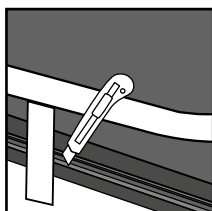


A borda lateral mais fina pode ser cortada até um máx. de 3 cm

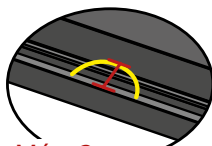

Máx. 3 cm

Remate:

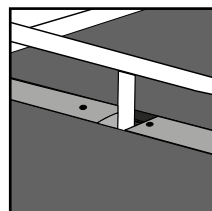

Se necessário, divida o remate, ajuste e **fixe mais vezes**



Para ajustar os remates, é adequada uma serra manual ou uma serra circular



IMPORTANTE: o remate cobre toda a junta ao longo de todo o comprimento do tapete (mesmo com arcos em forma de cogumelo)