

KRAIBURG profiKURA P / KURA P

Requisitos:



Superfície de betão:


- plano e com espessura mínima de 10 cm
- sem buracos
- sem irregularidades
- profiKURA: máx. 6 % de inclinação
- KURA: máx. 3 % de inclinação

Mastique betuminoso:

- máx. 3 cm de espessura
- Base: mín. 10 cm de espessura de camada em betão

Tapetes:


temperatura uniforme:
mín. 5° C e máx. 30° C
(armazenar de acordo com a temperatura inicial)

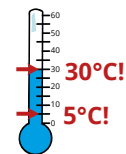


Mastique betuminoso pode deformar-se em maior ou menor grau durante a sua utilização.

O que você precisa:


Medição:

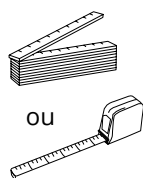


Marcação:



Corte:

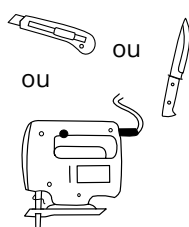

Furação e montagem:

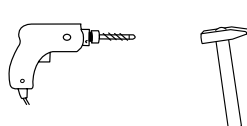

Elementos de fixação KRAIBURG:



Betão:

pregos bucha \varnothing 10 x 80 mm - A2
com anilha \varnothing 30 mm - A2

Mastique betuminoso:

pregos bucha \varnothing 10 x 120 mm - A2
com anilha \varnothing 30 mm - A2

(Elementos de fixação incluídos)



Rodos:


utilizar sistema de rodos especialmente adequados para pisos de borracha, ou em caso de conversões adaptar o sistema de rodo existente de acordo com as indicações da **KRAIBURG para base de borracha em pavimentos contínuos**





Remoção móvel de estreme e transição:
cumprir as indicações da **KRAIBURG para transitabilidade**



1 Distribuir os tapetes

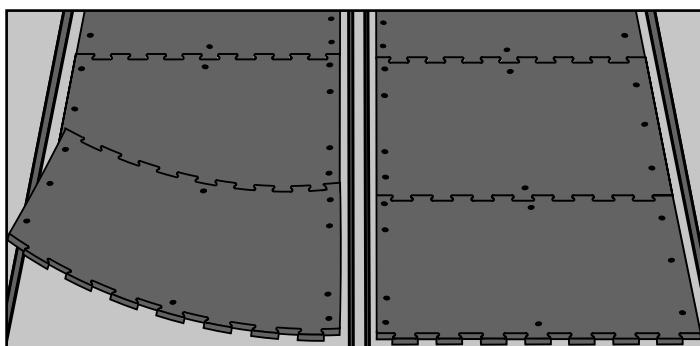


Distância das bordas laterais:
2 cm
(mín. 1 cm - máx. 6 cm)

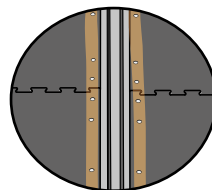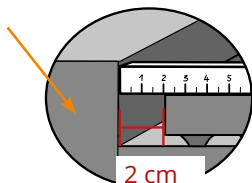


Com guia central:

cada lado do tapete com 4 pontos de fixação localizados ao longo da **guia central**

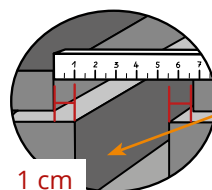


Distância do canal de guia: 1 cm

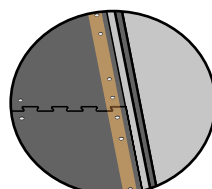

Sem guia central:


o mesmo número de pontos de fixação estão localizados ao longo do **mesmo lado**



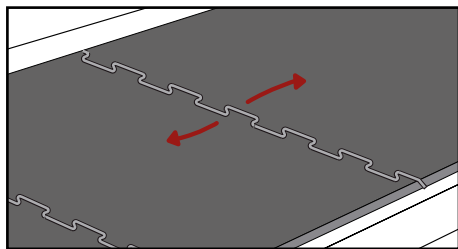


Encaixar os tapetes soltos, levantar um pouco e puxar uniforme para os desmembrar levemente

! Evitar tensões!

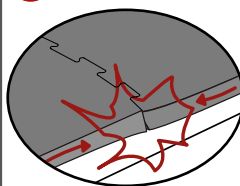


NÃO PRESSIONAR!

NÃO PUXAR DE UM SÓ LADO!

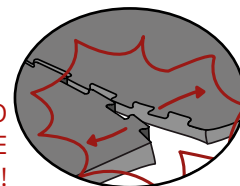


! Em baixas temperaturas: puxar a conexão puzzle pode causar que uma fenda se torne visível.

2 Ajustes

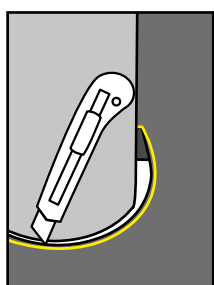


Caso seja necessário efetuar aberturas deve-se considerar alguma folga

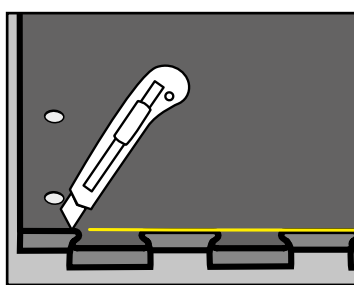

No início e no final de cada superfície pode-se cortar os puzzles sobressalentes

i Dicas para cortar:

- humedecer levemente a lâmina
- pedaços parciais puxar levemente
- para cortar pedaços pequenos, agarrar com um alicate
- para corte de **profikURA** o mais adequado é uma serra de tico-tico

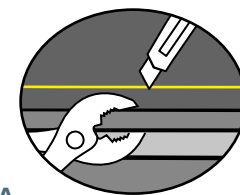


3 Fixação


! **Betão: pregos bucha \varnothing 10 x 80 mm**
Mastique betuminoso: pregos bucha \varnothing 10 x 120 mm

! Caso sejam efetuados cortes nos tapetes sob medida no local: na linha de corte adicionar fixações em distâncias semelhantes



Fixar através dos furos pré-fabricados:

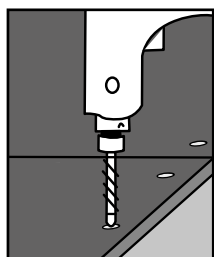


Furar

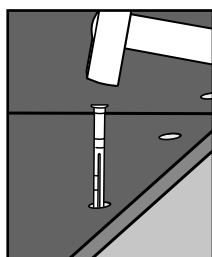



Crave a bucha até à face

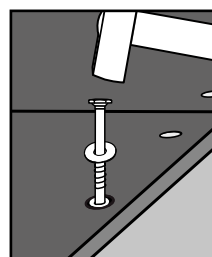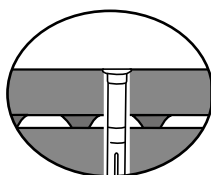

Aperte os parafusos com anilha de forma uniforme até que fiquem levemente embutidos

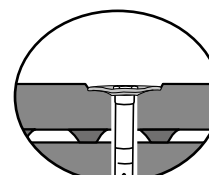

i **Dica:**
Para verificar passe com um objeto plano de metal (p. ex. martelo) sobre a área da fixação.
Se ainda sentir a fixação, bater mais fundo!

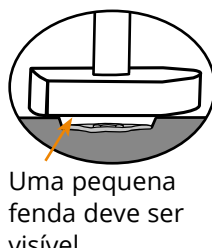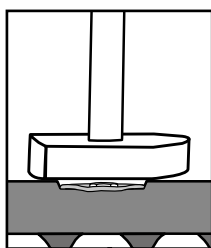

Uma pequena fenda deve ser visível

! Evite o aperto excessivo!

Não deve existir pontos de tensão, o tapete não deve encurvar!

