

## Tapetes KRAIBURG para outras superfícies

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

### Requisitos:



#### Superfície de betão:


- plana e com espessura mínima de 10 cm
- sem buracos
- sem irregularidades
- profikURA/pediKURA: máx. 6% de inclinação
- KURA/SIESTA: máx. 3% de inclinação

#### Mastique betuminoso:

- máx. 3 cm de espessura
- Base: mín. 10 cm de espessura de camada em betão

#### Tapetes:


temperatura uniforme:  
mín. 5° C e máx. 30° C  
(armazenar de acordo com a temperatura inicial)

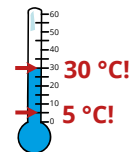


Mastique betuminoso pode deformar-se em maior ou menor grau durante o seu uso.

### O que você precisa:


#### Medição:

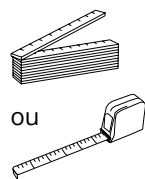


#### Marcação:



#### Corte:

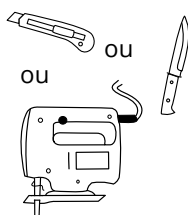

#### Furação e montagem:

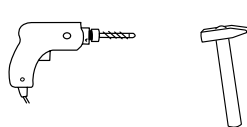

#### Elementos de fixação KRAIBURG:



#### Betão:




Pregos bucha  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 com anilha  $\varnothing$  30 mm - A2

#### Mástique betuminoso:

Pregos bucha  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 com anilha  $\varnothing$  30 mm - A2


(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: Elementos de fixação incluídos)

**profikURA Flex, KURA Flex e SIESTA** podem ser combinados de forma versátil através da conexão puzzle:

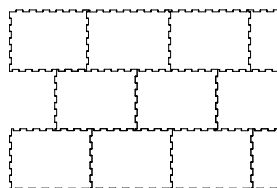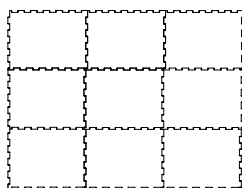


#### profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form

são fornecidos com plano de instalação (por motivos técnicos, as superfícies contínuas não são geralmente encaixadas umas nas outras)

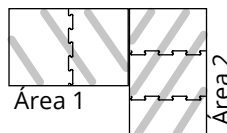


**Remoção móvel de estrume e transição:** cumprir as indicações da KRAIBURG para transitabilidade




**Dica:** para facilitar a montagem, recomendamos dividir grandes áreas uniformemente e deixar uma folga máx. de 2 cm no mínimo a cada 12 m

## 1 Colocar os tapetes


**Comece em uma aresta reta!**

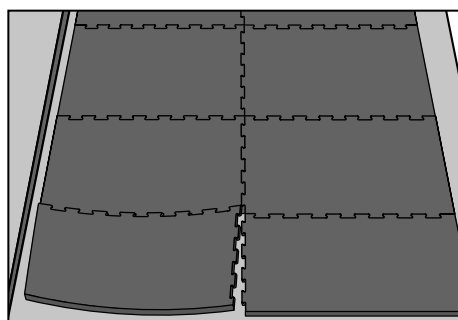

Coloque em toda a área

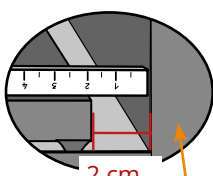


Distância da borda lateral: 2 cm (mín. 1 cm - máx. 6 cm)

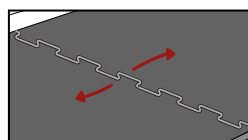


Encaixe os tapetes soltos, levante um pouco e puxe uniformemente e ligeiramente para os separar

**Evitar tensões!**

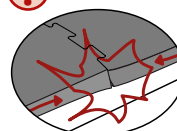

NÃO PRES-SIONE!

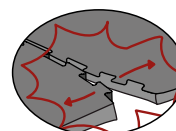

NÃO PUXE DE UM SÓ LADO!


**Em baixas temperaturas:** puxar a conexão puzzle pode causar que uma fenda se torne visível.



## para 1 Colocar os tapetes em sala de ordenha

De série, os tapetes são fixados unilateralmente (pregos bucha) para facilitar a limpeza ocasional sob os tapetes.

Também é possível fixar completamente em torno do tapete.

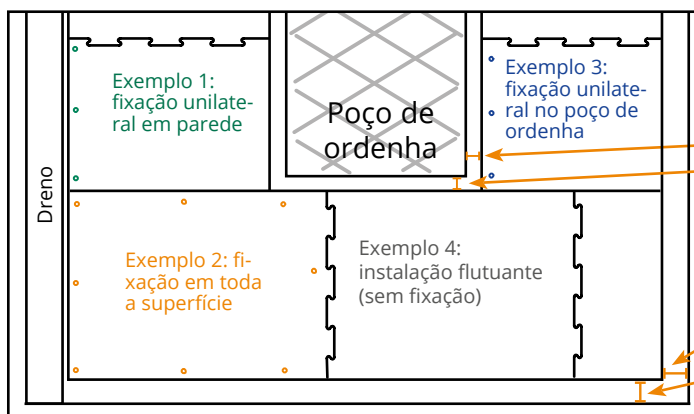

Distância do poço de ordenha: 1 cm

Poço de ordenha


1 cm

Distância da parede: 2-4 cm


Parede lateral

2-4 cm

## 2 Ajustar

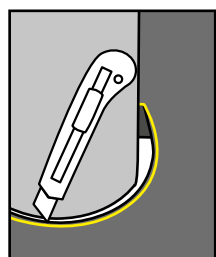

Caso seja necessário efetuar aberturas deve-se considerar alguma folga

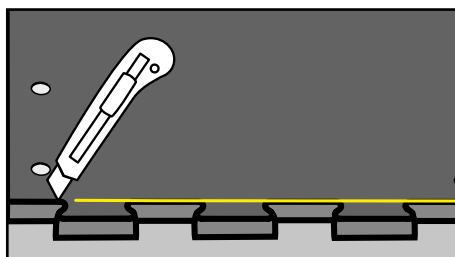


No início e no fim de uma área, as partes de puzzle salientes podem ser cortadas



### Dicas para cortar:

- umedeça levemente a lâmina
- puxe levemente os pedaços
- agarre em pedaços pequenos com um alicate
- para o corte de **profikURA** e **pediKURA**, recomenda-se **uma serra de tico-tico**

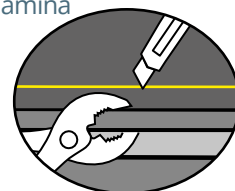


## 3 Fixação


**!** **Betão:** pregos bucha  $\varnothing$  10 x 80 mm  
**Mastique betuminoso:** pregos bucha  $\varnothing$  10 x 120 mm

**!** **Caso sejam efetuados cortes nos tapetes sob medida no local:** na linha de corte adicionar fixações em distâncias semelhantes



Fixar através dos furos pré-fabricados:

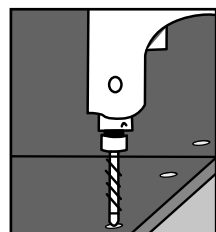


Furar

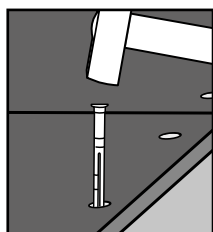

Crave a bucha até à face

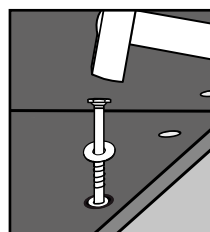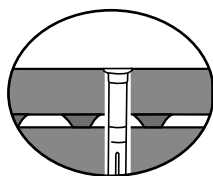

Aperte os parafusos com anilha de forma uniforme até que fiquem levemente embutidos


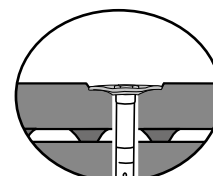


### SIESTA:

superfícies pequenas até 15 m<sup>2</sup> também podem ser instaladas sem fixação



**Dica:** para verificar, passe com um objeto plano de metal (p. ex. martelo) sobre a área da fixação. Se ainda sentir a fixação, bata mais fundo!

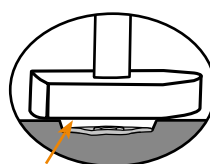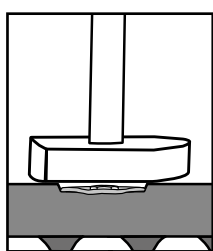

Uma pequena fenda deve ser visível



### Evite o aperto excessivo!

Não deve existir pontos de tensão, o tapete não deve encurvar!

