


KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

Requisitos:



Superfície de betão:

- plano e com espessura mínima de 10 cm
- sem buracos
- sem irregularidades
- profiKURA/pediKURA: máx. 6 % de inclinação
- KURA: máx. 3 % de inclinação

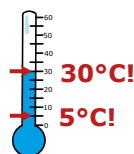

Tapetes:

temperatura uniforme:
mín. 5° C e máx. 30° C
(dependendo da temperatura de partida, armazenagem equivalente)

Mastique betuminoso:


- máx. 3 cm de espessura
- Base: mín. 10 cm de espessura de camada em betão




Mastique betuminoso pode deformar-se em maior ou menor grau durante a sua utilização.

O que você precisa:


Medição:

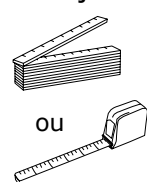


Marcação:



Corte:

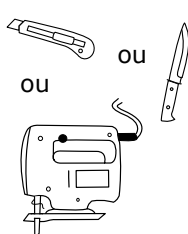

Furação e montagem:

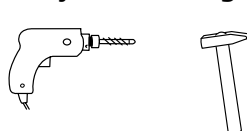

Elementos de fixação KRAIBURG:



Betão:

pregos bucha \varnothing 10 x 80 mm - A2
com anilha \varnothing 30 mm - A2

Mastique betuminoso:

pregos bucha \varnothing 10 x 120 mm - A2
com anilha \varnothing 30 mm - A2

(Elementos de fixação incluídos)

! Rodos:


utilizar sistema de rodos especialmente adequados para pisos de borracha, **ou** em caso de conversões adaptar o sistema de rodo existente de acordo com as indicações da **KRAIBURG para base de borracha em pavimentos contínuos**





! Remoção móvel de estreme e transição: cumprir as indicações da KRAIBURG para transitabilidade



1 Distribuir os tapetes

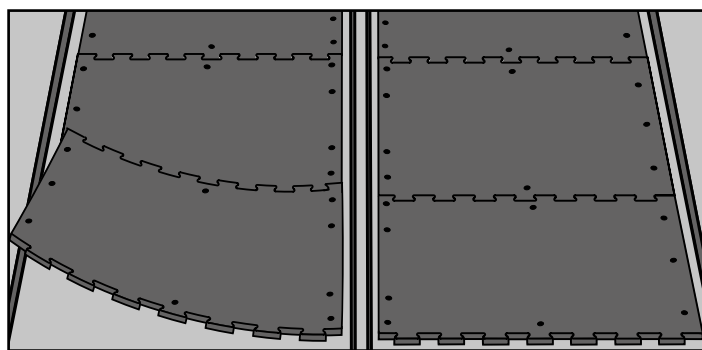


Distância das bordas laterais:
2 cm
(mín. 1 cm - máx. 6 cm)

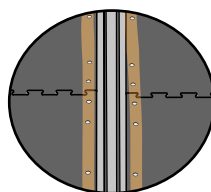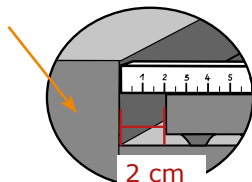


Com guia central:

cada lado do tapete com 4 pontos de fixação localizados ao longo da **guia central**

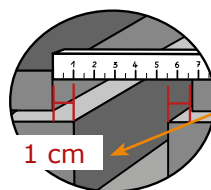


Distância do canal de guia: 1 cm

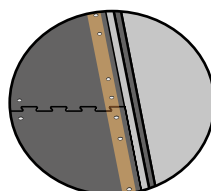


Sem guia central:

o mesmo número de pontos de fixação estão localizados ao longo do **mesmo lado**

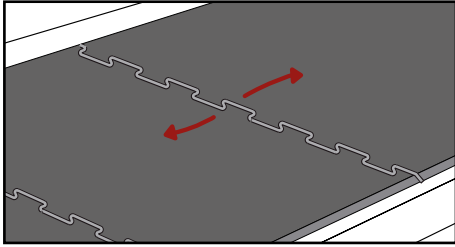


Encaixar os tapetes soltos, levantar um pouco e puxar uniforme para os desmembrar levemente

! Evitar tensões!

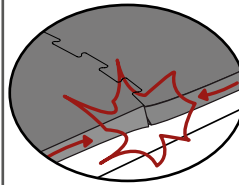


NÃO PRESSIONAR!

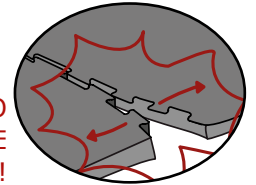


NÃO PUXAR DE UM SÓ LADO!

! Em baixas temperaturas: puxar a conexão puzzle de tal maneira a que uma fenda se torne visível.

2 Ajustes

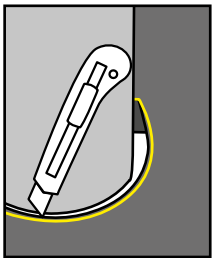


Cavidades caso existam cortar com alguma de folga

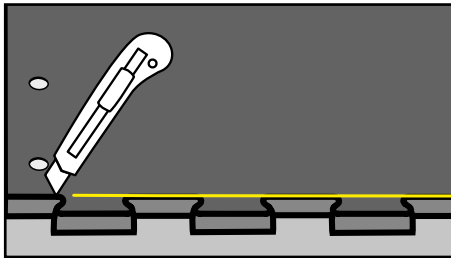

No início e no final de cada superfície pode-se cortar os puzzles sobressalentes

i Dicas para cortar:

- humedecer levemente a lâmina
- pedaços parciais puxar levemente
- para cortar pedaços pequenos, agarrar com um alicate
- para corte de **profikURA** e **pediKURA** o mais adequado é uma serra de tico-tico

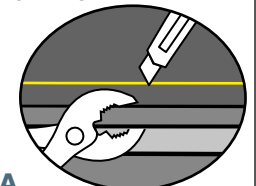


3 Fixação


! Betão: pregos bucha \varnothing 10 x 80 mm
Mastique betuminoso: pregos bucha \varnothing 10 x 120 mm

! Caso sejam efetuados cortes nos tapetes sob medida no local: na linha de corte adicionar fixações em distâncias semelhantes



Fixar através dos furos pré-fabricados:

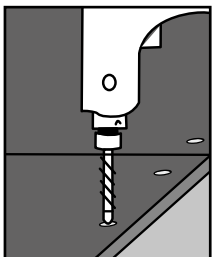


Furar

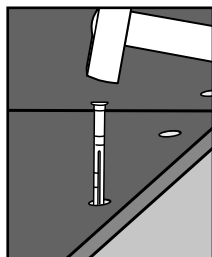

Bater a bucha até à face

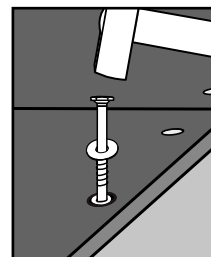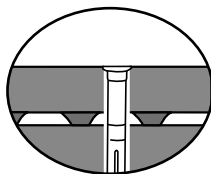


Bater os pregos com anilha até que fiquem um pouco embutidos mas por igual

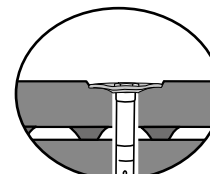

i Dica:

Para verificar passe com um objeto plano de metal (p. ex. martelo) sobre a área da fixação. Se ainda sentir a fixação, bater mais fundo!

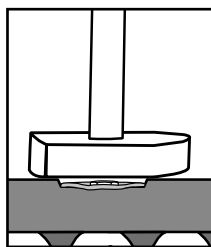

Uma pequena fenda deve ser visível

! Não afundar demais!

Não deve existir pontos de tensão, o tapete não deve encurvar!

