KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

cerinţe:

suprafaţa de beton:
- fără perforaţii, fără cavităţi
- fără proeminenţe
- cu o pantă de cel puţin 3 %

pardoseli:
temperatura uniformă:
min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)

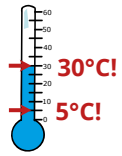

pentru confortul animalului este necesar un aşternut uşor care să absoarbă umiditatea (de exemplu paie moi tăiate sau material mineral)

veţi avea nevoie de acestea:

măsurare:

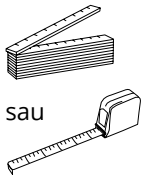

marcare:

tăiere:

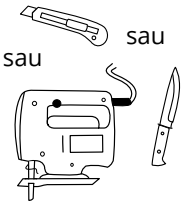

găurire şi introducere:

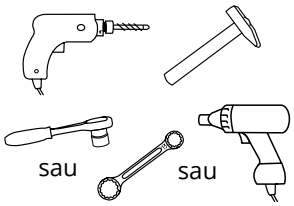

elemente de fixare KRAIBURG:

dibluri pentru rama ø 10 x 100 mm cu
- şurubul cu cap hexagonal (SW 13) - A2
- şaibă ø 30 mm - A2

(elementele de fixare fac parte din livrare)

Lăţimea:	107 cm +	112 cm +	112 cm +	112 cm +
Lăţime profil:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Lăţime odihnă:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Nu stivuiţi paleţii!
Notaţi, vă rog: poziţia saltelelor pe paleţi NU este în mod curent poziţia corectă pentru montaj!

1 Aşezaţi complet şirul de saltele şi reglaţi distanţele cu şablonul de montaj

- Se marchează mai întâi, pe toată lungimea compartimentului cu paturi înalte, distanţa de 3 cm de marginea din spate a suprafeţei betonate.
- Porniţi din mijlocul şirului compartimentului şi întindeţi saltelele spre partea stângă şi dreaptă.
- Pentru poziţionarea corectă a profilului sub separator **(+/- 6 cm)** ţineţi cont de faptul că, de regulă, lăţimea saltelei se situează la toleranţa superioară.

SFAT: la aşezare/comandă, socotiţi pe saltea ca. 4 mm în plus, iar, de ex., fiecare al 12-lea pat de odihnă va fi cu 5 cm mai îngust

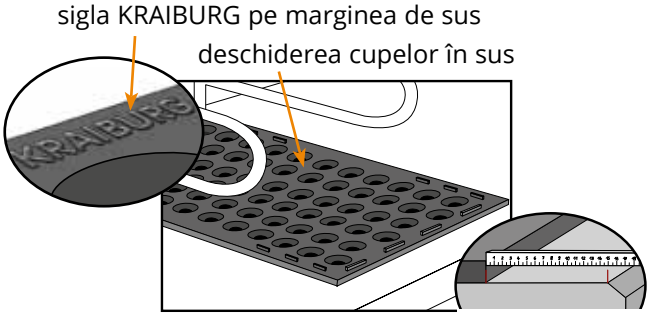

întindeţi salteaua cea mai de jos

marginea din spate a betonului: la o distanţă de minim 15 cm!

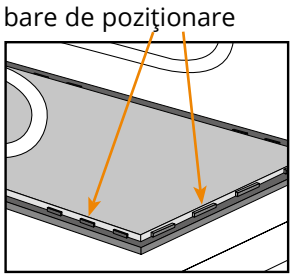

introduceţi buretele între barele de poziţionare

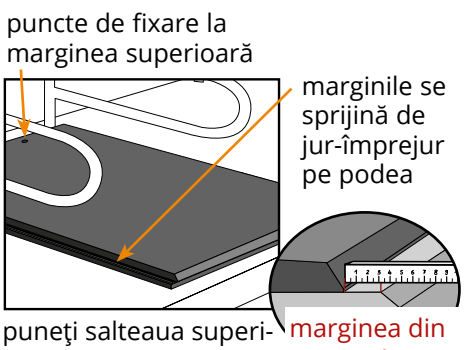

puneţi salteaua superioară peste ea

marginea din spate a betonului: la o distanţă de minim 3 cm!

Aşezaţi succesiv saltelele:

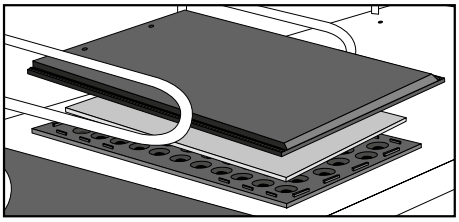

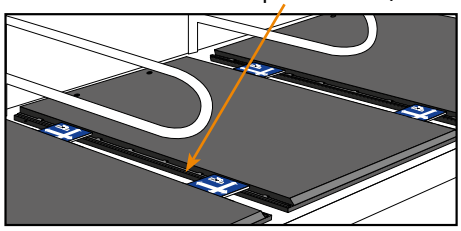

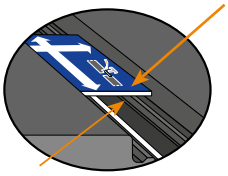

pentru montarea lejeră, reglaţi distanţa dintre saltele cu ajutorul şabloanelor de montaj (mai late decât profilul)

glisaţi şabloanele de montaj în interior aproximativ 20 cm

Montajul este supus condiţiilor concrete de la faţa locului. În consecinţă, autorii instrucţiunilor de bază privind montajul nu pot fi răspunzători pentru montajul în situaţii neprevăzute.

2 Întindeţi profilele

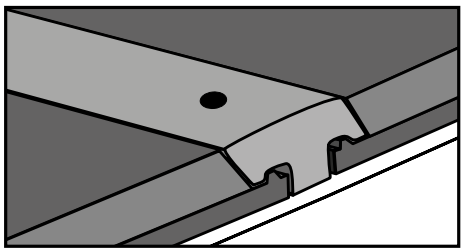

- latura şanfrenată să se cupleze perfect
- la acelaşi nivel cu salteaua deja montată

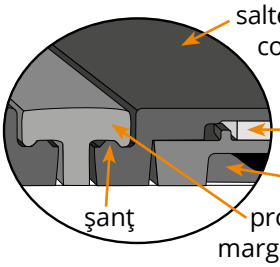

3 Fixaţi profilele de 5x, dar nu strângeţi puternic încă

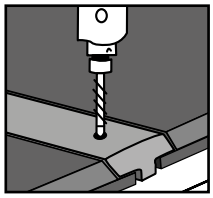

găurire

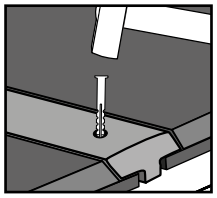

introduceţi diblu-rile de plastic în găuri

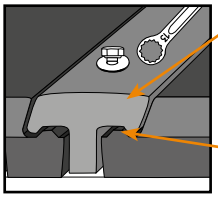

înşurubaţi uşor şuruburile cu şaibe, nu strângeţi încă puternic

Sfat:
Pentru a evita alunecarea:
- fixaţi la un punct de prindere
- apoi continuaţi cu alte găuri etc.

Atunci când întregul şir de saltele este fixat uşor:

4 Fixaţi strâns profilele şi saltelele

A fixaţi strâns profilele de 5 x

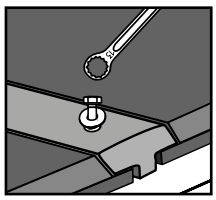

în final fixaţi strâns toate şuruburile premontate

B fixaţi saltelele la marginea superioară 2 x

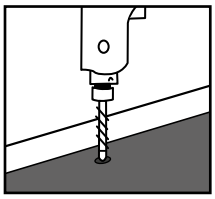

găurire

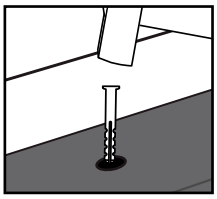

introduceţi diblu-rile de plastic în găuri

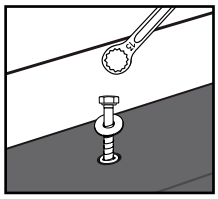

înşurubaţi şurubu-rile cu şaibe

Strângeţi şuruburile până când şaibele se aşează uniform. **Nu strângeţi excesiv!**

5 Fixaţi ultima marginea laterală a ultimei saltele

cu „end“-profil:

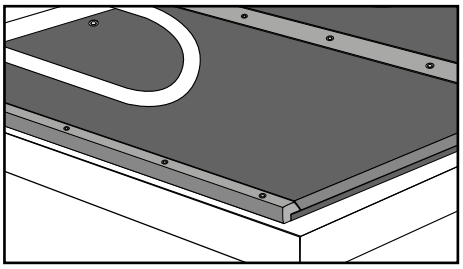

fixarea cu „end“-profil

sau

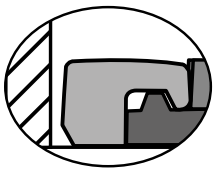

minim 0,5 cm distanţă faţă de perete

fără profil:

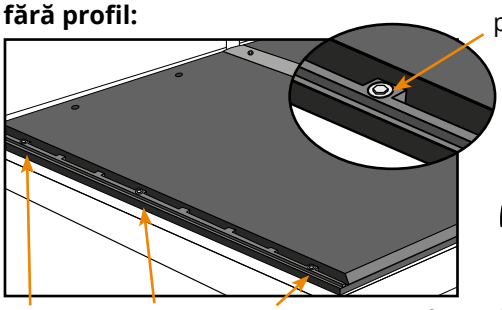

fixaţi marginea saltelei cu 3 elemente de fixare

dacă tăiaţi ca să se potrivească:

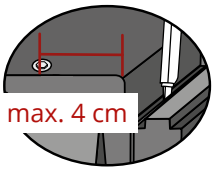

faceţi fixarea la maxim 4 cm distanţă de margi-nea saltelei superioare

Separatoarele cu picior

salteaua superioară:

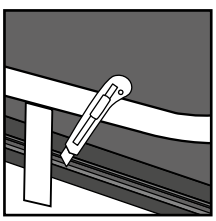

marginea mai subţire poate fi tăiată până la 3 cm

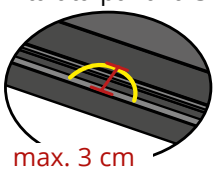

profil:

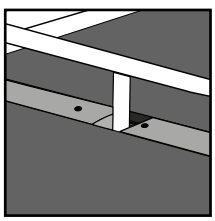

dacă este necesar, se va tăia profilul, se va potrivi şi **fixa suplimentar**

Pentru adaptarea profilelor este bun orice fierăstrău de mână, dar e recomandat fierăstrăul electric circular

IMPORTANT: profilul să acopere îmbinarea pe toată lungimea saltelei (inclusiv cu picioarele separatoarelor)