

## Pardoseli KRAIBURG pentru alte suprafețe

profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

### cerințe:



#### suprafață de beton:


- groasă de min. 10 cm și netedă
- fără găuri
- fără proeminențe
- profikURA/pediKURA: pantă de max. 6 %
- KURA/SIESTA: pantă de max. 3 %

#### mastic asfaltic:

- gros de minim 3 cm
- suport: strat de beton cu grosime de minim 10 cm

#### pardoseli:


temperatură uniformă: min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)



masticul asfaltic își va schimba forma, mai mult sau mai puțin, în timpul utilizării

### veți avea nevoie de acestea:


#### măsurare:

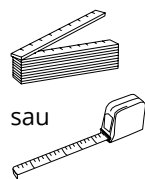


#### marcare:



#### tăiere:

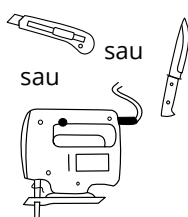

#### găurire și introducere:

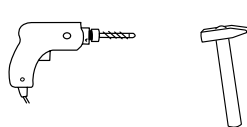

#### elemente de fixare KRAIBURG:



#### în beton:




dibluri  $\varnothing$  10 x 80 mm - A2 cu șaibă  $\varnothing$  30 mm - A2

#### în mastic asfaltic:


dibluri  $\varnothing$  10 x 120 mm - A2 cu șaibă  $\varnothing$  30 mm - A2

(profikURA Flex / profikURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: elementele de fixare fac parte din livrare)


**profikURA Flex, KURA Flex și SIESTA** pot fi combinate foarte variat la îmbinarea tip „puzzle”:

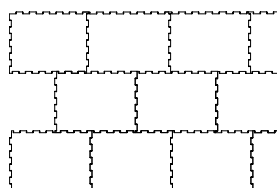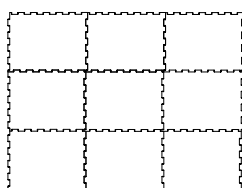

**profikURA Form / KURA Form / pediKURA Form** este livrată cu un plan de instalare (din motive tehnice, suprafețele distincte nu se unesc, în mod uzual, prin îmbinarea tip „puzzle”).

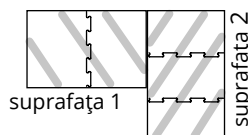


**Înlăturarea dejecțiilor și circulația mecanizată vezi: sfaturi pentru circulația pe pardoselile respective**




**Sfat:** pentru a înlesni montajul fără tensionarea materialului se recomandă subîmpărțirea suprafețelor mari în mod uniform și inserarea unui rost de max. 2 cm la fiecare 12 m

## 1 Întindeți pardoselile


**Începeți la o margine dreaptă!**

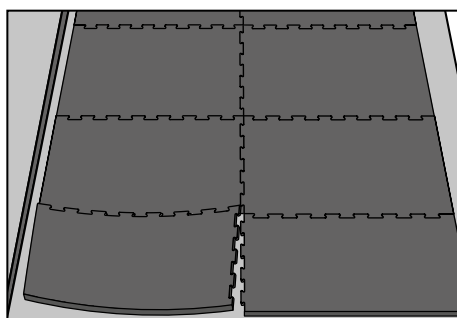

întindeți complet toată suprafața

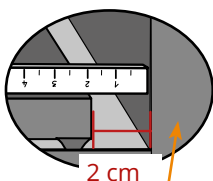


distanța la marginea laterală: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

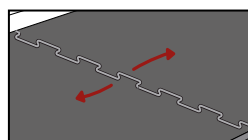


uniți saltelele fără a forța, ridicați-le și îmbinați-le ușor

**Evitați crearea de tensiuni!**

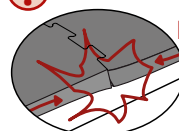

NU PRESĂȚI!

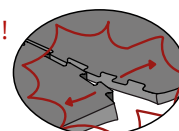


NU TRAGEȚI DE O SINGURĂ PARTE!

**La temperaturi joase:** trageți de îmbinarea tip „puzzle” până se văd mici deschideri



## 1 Intinderea covoarelor in sala de muls

În mod obișnuit, pardoselile sunt fixate doar pe o latură (din motive tehnice, suprafețele distincte nu se unesc, în mod uzual, prin îmbinarea tip „puzzle”)

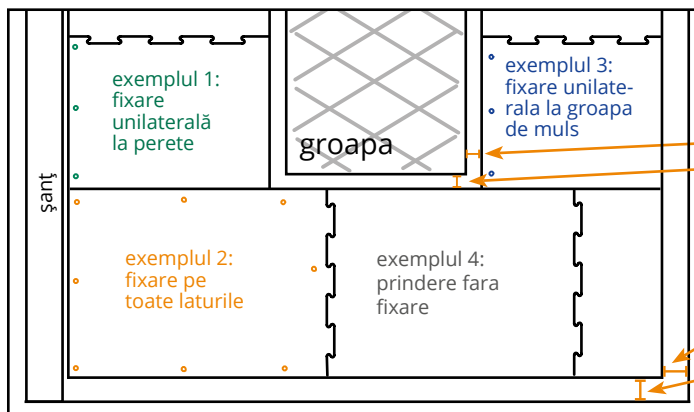

distanța până la groapă: 1 cm

groapa


1 cm

distanța până la zid: 2-4 cm


marginea laterală

2-4 cm

## 2 Adaptare

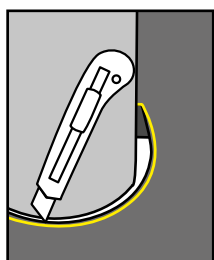

după caz, decupați pentru potrivire

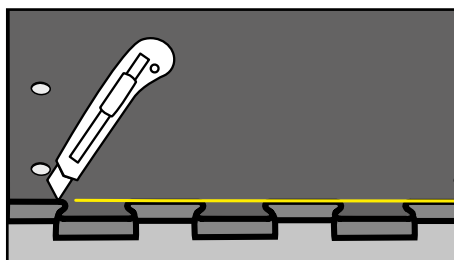


la începutul și la sfârșitul unei suprafețe excesul de „puzzle” se poate tăia



### sfaturi pentru tăiere:

- umeziți ușor lama cuțitului
- depărtați marginea tăiată
- folosiți clești pentru a depărta bucățile mici)
- pentru a tăia **profikURA** și **pediKURA**, cel mai potrivit este un **fierăstrău electric**

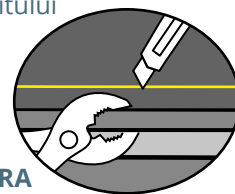


## 3 Fixați


**!** **suprafața de beton: Dibluri  $\varnothing$  10 x 80 mm**  
**în mastic asfaltic: Dibluri  $\varnothing$  10 x 120 mm**

**!** **dacă unele pardoseli sunt tăiate la margine:** faceți găuri de fixare suplimentare la distanțe comparabile cu cele de la marginea pardoselii



fixați prin găurile existente

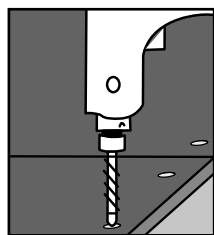


găurire

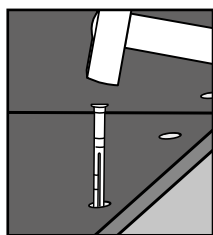

diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

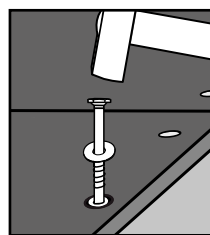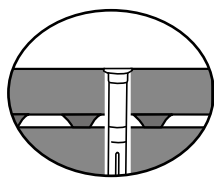

introduceți cuiul și șaiba până când strâng bine și sunt ușor înfundate


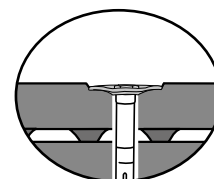


### SIESTA:

suprafețele mici de până la 15 m<sup>2</sup> pot fi pardosite și fără fixare.



**sfat:** verificați dacă fixarea poate fi simțită cu un obiect plat metallic (de exemplu un ciocan) pus peste fixare. Dacă poate fi simțită, bateți cuiul mai adânc.

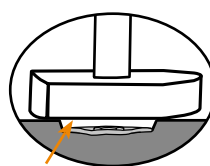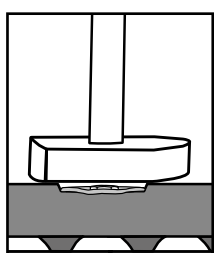

trebuie să se vadă o mică distanță



### ! nu introduceți prea tare!

dacă nu apar tensiuni, pardoseala nu se va umfla

