KRAIBURG profiKURA P / KURA P

cerinţe:

suparafaţa de beton:
- groasă de minim 10 cm şi netedă
- fără găuri
- fără proeminenţe
- profiKURA: panta de max. 6 %
- KURA: panta de max. 3 %

mastic asfaltic:
- gros de minim 3 cm
- suport: strat de beton cu grosime de minim 10 cm

pardoseli:
temperatura uniformă:
min. 5° C, maxim 30° C (se depozitează pe durata montajului la temperatura la care a început lucrarea)



masticul asfaltic îşi va schimba forma, mai mult sau mai puţin, în timpul utilizării

veţi avea nevoie de acestea:

măsurare:

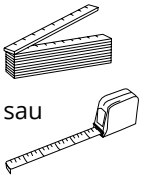

marcare:

tăiere:

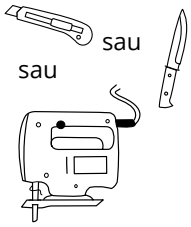

găurire şi introducere:



elemente de fixare KRAIBURG:

în beton:
dibluri ø 10 x 80 mm - A2 cu şaibă ø 30 mm - A2

în mastic asfaltic:
dibluri ø 10 x 120 mm - A2 cu şaibă ø 30 mm - A2

(elementele de fixare fac parte din livrare)

plug raclor
utilizaţi fie instalaţii de raclare special concepute pentru covoare de cauciuc sau în cazul convertirii: ajustaţi conform **sfaturilor privind plugul raclor pentru pardoselile din cauciuc KRAIBURG pe suprafeţe netede**

înlăturarea dejecţiilor şi circulaţia mecanizată vezi: sfaturi pentru circulaţia pe pardoselile respective



1 Întindeţi pardoselile

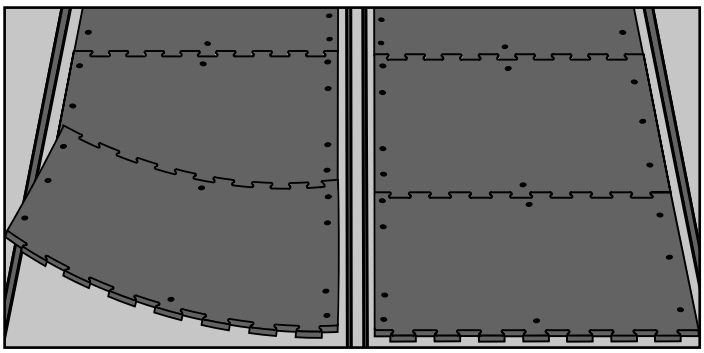

distanţa de marginea laterală: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

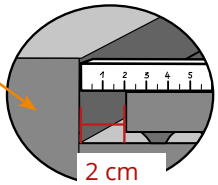

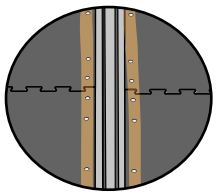

cu ghidare centrală:

latura pardoselii cu 4 puncte de fixare se aşează întotdeauna de-a lungul ghidării centrale

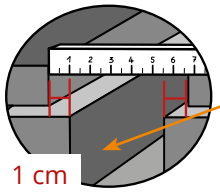

distanţa până la şina de ghidare: 1 cm

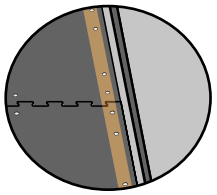

fără ghidare centrală:

latura cu acelaşi număr de puncte de fixare se aşează de-a lungul aceleiaşi zone

Montajul este supus condiţiilor concrete de la faţa locului. În consecinţă, autorii instrucţiunilor de bază privind montajul nu pot fi răspunzători pentru montajul în situaţii neprevăzute.

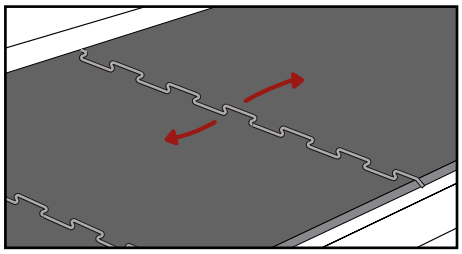

uniţi saltelele fără a forţa, ridicaţi-le şi îmbinaţi-le uşor

evitaţi crearea de tensiuni!

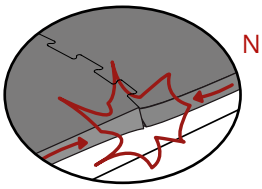

NU PRESAŢI!

NU TRAGEŢI DE O SINGURĂ PARTE!

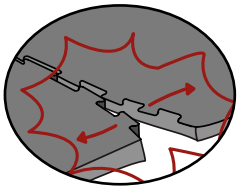

la temperaturi joase: trageţi îmbinarea tip „puzzle” până se văd mici deschideri

2 Adaptare

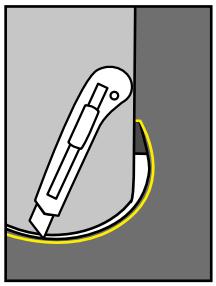

după caz, decupaţi pentru potrivire

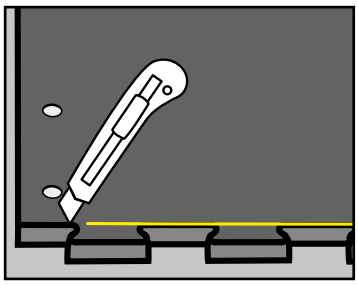

la începutul şi la sfârşitul unei suprafeţe, excesul de „puzzle” se poate tăia

sfaturi pentru tăiere:

- umeziţi puţin lama cuţitului
- depărtaţi marginea tăiată
- folosiţi cleşti pentru a depărta bucăţile mici)
- pentru a tăia **profiKURA**, cel mai potrivit este un **fierăstrău electric**

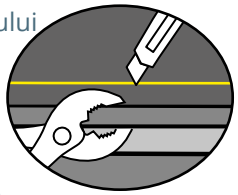

3 Fixaţi

suprafaţă de beton: Dibluri ø 10 x 80 mm
În mastic asfaltic: Dibluri ø 10 x 120 mm

dacă unele pardoseli sunt tăiate la margine: faceţi găuri de fixare suplimentare la distanţe comparabile cu cele de la marginea pardoselii

fixaţi prin găurile existente

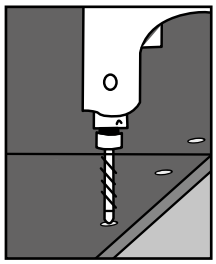

găurire

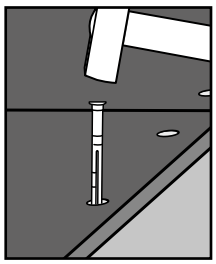

diblu material plastic bătut cu ciocanul până intră

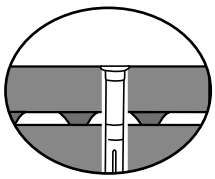

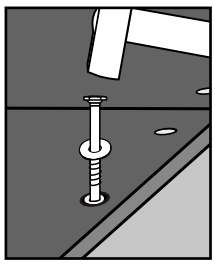

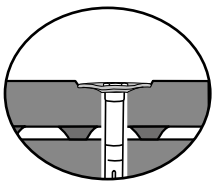

introduceţi cuiul şi şaiba până când strâng bine şi sunt uşor înfundate

sfat: verificaţi dacă fixarea poate fi simţită cu un obiect plat metalic (de exemplu un ciocan) pus peste fixare. Dacă poate fi simţită, bateţi cuiul mai adânc.

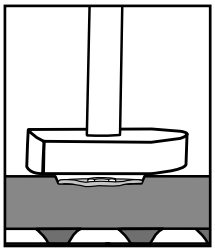

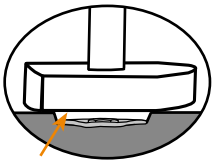

trebuie să se vadă o mică distanţă

nu introduceţi prea tare!
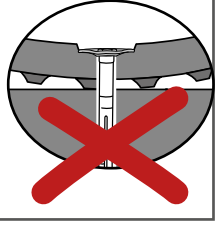
dacă nu apar tensiuni, pardoseala nu se va umfla