KRAIBURG KEW Plus LongLine / KEW Plus LongLine TarsaCare

Förutsättningar:

Betongyta:
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

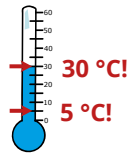

För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:

Mäta:

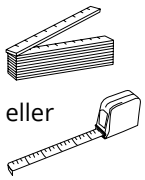

Markera:

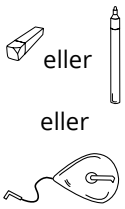

Skära:

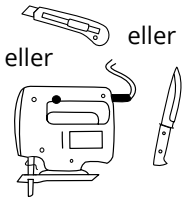

Borra och montera:

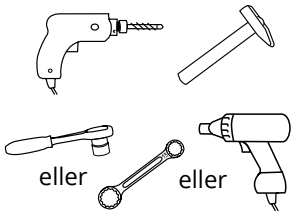

KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka ø 30 mm - A2

Fransk pluggset ø 10 x 135 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka ø 30 mm - A2

(fästelement ingår)

1 Kontrollmarkering

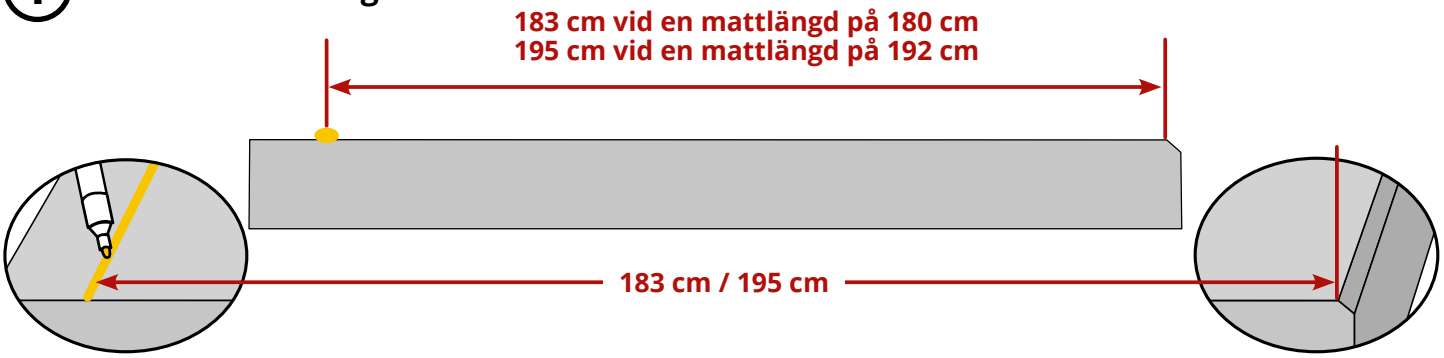

Sätt en kontrollmarkering framtill
Tips: Använd riktsnöre

Mät från den bakre betongkanten

2 Lägg undermattorna och skumplast

Rikta undermattorna utifrån kontrollmarkeringen vid sidokanterna. Ta hänsyn till platsen för avslutningsprofilerna (se punkt 5)

KRAIBURG-logotyp vid kanten på ovansidan

Positioneringsstag

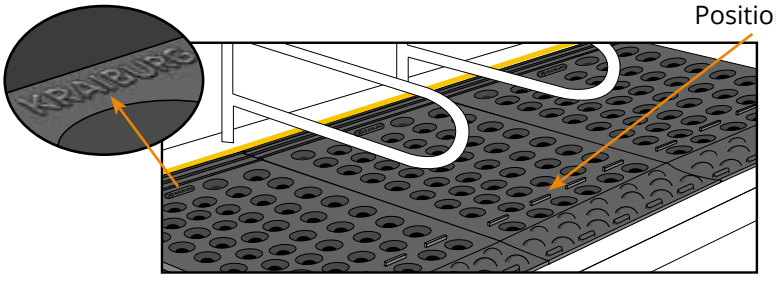

Lägg undermattorna

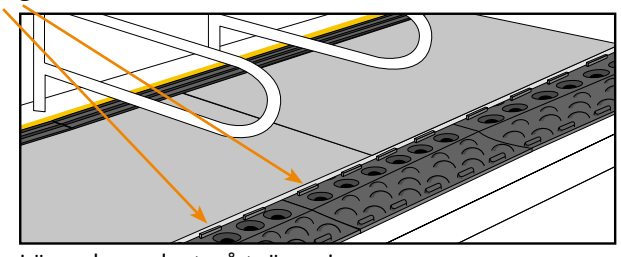

Lägg skumplast på tvären i positioneringsstagen

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

3 Rulla ut / placera gummibeläggningen

Kant på ovansidan:

Anslutningsspår på över- och undermatta griper in i varandra

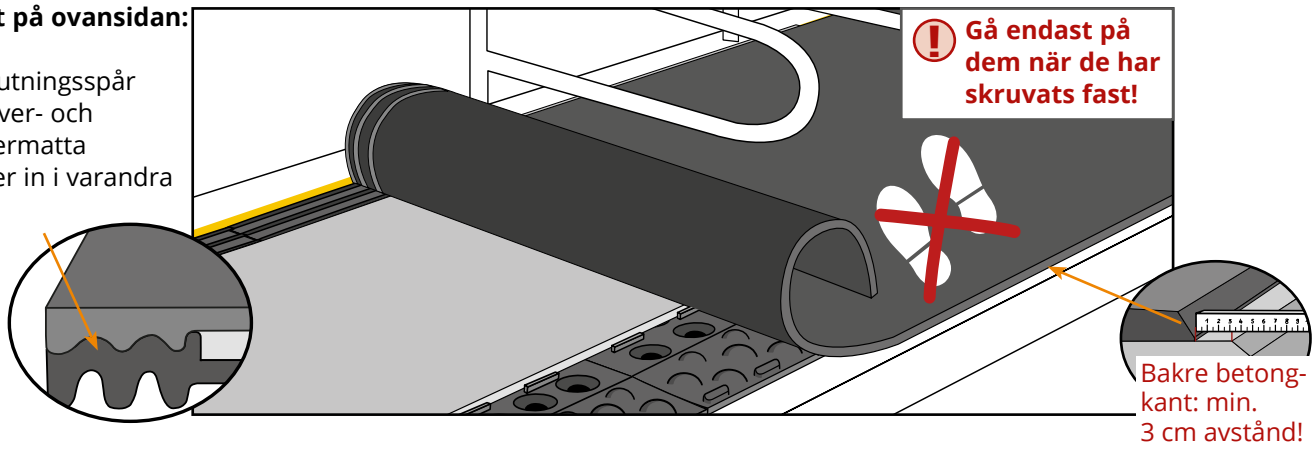

Det går inte att skära ut urtag för pelare eller liknande!

---

4 Infästning

Fäst till vänster och höger från mitten av mattan.

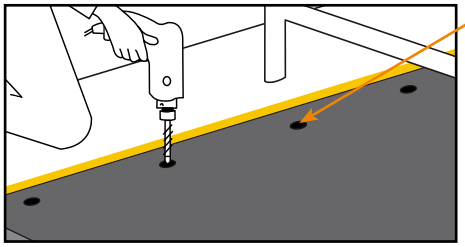

Fäst i framkanten med de färdiga fästpunkterna

Se alltid till att mattans framkant ligger på markeringen. Justera vid behov.

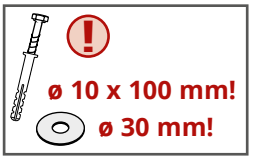

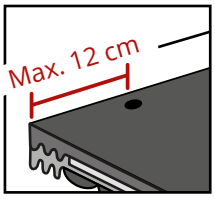

Avstånd mellan mattans kant och yttre infästningar: Max. 12 cm!

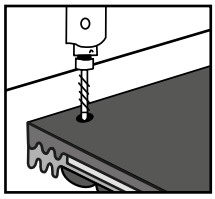

Vid avstånd större än 12 cm: Sätt extra fästpunkt

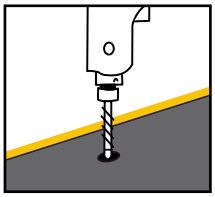

Borra

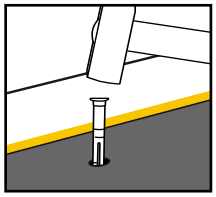

Slå i plastpluggen kant i kant

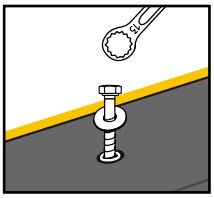

Skruva i skruven och brickan

Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**

5 Fäst mattans sidokant med avslutningsprofilen

A Placera ut profiler

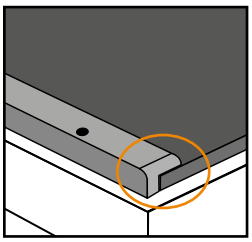

Vänster kant med profil

KEW Plus LL-L

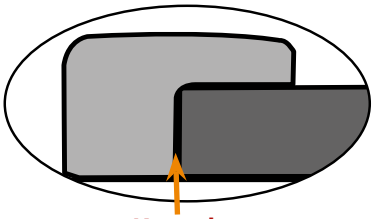

TRYCK INTE!

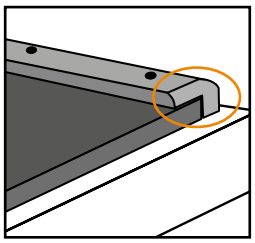

Höger kant med profil

KEW Plus LL-R

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant

B Fäst profiler

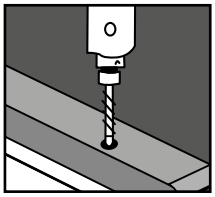

Borra

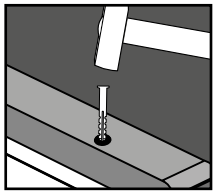

Slå i plastpluggen kant i kant

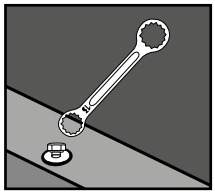

Skruva i skruven och brickan tills de sitter jämnt.
Dra inte åt för hårt!

ø 10 x 135 mm!
ø 30 mm!

Tips:
Undvik glidning:
- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

---

6 *Tillval: Anslut två mattor med en mittprofil (under båsavskiljaren)*

A Sätt in mittprofilen **KEW Plus LL-M**

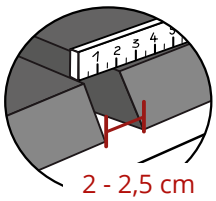

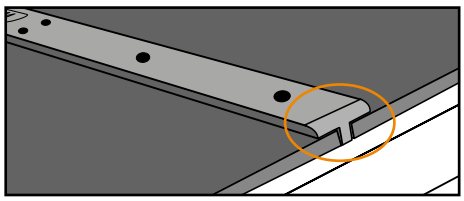

- Rundad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant

TRYCK INTE!

B Fäst profiler: se 5 B