KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Förutsättningar:

Betongyta:
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

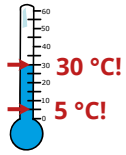

För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:

Mäta:

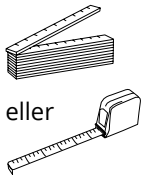

Markera:



Skära:

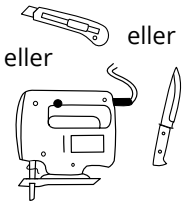

Borra och montera:

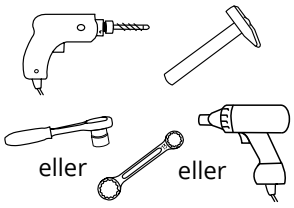

KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka ø 30 mm - A2

(fästelement ingår)

Mattbredd:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+
Profilbredd:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Liggplatsbredd:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Stapla inte pallarna!
Observera: Mattornas placering på pallen motsvarar normalt sett INTE passande placering för monteringen!

1 Lägg mattraden helt och justera avstånden med monteringstolken

- Markera först 3 cm avstånd från den bakre betongkanten över hela liggbåsradens längd.
- Lägg till höger och vänster från mitten av liggbåsraden
- För korrekt position för profilen under båsavskiljaren **(+/- 6 cm)**, kontrollera att mattbredden normalt sett ligger vid den övre toleransen.

Tips: Vid läggning/beställning per matta ska ytterligare ca 4 mm planeras och t.ex. var 12:e liggplats dimensioneras ca 5 cm smalare

KRAIBURG-logotyp på ovansidan

Skålarna öppna uppåt

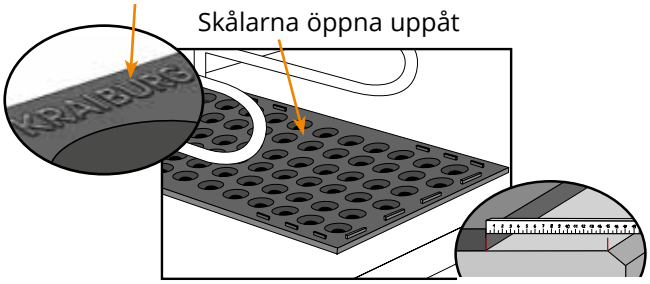

Lägg undermattan

Bakre betongkant: min. 15 cm avstånd!

Positioneringsstag

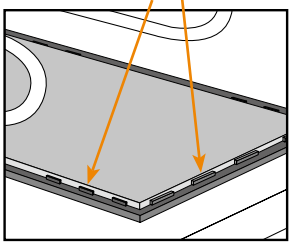

Lägg skumplast i positioneringsstagen

Fästpunkter vid framkanten

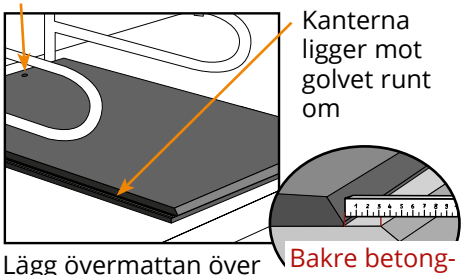

Lägg övermattan över

Bakre betongkant: min. 3 cm avstånd!

Placera ytterligare mattor intill:

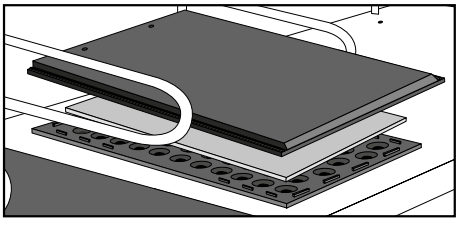

Profil ungefär under båsavskiljaren (max. +/- 6 cm)

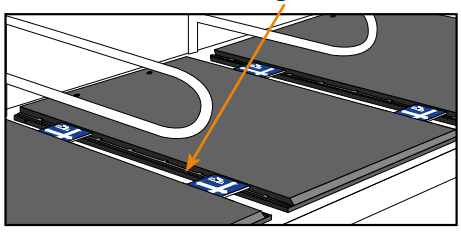

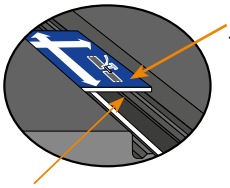

Justera mattavståndet med hjälp av monteringstolkarna (bredare än profilen) för en lös läggning

Flytta in monteringstolkarna ca 20 cm

KRAIBURG

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

2 Sätta in profilen

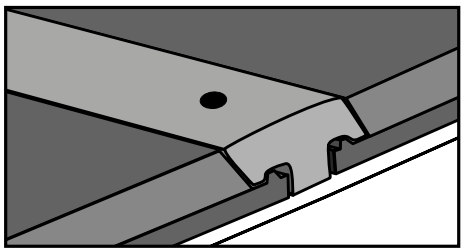

- Avfasad ände bakåt
- Jämnt med mattans bakkant

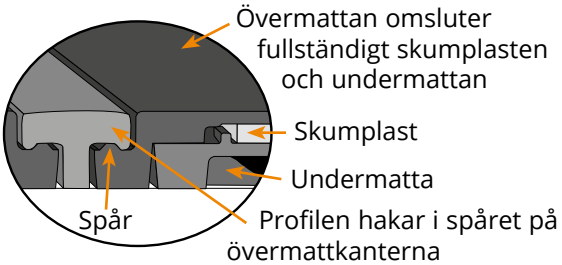

3 Fixera 5 st. profiler utan att dra åt dem

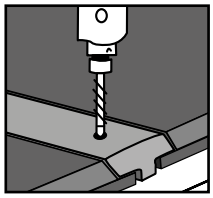
Borra

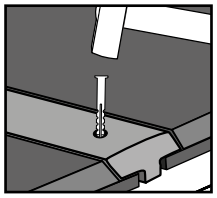
Slå i plastpluggen kant i kant

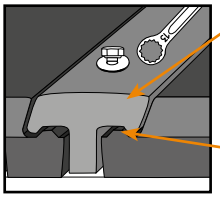

Skruva in skruven med en bricka utan att dra åt den

Tips:
Undvik glidning:
- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

När hela liggmatteraden har lagts ut och fixerats löst:

4 Fäst profiler och mattor

Ⓐ Fäst 5 st. profiler

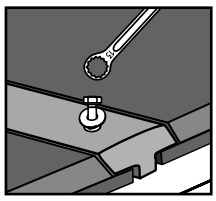
Dra slutligen åt alla förmonterade skruvar

Ⓑ Fäst mattorna vid framkanten 2 gånger

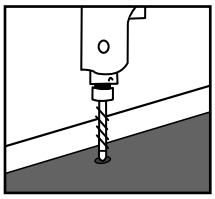
Borra

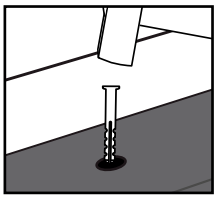
Slå i plastpluggen kant i kant

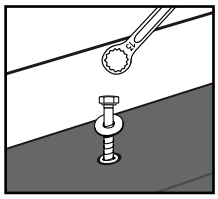
Skruva i skruven och brickan

Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte för hårt!**

5 Fäst sista sidomattkanten

Med profilen ”end”:

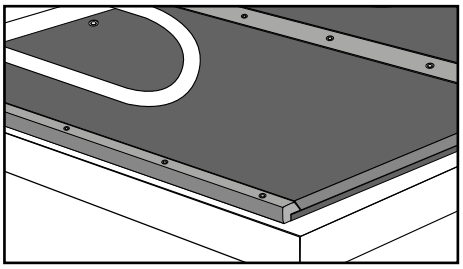
Fäst med profilen ”end”

eller

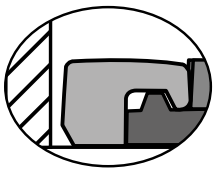
Min. 0,5 cm avstånd till väggen

Utan profil:

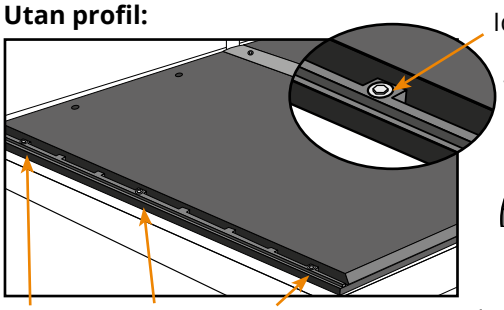

Skruva fast kanten med 3 fästelement

Vid tillskärning:

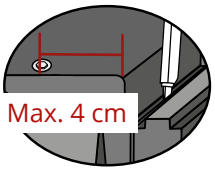

Placera infästningen max. 4 cm från den övre mattkanten

Golvmonterad båsavskiljare

Övermatta:

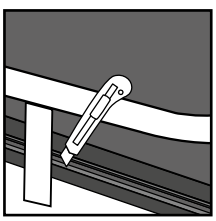

Den tunna kanten på sidan kan skäras av med max. 3 cm

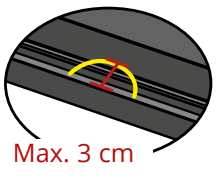

Profil:

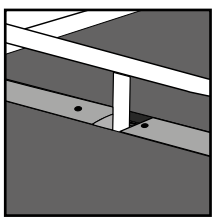

Dela profilen vid behov och passa in den och **fäst den separat**

Vi rekommenderar en handsåg eller cirkelsåg för inpassningen av profilerna

VIKTIGT: Profilen täcker fogen över hela mattlängden (även vid golvmonterad båsavskiljare)