KRAIBURG WINGFLEX

Förutsättningar

Betongyta:
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- Minst 3 % lutning

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

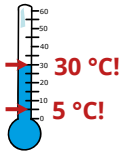

För djurens välbefinnande krävs ett lätt strö för att binda fukt! (t.ex. mjukt strö, mineralmaterial)

Detta behöver du:

Mäta:

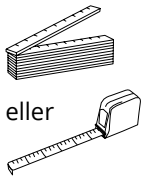

Markera:



Skära:

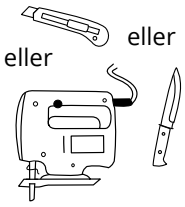

Borra och montera:

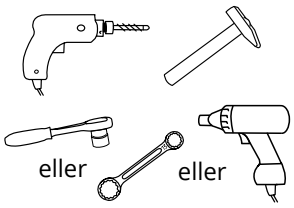

KRAIBURG fästelement:

Fransk pluggset ø 10 x 100 mm med
- Sexkantskruv (NV 13) - A2
- Bricka ø 30 mm - A2

(fästelement ingår)

Mattbredd:	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+	+
Profilbredd:	8 cm	13 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Liggplatsbredd:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Stapla inte pallarna!

1 Lägg mattraden helt och justera avstånden med monteringstolken

Lägg till höger och vänster utifrån mitten av liggbåsraden

Fästpunkter vid framkanten

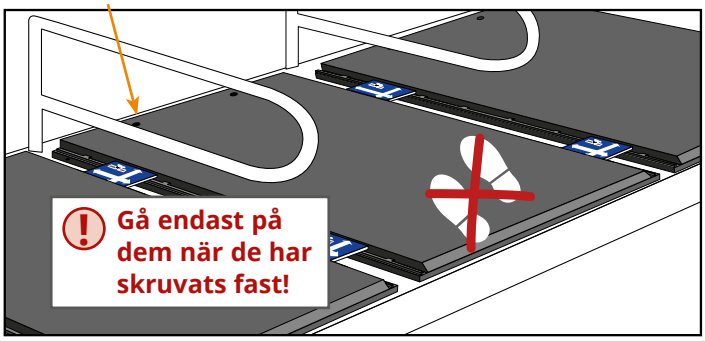

Kontrollera att vingarna inte fälls i motsatt riktning när du drar i mattan!

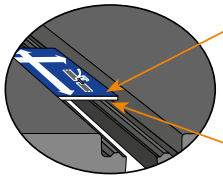

Justera mattavståndet med hjälp av monteringstolkarna (bredare än profilen) för en lös läggning

Flytta in monteringstolkarna ca 20 cm

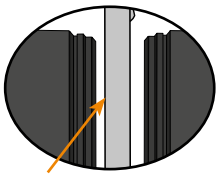

Position under båsavskiljaren (+/- 6 cm)

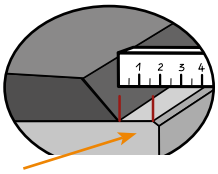

Bakre betongkant: 0 - 3 cm avstånd

2 Sätta in profilen

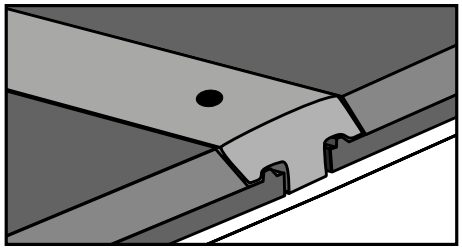

- Avfasad ände bakåt
- Profilen hakar i jämnt med mattans bakkant i kuggarna

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

3 Fixera 5 st. profiler utan att dra åt dem

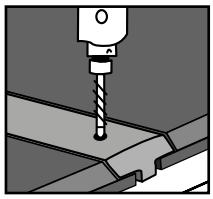

Borra

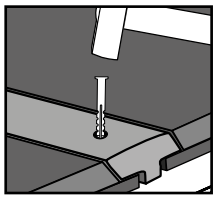

Slå i plastpluggen kant i kant

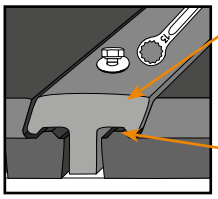

Skruva in skruven med en bricka utan att dra åt

Tips:
Undvik glidning:
- Fixera vid en fästpunkt
- Borra sedan fler hål osv.

När hela liggmatteraden har lagts ut och fixerats löst:

4 Fäst profiler och mattor

Ⓐ Fäst 5 st. profiler

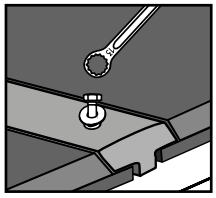

Dra slutligen åt alla förmonterade skruvar

Ⓑ Fäst mattorna vid framkanten 2 gånger

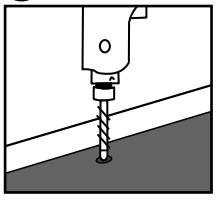

Borra

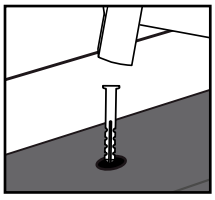

Slå i plastpluggen kant i kant

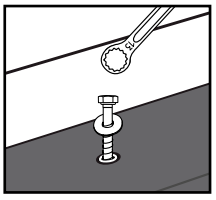

Skruva i skruven och brickan

Dra åt skruvarna tills de sitter jämnt och något försänkta. **Dra inte åt för hårt!**

5 Fäst sista sidomattkanten

Med profilen ”end”:

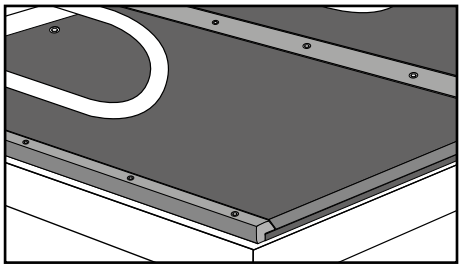

Fäst med profilen ”end”

eller

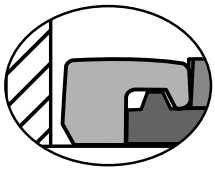

Min. 0,5 cm avstånd till väggen

Utan profil

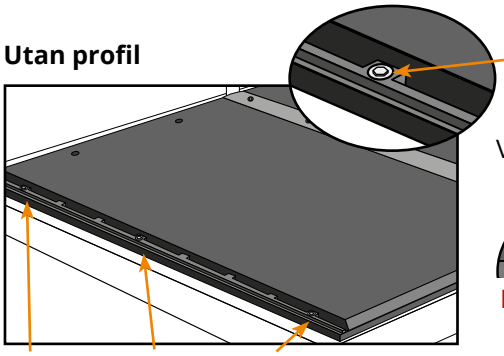

Skruva fast kanten med 3 fästele-ment

Vid tillskärning:

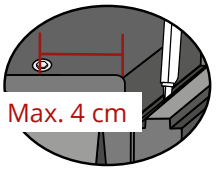

Placera infästningen max. 4 cm från den övre mattkanten

Golvmonterad båsavskiljare

Matta:

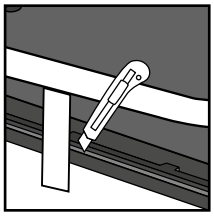

Den tunna kanten på sidan kan skä-ras av med max. 3 cm

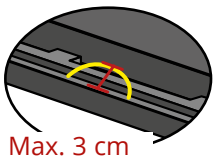

Profil:

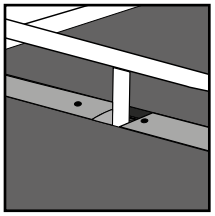

Dela profilen vid behov och passa in den och **fäst den separat**

Vi rekommenderar en handsåg eller cirkelsåg för inpassningen av profilerna

VIKTIGT: Profilen täcker fogen över hela mattlängden (även vid golvmonterad båsavskiljare)