KRAIBURG profi KURA P / KURA P

Förutsättningar:

Betongyta:
- Min. 10 cm tjock och plan
- Inga hål
- Inga upphöjningar
- profiKURA: Max. 6 % lutning
- KURA: Max. 3 % lutning

Gjutasfalt:
- Max. 3 cm tjock
- Underlag: Min. 10 cm tjockt, fast betongskikt

Mattor:
Jämn temperatur:
min. 5° C upp till max. 30° C
(förvara utifrån utgångstemperatur)

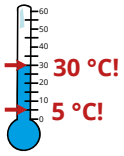

Gjutasfalten kan deformeras mer eller mindre under användningen.

Detta behöver du:

Mäta:

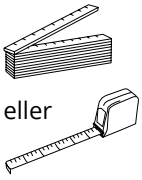

Markera:



Skära:

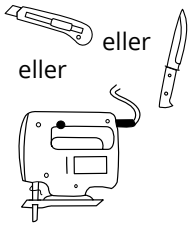

Borra och montera:



KRAIBURG fästelement:

Betong:
Spikplugg ø 10 x 80 mm - A2 med bricka ø 30 mm - A2

Gjutasfalt:
Spikplugg ø 10 x 120 mm - A2 med bricka ø 30 mm - A2

(fästelement ingår)

Skrapa:
Använd **antingen** skrapsystem speciellt anpassat till gummigolv **eller** vid ombyggnad: Anpassa det befintliga skrapsystemet enligt **KRAIBURG skrapregler för gummibeläggningar på plana och fasta golv**

Mobil utglödsling och körning:
Observera **KRAIBURG regler för körning**



1 Lägg mattorna

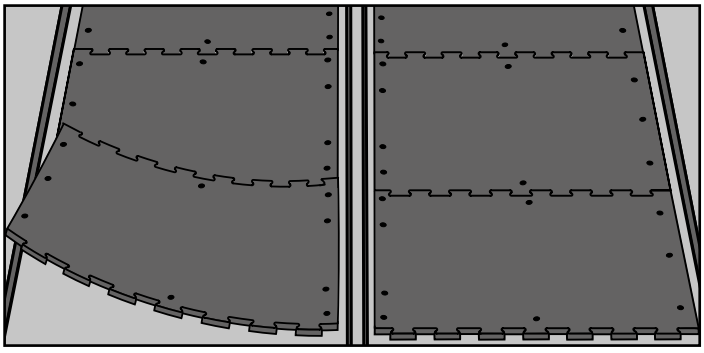

Avstånd till sidokant: 2 cm (min. 1 cm - max. 6 cm)

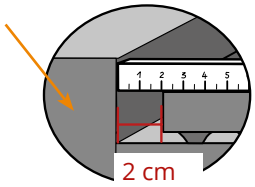

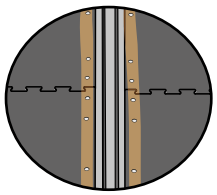

Med mittstyrning:

Respektive mattsida med 4 fästpunkter finns längs **mittstyrningen**

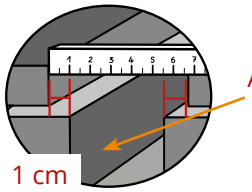

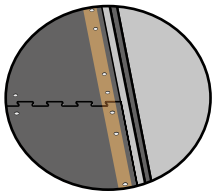

Utan mittstyrning:

Respektive samma antal fästpunkter finns längs samma **sida**

Korrekt montering kan variera beroende på de individuella förhållandena på plats. Tillverkaren kan därför inte hållas ansvarig för monteringen!

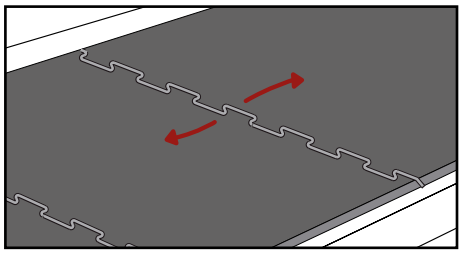

Sätt ihop mattorna löst, lyft lite grann och dra isär lätt

Undvik spänningar!

TRYCK inte!

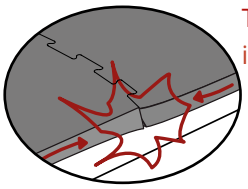

DRA INTE PÅ EN SIDA!

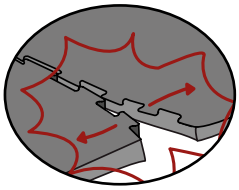

Vid låga temperaturer: Dra isär pusselkopplingen så att det blir en synlig skarv

2 Anpassa

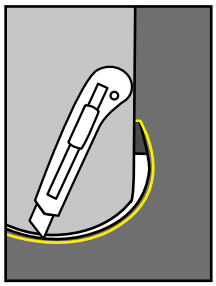

Skär vid behov passande urtag i mattan

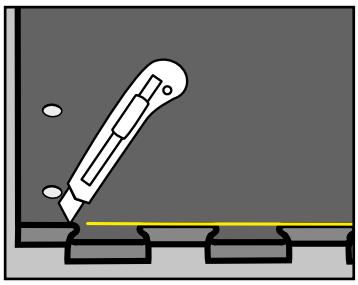

I början och slutet av en yta kan de utstickande pusselbitarna skäras av

Tips för tillskärning:

- Fukta klingan lite grann
- Dra isär delstyckena lite grann
- Håll små stycken med tång
- För tillskärning av **profiKURA** rekommenderar vi **sticksåg**

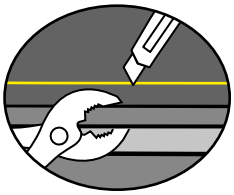

3 Infästning

Betong: Spikplugg ø 10 x 80 mm
Gjutasfalt: Spikplugg ø 10 x 120 mm

Om enstaka mattor ska skäras till på plats: Fäst dessutom vid snittkanten med likadana avstånd!

Fäst vid de färdiga hålen:

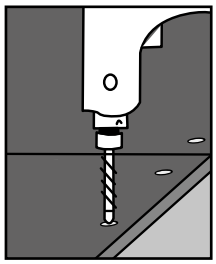

Borra

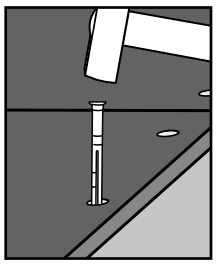

Slå i plastpluggen kant i kant

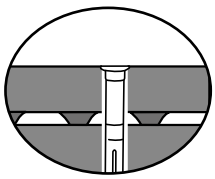

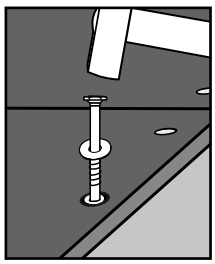

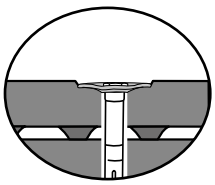

Slå in spik och bricka tills de ligger jämnt och är något försänkta

Tips: För ett platt föremål av metall (t.ex. hammare) över infästningens område. Slå ner infästningen djupare om du känner den!

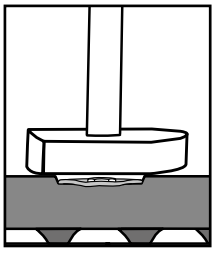

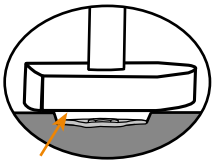

En liten skarv ska vara synlig

Slå inte för kraftigt!
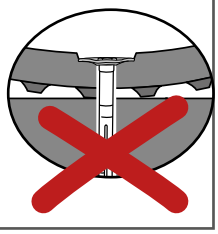
Spänningar får inte uppstå, mattan får inte bli välvd!