# KRAIBURG KEW Plus LongLine / KEW Plus LongLine TarsaCare

## Requisitos:

**Superficie de hormigón:**
- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

**Colchones:**
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

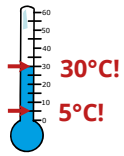


¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retencion de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

## Esto es lo que necesita:

**Medir:**

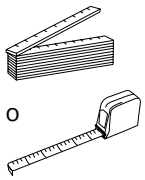

**Marcar:**

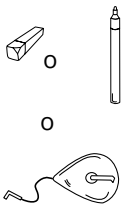

**Cortar:**

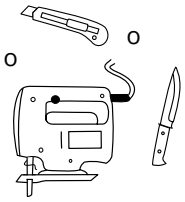

**Taladrar y montar:**

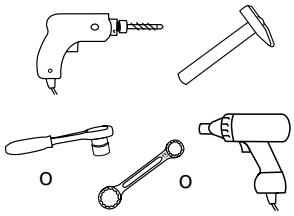

**Elementos de fijación KRAIBURG:**

tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

tacos del marco ø 10 x 135 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

## 1 Marca de control

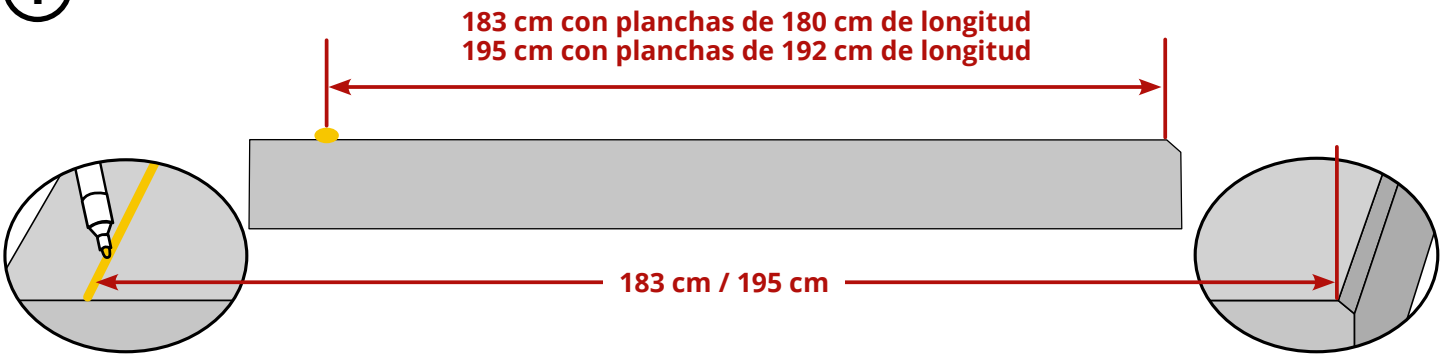


Trazar la marca de control en la parte delantera
**Consejo:** utilizar tiralíneas

Medir desde el borde trasero de hormigón

## 2 Colocar las planchas inferiores y la espuma

**Alinear las planchas inferiores con la marca de control, dejando espacio en los bordes laterales para las cantoneras (véase el punto 5)**

Logotipo de KRAIBURG en el borde del punto de inicio

Barras de posicionamiento

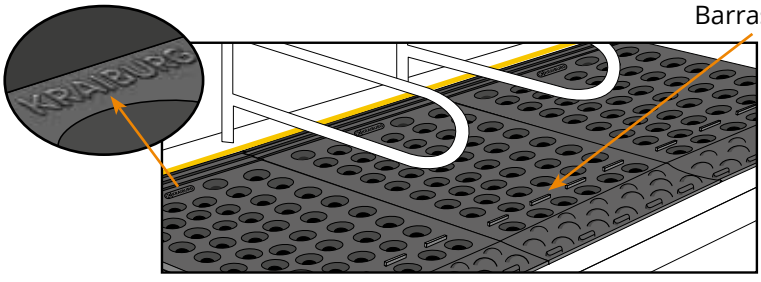


Colocar las planchas inferiores

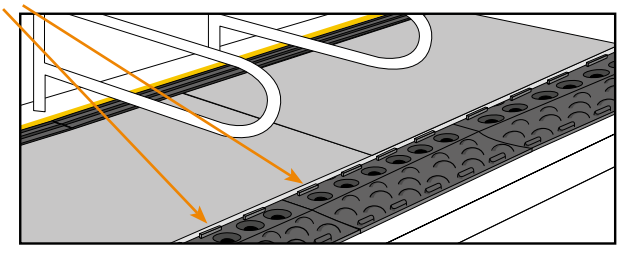

Colocar transversalmente la espuma dentro de las barras de posicionamiento

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

## 3 Desenrollar/posicionar la cubierta de goma

**Borde del punto de inicio:** Las ranuras conectadas de las planchas superior e inferior coinciden y se acoplan entre sí

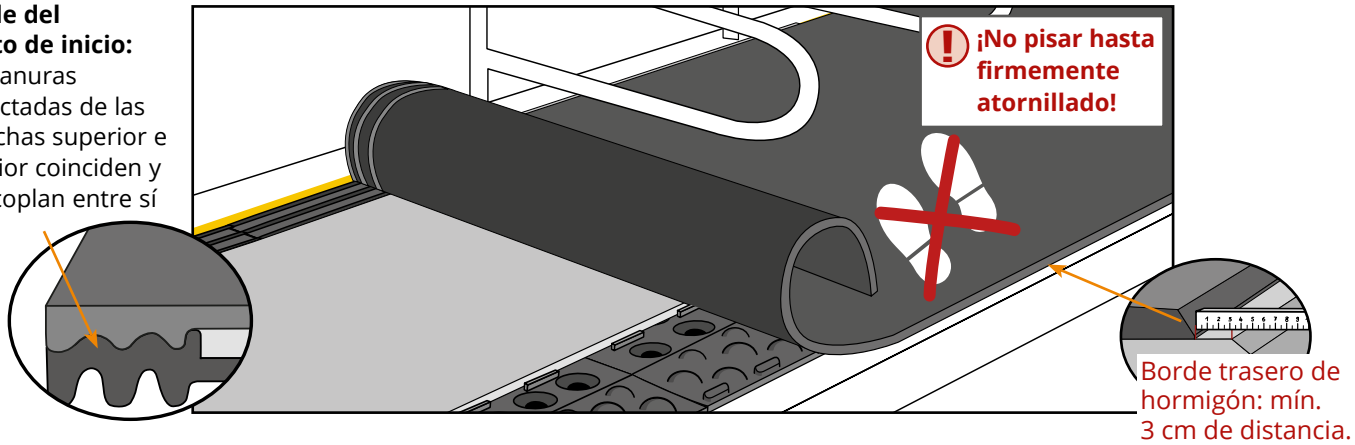


**No es posible recortar huecos para columnas o similares.**

---

## 4 Fijar

**Fijar a la derecha y a la izquierda desde el centro de la banda**

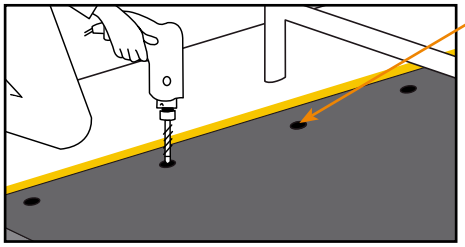

Fijar en el borde delantero a través de los puntos de fijación prefabricados

**Asegurarse siempre de que el borde delantero de la plancha quede sobre la marca. Si es necesario, reajustar.**

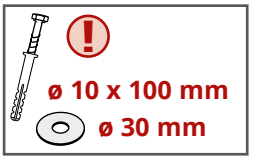


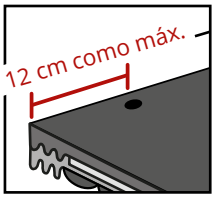


Distancia entre el borde de la plancha y las fijaciones más externas: máx. 12 cm

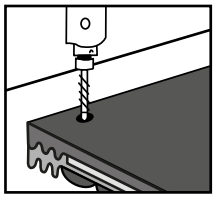

**En caso de una distancia superior a 12 cm:** Marcar un punto de fijación adicional

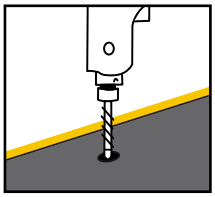

taladrar

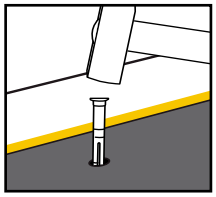

clavar a ras el taco plástico

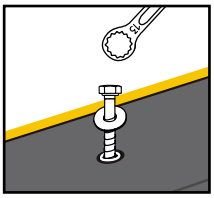

apretar el tornillo y la arandela

Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos. **¡No apretar excesivamente!**

## 5 Fijar el borde lateral de la plancha con una cantonera

### A Posicionar los perfiles

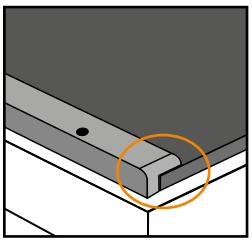

Borde izquierdo con perfil **KEW Plus LL-L**

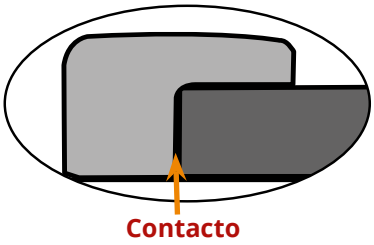


**¡NO PRESIONAR!**

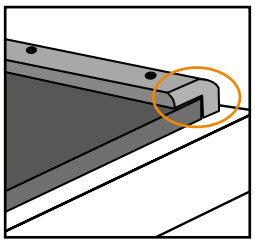

Borde derecho con perfil **KEW Plus LL-R**

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

### B Fijar los perfiles

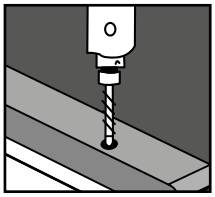

taladrar

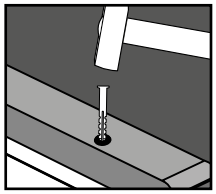

clavar a ras el taco plástico

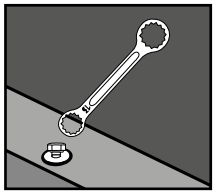

apretar el tornillo y la arandela hasta que queden uniformemente fijos. **¡No apretar excesivamente!**

**ø 10 x 135 mm**
**ø 30 mm**

**Consejo:**
**Evitar deslizamientos:**
- Fijar en un punto de fijación
- Después, taladrar más agujeros, etc.

---

## 6 *Opcional: unir dos bandas con perfil central (debajo de separador)*

### A Colocar el perfil central **KEW Plus LL-M**

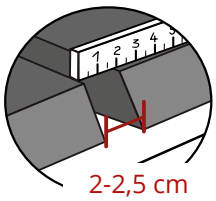


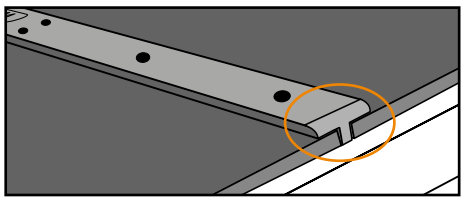

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

**¡NO PRESIONAR!**

### B Fijar los perfiles: véase 5 B