KRAIBURG Softbed LongLine

Vídeo de montaje

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retencion de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Esto es lo que necesita:

Medir:

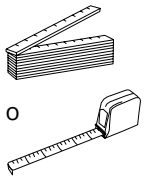

Marcar:

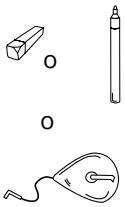

Cortar:

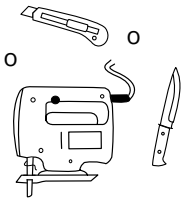

Taladrar y montar:

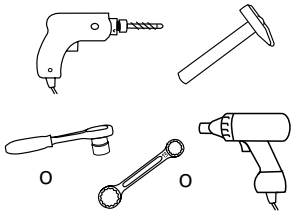

Elementos de fijación KRAIBURG:

tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)



Tablas de madera
(24 mm de grosor o más)

capas
Sistema completo:

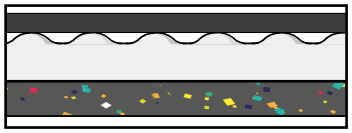

① Marcas de control

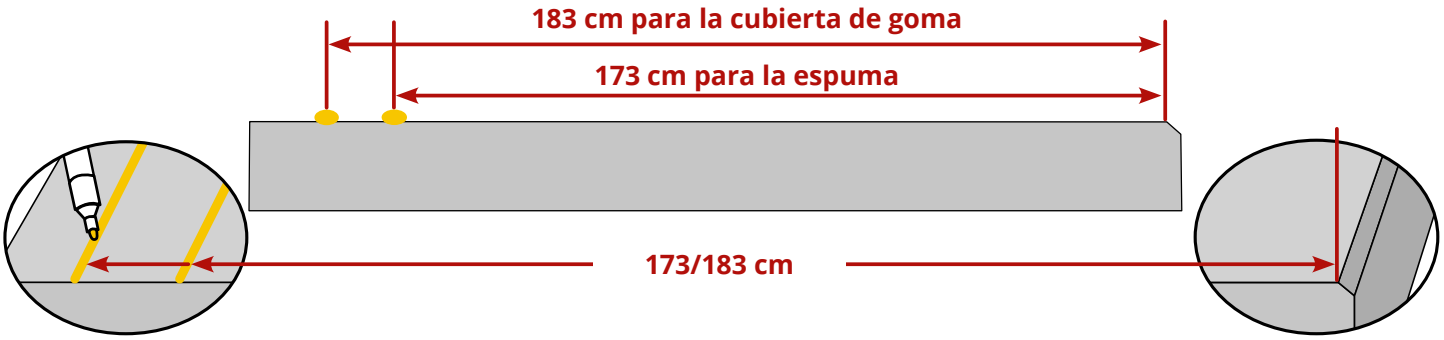

Trazar las marcas de control en la parte delantera
Consejo: utilizar tiralíneas

Medir desde el borde trasero de hormigón

② Colocar la primera capa de espuma («Purel»)

Alinear la espuma «Purel» de colores, más firme (grosor aprox. 1 cm) con la marca de control de 173 cm, dejando espacio en los bordes laterales para las cantoneras (véase el punto ⑥)

Fijar temporalmente tablas de madera a la marca de control (sujetándolas, atornillándolas, etc.) para evitar que la espuma se deslice. Retirar las tablas después de posicionar la espuma y la cubierta de goma (véase el punto ④).

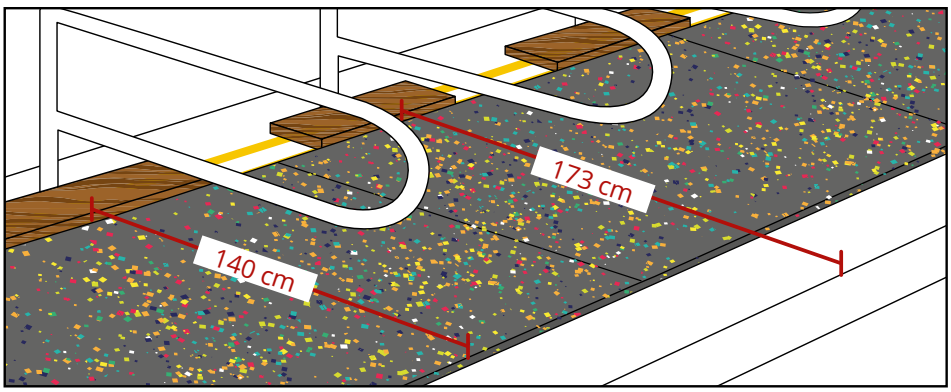

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

3 Colocar la segunda capa de espuma (con corte ondulado)

Alinear la segunda espuma sobre las placas de espuma inferiores, teniendo en cuenta la marca de control y el espacio para las cantoneras (véase el punto 6)

Corte ondulado hacia arriba

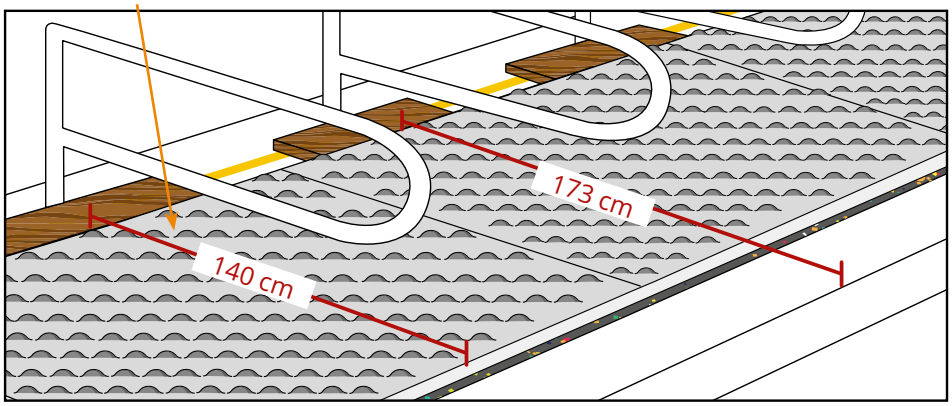

4 Desenrollar/posicionar la cubierta de goma

Desenrollar la cubierta de goma y alinearla con la marca de control de 183 cm

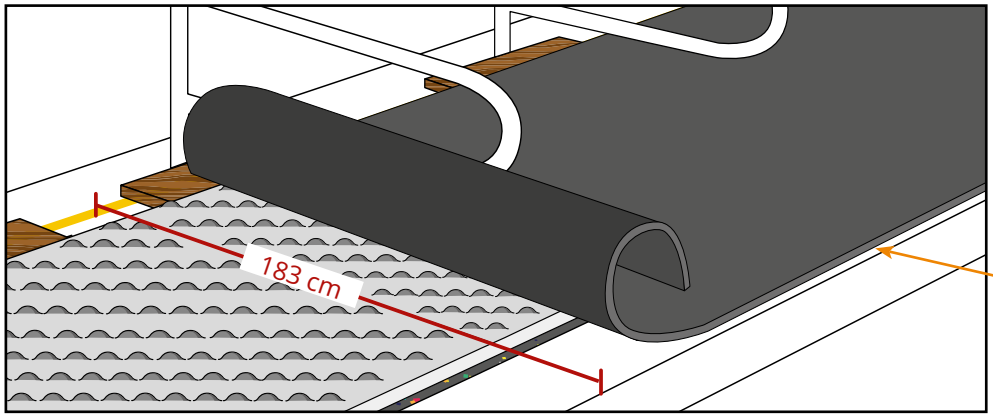



Borde trasero de hormigón: mín. 3 cm de distancia.

No es posible recortar huecos para columnas o similares.

Cuando las espumas y la cubierta de goma estén colocadas definitivamente, retirar las tablas de madera

5 Fijar

Sujetar a la derecha y a la izquierda desde el centro de la banda.
Recomendación: trabajar desde el punto de inicio para evitar que los componentes se deslicen.

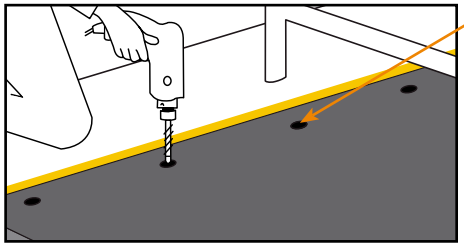

Fijar en el borde delantero a través de los puntos de fijación prefabricados

Asegurarse siempre de que el borde delantero de la plancha quede sobre la marca. Si es necesario, reajustar.

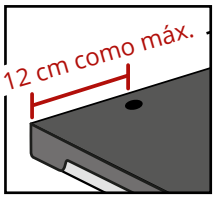

Distancia entre el borde de la plancha y las fijaciones más externas: máx. 12 cm

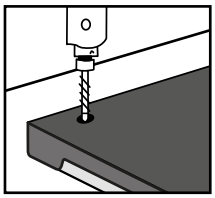

En caso de una distancia superior a 12 cm: Marcar un punto de fijación adicional

Continuación de (5) Fijar:

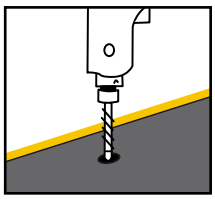

taladrar

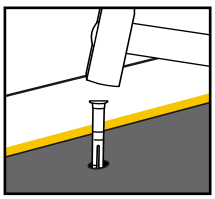

clavar a ras el taco plástico

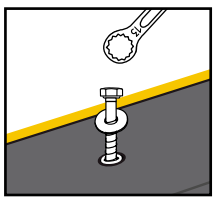

apretar el tornillo y la arandela

(!) Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos. **¡No apretar excesivamente!**

---

(6) Fijar el borde lateral de la plancha con una cantonera

(A) Posicionar los perfiles

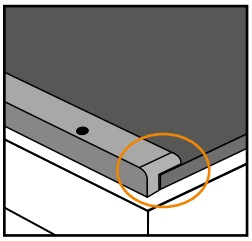

Borde izquierdo con perfil **WS-L 170**

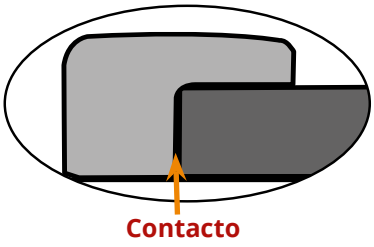

(!) **¡NO PRESIONAR!**

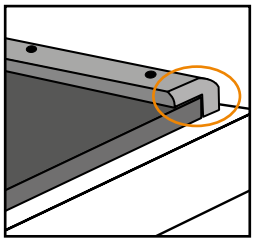

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

Borde derecho con perfil **WS-R 170**

(B) Fijar los perfiles

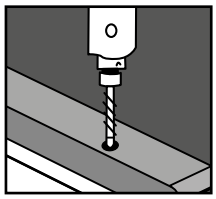

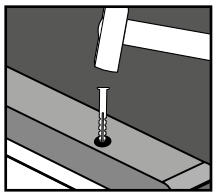

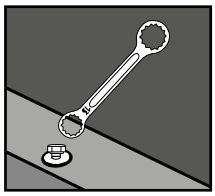

(i) **Consejo:**
Evitar deslizamientos:
- Fijar en un punto de fijación
- Después, taladrar más agujeros, etc.

---

(7) *Opcional: unir dos bandas con perfil central (debajo de separador)*

(A) Colocar el **WS-M 170** perfil central

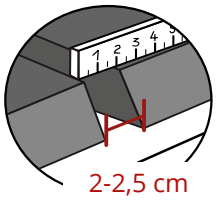

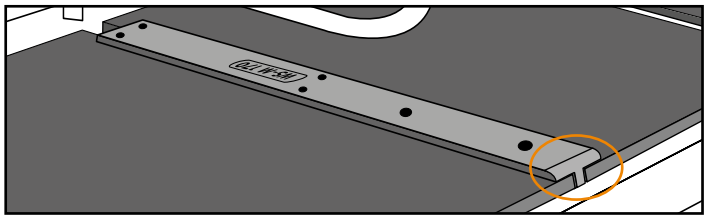

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

(!) **¡NO PRESIONAR!**

(B) Fijar los perfiles: véase (6)(B)