KRAIBURG WELA LongLine

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

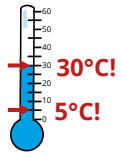

¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retencion de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Esto es lo que necesita:

Medir:

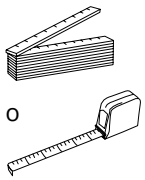

Marcar:

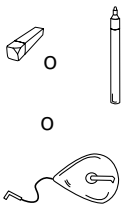

Cortar:

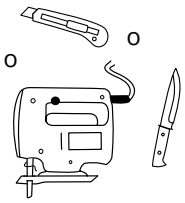

Taladrar y montar:

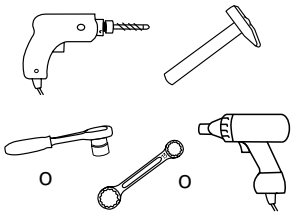

Elementos de fijación KRAIBURG:

tacos del marco ø 10 x 80 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 40 mm - A2

tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

1 Marca de control

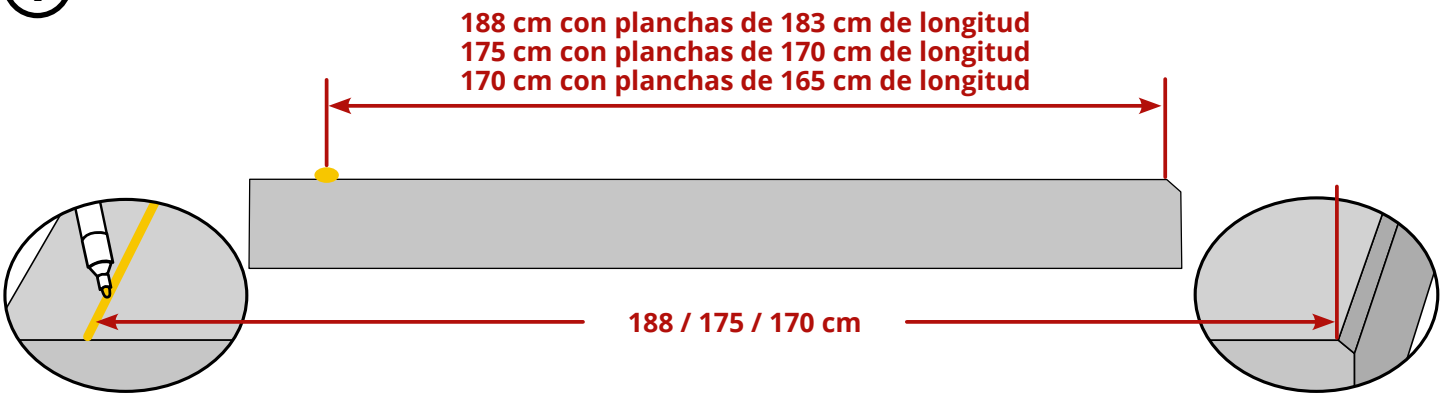

Trazar la marca de control en la parte delantera
Consejo: utilizar tiralíneas

Medir desde el borde trasero de hormigón

2 Desenrollar / posicionar

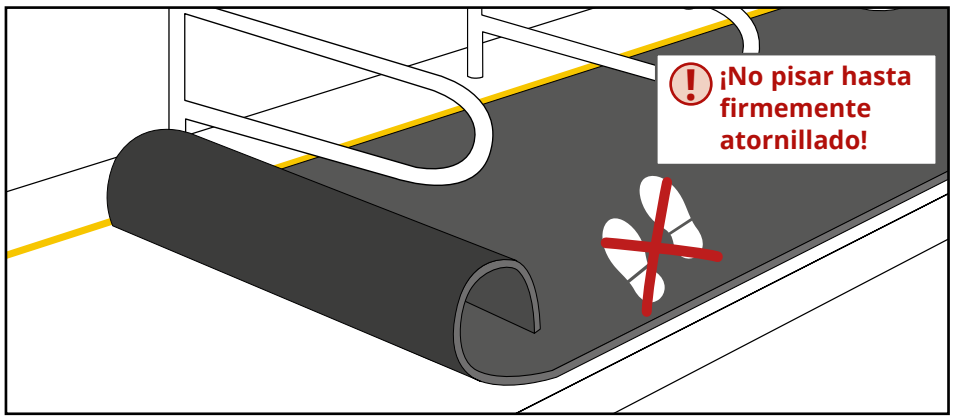

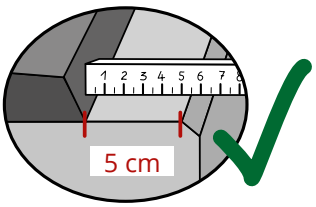

Borde trasero de hormigón:
5 cm de distancia de montaje.

La distancia se reduce considerablemente durante los primeros días tras el montaje

No es posible recortar huecos para columnas o similares.

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

3 Fijar

Fijar a la derecha y a la izquierda desde el centro de la banda

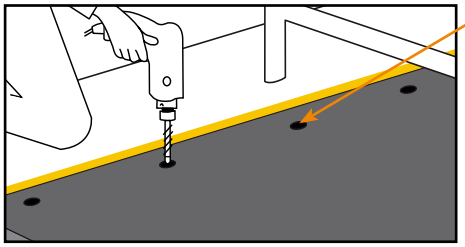

Fijar en el borde delantero a través de los puntos de fijación prefabricados

Asegurarse siempre de que el borde delantero de la plancha quede sobre la marca. Si es necesario, reajustar.

ø 10 x 80 mm
ø 40 mm

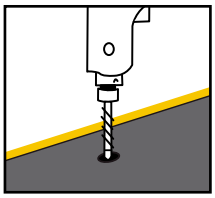

taladrar

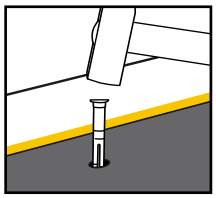

clavar a ras el taco plástico

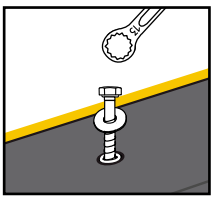

apretar el tornillo y la arandela

Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos. **¡No apretar excesivamente!**

4 Fijar el borde lateral de la plancha con una cantonera

Ⓐ Posicionar los perfiles

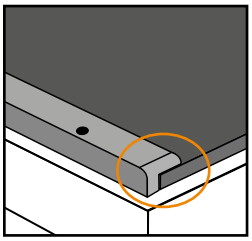

Borde izquierdo con perfil **WELA-L** o **WS-L 170**

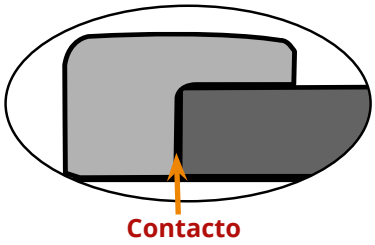

Contacto

¡NO PRESIONAR!

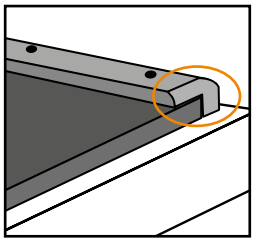

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

Borde derecho con perfil **WELA-R** o **WS-R 170**

Ⓑ Fijar los perfiles

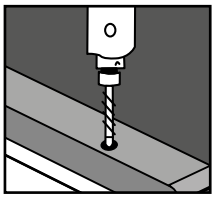

taladrar

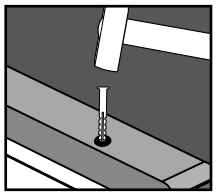

clavar a ras el taco plástico

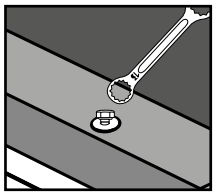

apretar el tornillo y la arandela hasta que queden uniformemente fijos. **¡No apretar excesivamente!**

ø 10 x 100 mm
ø 30 mm

Consejo:
Evitar deslizamientos:
- Fijar en un punto de fijación
- Después, taladrar más agujeros, etc.

5 *Opcional: unir dos bandas con perfil central (debajo de separador)*

Ⓐ Perfil central **WELA-M** o **WS-M 170**

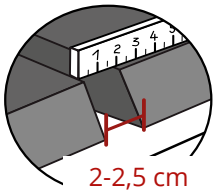

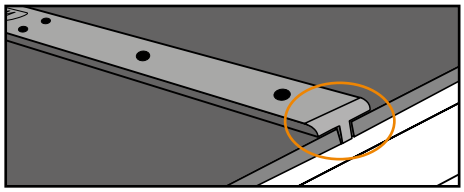

- Extremo redondeado hacia atrás
- Enrasado con el borde trasero de la plancha

¡NO PRESIONAR!

Ⓑ Fijar los perfiles: véase 4 Ⓑ