KRAIBURG KEW Plus / KEW Plus TarsaCare

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Colchones:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retencion de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Precisará:

Medir:

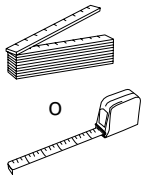

Marcar:



Cortar:

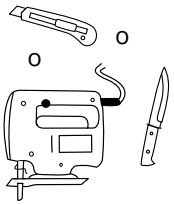

Taladrar y montar:

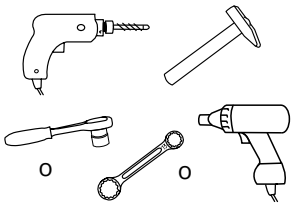

Elementos de fijación KRAIBURG:

tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

Ancho del colchón:	107 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+
Ancho del perfil:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Ancho de la zona de descanso:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

No apilar los palets!
Tenga en cuenta: ¡La posición de los colchones sobre el palet suele NO corresponderse con la posición para el montaje!

1 Colocar la hilera completa de colchones y ajustar las distancias con el útil de montaje

- Marcar primero una distancia de 3 cm desde el borde de hormigón trasero en todo el largo.
- Partiendo del centro de la fila de cubículos, tender hacia la derecha y hacia la izquierda.
- Para la correcta colocación del perfil bajo el separador de cubículo **(+/- 6 cm)** tenga en cuenta que el ancho del colchón está usualmente en su nivel más alto de tolerancia.

Consejo: cuando instale y/o haga su pedido calcule 4 mm adicionales por colchón y disponga, por ejemplo, 5 cm menos cada 12 plazas

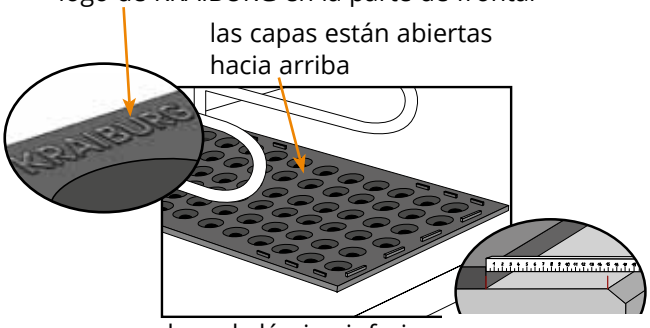

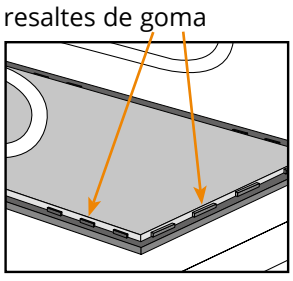

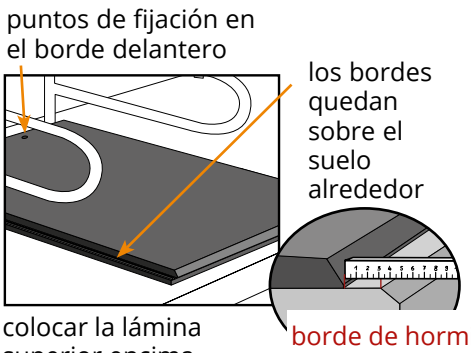

Posicionar otros colchones al lado:

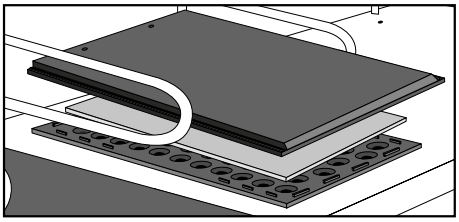

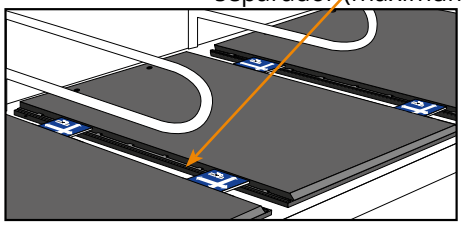

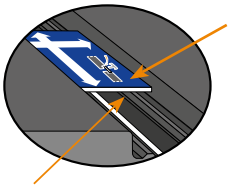

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

2 Insertar los perfiles

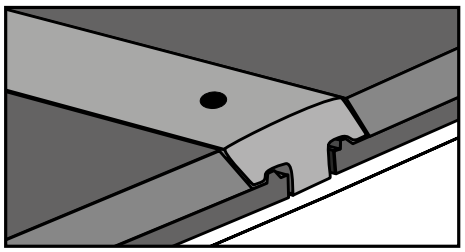

- el extremo achaflanado va hacia atrás
- al ras con el borde trasero de la plancha

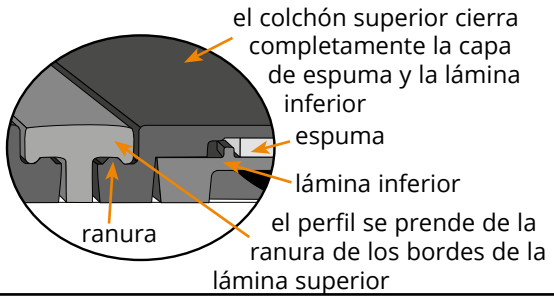

3 Fijar el perfil 5 x, pero sin apretarlos firmemente

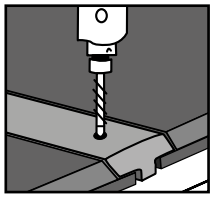
taladrar

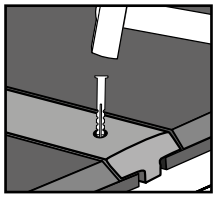
clavar a ras el taco plástico

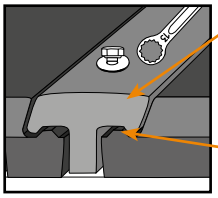

enroscar el tornillo con la arandela, aproximando

Consejo:
Evitar deslizamientos:
- Fijar en un punto de fijación
- Después, taladrar más agujeros, etc.

Cuando toda la fila de colchones está presentada y fijada flojamente:

4 Fijar los perfiles y los colchones

A fijar los perfiles 5 x

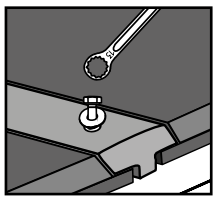
finalmente apretar todos los tornillos

B fijar los colchones en el borde delantero con 2 fijaciones

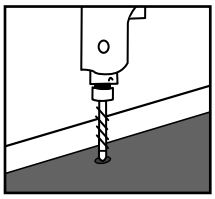
taladrar

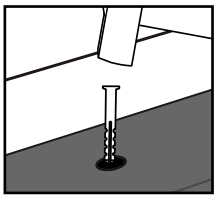
clavar a ras el taco plástico

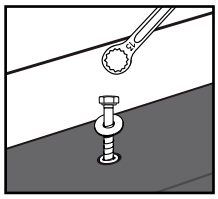
apretar el tornillo y la arandela

Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos. **¡No apretar excesivamente!**

5 Fijar el último borde lateral del colchón

con perfilfinal:

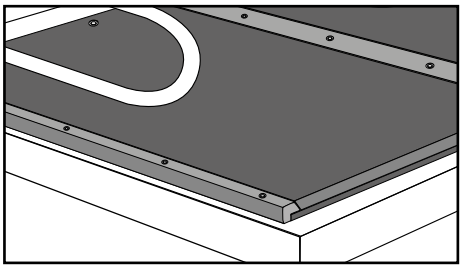
fijar con el perfilfinal

o

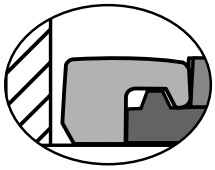
distancia hacia la pared: mín. 0,5 cm

sin perfil:

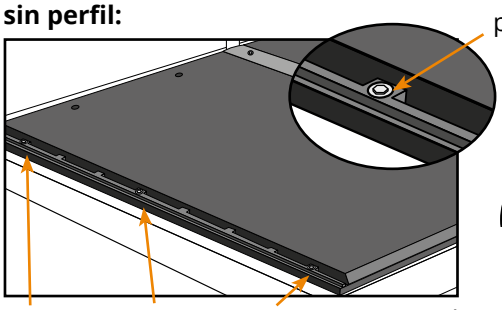

atornillar el borde con 3 elementos de fijación

colocar la fijación a 4 cm del borde superior del colchón como máx.

Separadores en forma de seta

lámina superior:

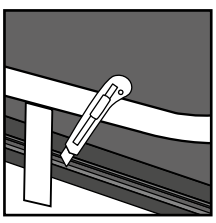

el borde lateral más delgado puede cortarse hasta un máx. de 3 cm

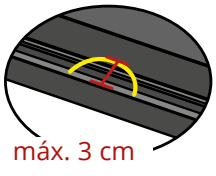

perfil:

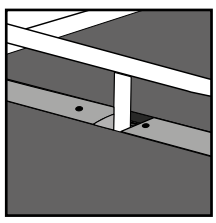

si es necesario, cortar, adaptar y **fijar además el perfil**

para adaptar los perfiles se puede usar un serrucho o una sierra circular de mano

IMPORTANTE: el perfil cubre la junta en todo el largo del los colchones (también con los separadores en forma de seta)