Planchas KRAIBURG para sistemas de limpieza Flushing en grandes corrales de manejo **profiKURA Flush / profiKURA Flush SUN / KURA Flush / KURA Flush SUN**

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- mín. 10 cm de espesor y plana
- sin agujeros
- sin desniveles
- máx. 8 % de pendiente

Asfalto colado:
- máx. 3 cm de espesor
- base: mín. 10 cm de espesor de la capa firme de hormigón

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



Durante el uso, el asfalto colado puede deformarse en mayor o menor medida.

Esto es lo que necesita:

Medir:

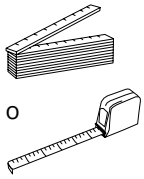

Marcar:



Cortar:

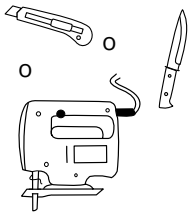

Taladrar y montar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

Hormigon:
tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

Asfalto colado:
tacos clavo ø 10 x 120 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

profiKURA Flush / KURA Flush en grandes corrales de manejo con sistema de limpieza Flushing, sin exposición directa al sol



profiKURA Flush SUN / KURA Flush SUN (versión con ranuras de dilatación) en grandes corrales de manejo con Flushing y con radiación solar directa



1 Colocar las planchas

Comenzar por un borde recto.

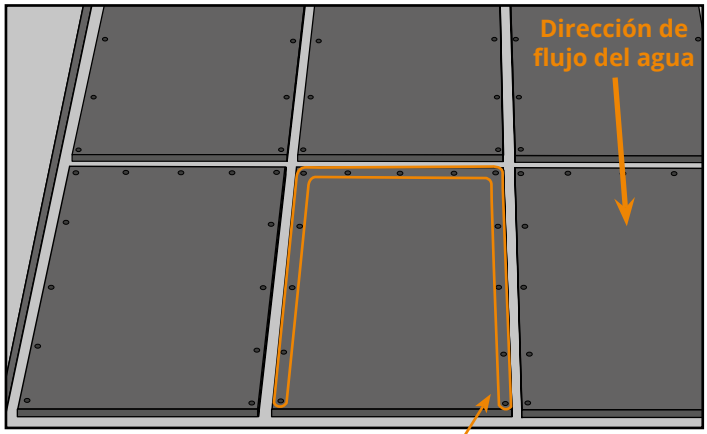

Cubrir completamente la superficie

Orificios de fijación

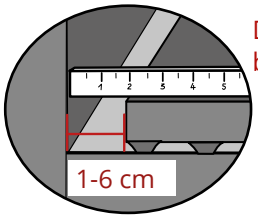

Distancia al borde lateral: 1-6 cm

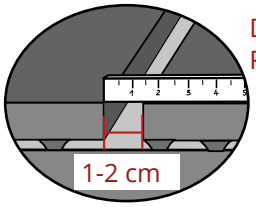

Distancia entre las Planchas: 1-2 cm

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

2 Adaptar

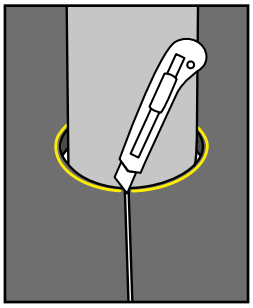

Si es necesario,
cortar los huecos adecuados
en la plancha

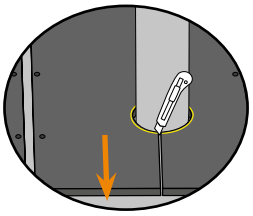

¡Solo cortar en dirección de flujo del agua!

Consejos para el corte:
- humedecer la cuchilla ligeramente
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- el **sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar **profiKURA**

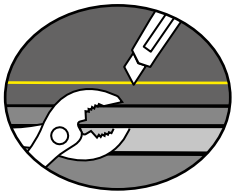

3 Fijar

Hormigón: tacos clavo ø 10 x 80 mm

Asfalto colado: tacos clavo ø 10 x 120 mm

Si se deben recortar planchas individuales en el lugar:
¡Fijar adicionalmente en el borde de corte a la misma distancia!

Fijar a través de los orificios prefabricados:

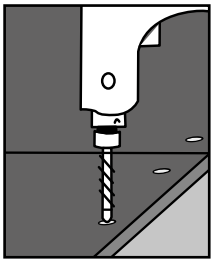

taladrar

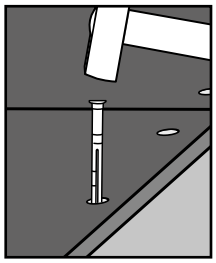

clavar a ras el
taco plástico

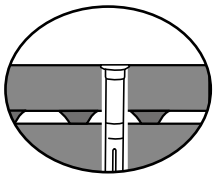

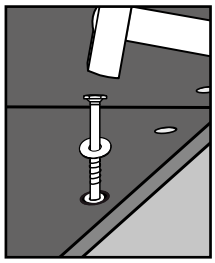

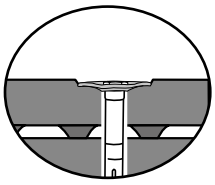

clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

Consejo:
Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el area de fijación. ¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!

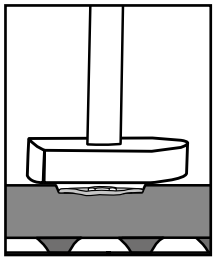

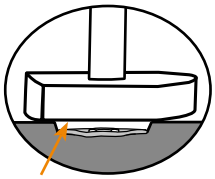

se debe poder
ver una pequeña
hendidura

¡No clavar demasiado!
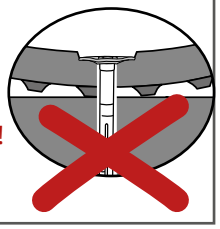
¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!