Planchas KRAIBURG para otras superficies

profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form / SIESTA

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- mín. 10 cm de espesor y plana
- sin agujeros
- sin desniveles
- profiKURA/pediKURA: máx. 6 % de pendiente
- KURA/SIESTA: máx. 3 % de pendiente

Asfalto colado:
- máx. 3 cm de espesor
- base: mín. 10 cm de espesor de la capa firme de hormigón

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

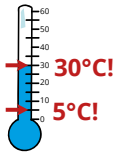

Durante el uso, el asfalto colado puede deformarse en mayor o menor medida.

Esto es lo que necesita:

Medir: o

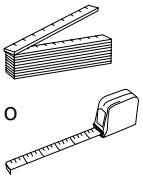

Marcar: o



Cortar: o o

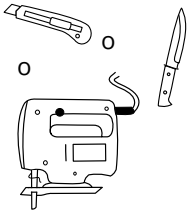

Taladrar y montar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

Hormigon:
tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

Asfalto colado:
tacos clavo ø 10 x 120 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(profiKURA Flex / profiKURA Form / KURA Flex / KURA Form / pediKURA Form: elementos de fijación incluidos)

profiKURA Flex, KURA Flex y SIESTA se pueden combinar de varias maneras en la unión tipo puzle:

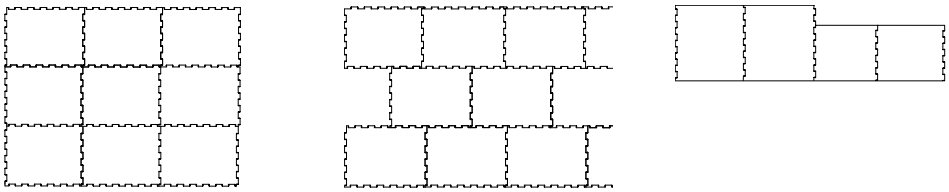

profiKURA Form / KURA Form / pediKURA Form
se suministran con plan de colocación (Por motivos técnicos, las superficies contiguas no se encajan entre sí de manera estándar con la unión tipo puzle)

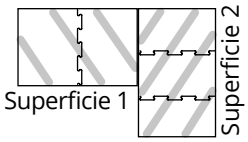

Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad: tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para el pasaje de vehículos**



Consejo: Para facilitar un montaje sin tensiones, recomendamos dividir las superficies grandes de manera uniforme e insertar una junta de 2 cm como máximo cada 12 m como mínimo

1 Colocar las planchas

Comenzar por un borde recto.

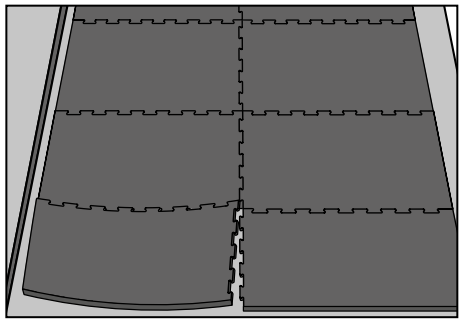

Cubrir completamente la superficie

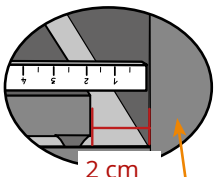

Distancia al borde lateral: 2 cm (mín. 1 cm - máx. 6 cm)

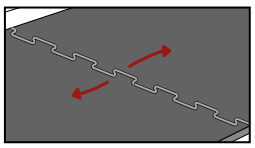

Encajar las planchas sin apretarlas, levantarlas ligeramente y separarlas con cuidado de manera uniforme

¡Evitar las tensiones!

A bajas temperaturas: separar las uniones en puzzle de modo que se vea una hendidura

Acerca de 1 Colocar planchas en la sala de ordeño

De serie, las planchas se fijan por un lado (taco para clavos) para facilitar la limpieza ocasional debajo de las planchas.

También es posible fijar la plancha por completo.

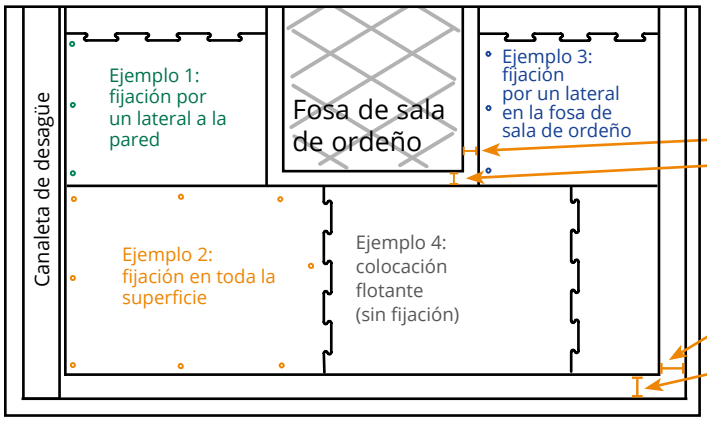

Distancia hasta la fosa de sala de ordeño: 1 cm

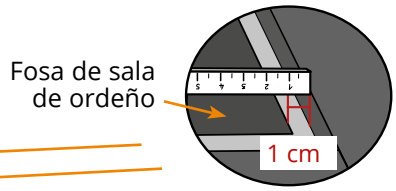

Distancia a la pared: 2-4 cm

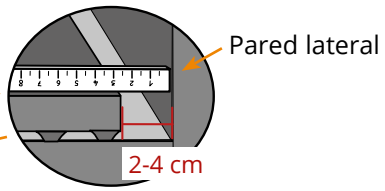

2 Adaptar

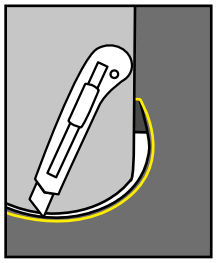

Si es necesario, cortar los huecos adecuados en la plancha

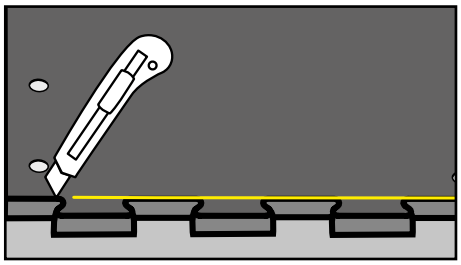

Al principio y al final de una superficie se pueden recortar las piezas sobrantes del puzle

Consejos para el corte:

- humedecer la cuchilla ligeramente
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- el **sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar **profiKURA** y **pediKURA**

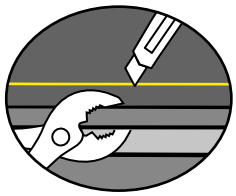

3 Fijar

Hormigón: tacos clavo ø 10 x 80 mm

Asfalto colado: tacos clavo ø 10 x 120 mm

Si se deben recortar planchas individuales en el lugar:
¡Fijar adicionalmente en el borde de corte a la misma distancia!

Fijar a través de los orificios prefabricados:

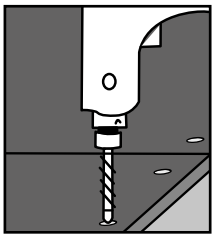

taladrar

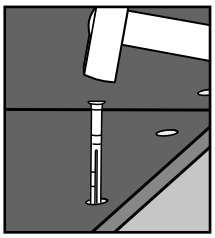

clavar a ras el taco plástico

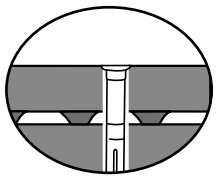

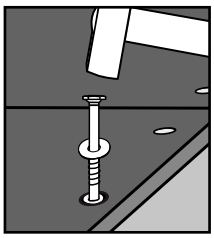

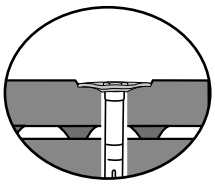

clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

SIESTA:
las superficies pequeñas de hasta 15 m² también se pueden colocar sin fijación

Consejo:
Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el area de fijación. ¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!

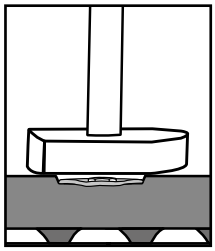

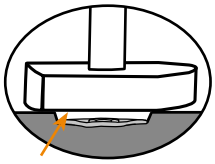

se debe poder ver una pequeña hendidura

¡No clavar demasiado!
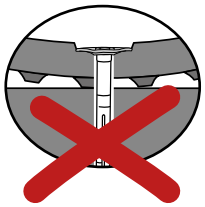
¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!