KRAIBURG profiKURA 3D

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- mín. 10 cm de espesor y plana
- sin agujeros
- sin desniveles
- máx. 1 % de pendiente transversal

Asfalto colado:
- máx. 3 cm de espesor
- base: mín. 10 cm de espesor de la capa firme de hormigón

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

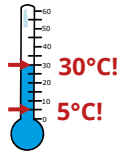

Durante el uso, el asfalto colado puede deformarse en mayor o menor medida.

Esto es lo que necesita:

Medir:

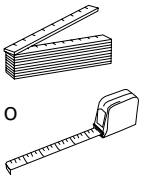

o

Marcar:



o

Cortar:

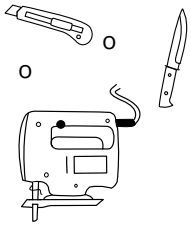

o

Taladrar y montar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

Hormigon:
tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

Asfalto colado:
tacos clavo ø 10 x 120 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

Arrobadera:
La mayoría de modelos de arrobadera se adaptan automáticamente a la pendiente en el centro del pasillo o se pueden adaptar en inclinación, lo que se debe consultar al fabricante de la arrobadera en caso necesario.

O bien utilice sistemas de arrobadera adaptados especialmente a suelos de goma, **o bien**, en caso de conversiones: adapte los sistemas de arrobadera existentes según las **especificaciones de arrobadera KRAIBURG para suelos sólidos**

Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad:
tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para la transitabilidad**



1 Colocar las planchas

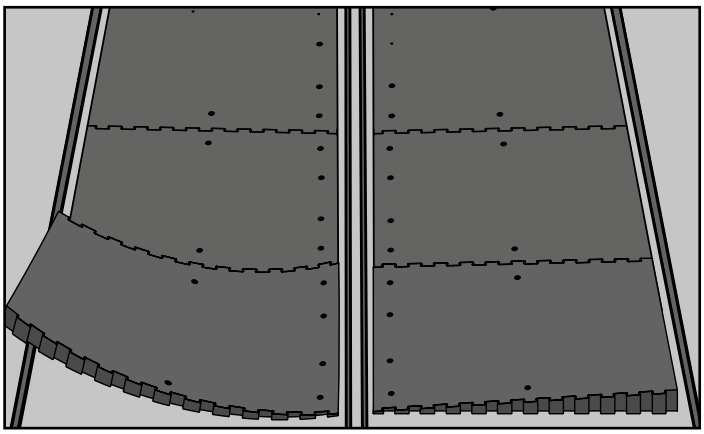

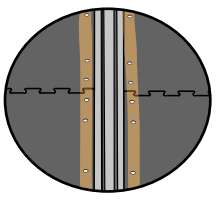

Con guía central:

Alinear las planchas con el **lado delgado** y los 4 puntos de fijación a lo largo de la **guía central**

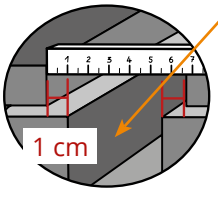

Distancia hasta el canal de guía: 1 cm

Consejo: Utilizar una ayuda para el montaje (p. ej., de madera) para garantizar que la distancia sea constante.

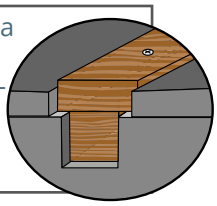

Distancia al borde lateral:
2 cm
(mín. 1 cm - máx. 3 cm)

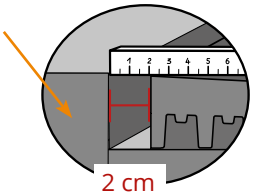

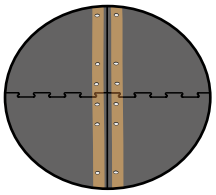

Sin guía central:

Alinear las planchas con el **lado delgado** y los 4 puntos de fijación **hacia el centro** y colocar **borde con borde** sin apretar

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

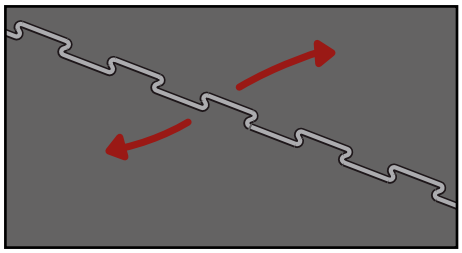

Encajar las planchas sin apretarlas, levantarlas ligeramente y separarlas con cuidado de manera uniforme

¡Evitar las tensiones!

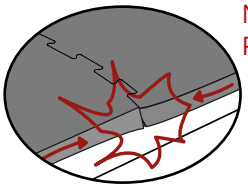

NO PRESIONAR.

¡NO TIRAR DESDE UN LADO!

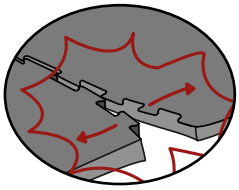

A bajas temperaturas: separar las uniones en puzzle de modo que se vea una hendidura

2 Adaptar

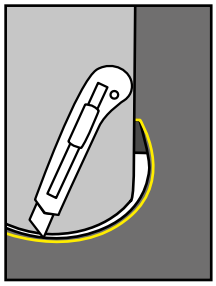

Si es necesario, cortar los huecos adecuados en la plancha

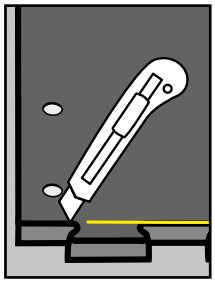

Al principio y al final de una superficie se pueden recortar las piezas sobrantes del puzle

Consejos para el corte:

- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- el **sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar

3 Fijar

Hormigón: tacos clavo ø 10 x 80 mm

Asfalto colado: tacos clavo ø 10 x 120 mm

Si se deben recortar planchas individuales en el lugar: ¡Fijar adicionalmente en el borde de corte a la misma distancia!

Fijar a través de los orificios prefabricados:

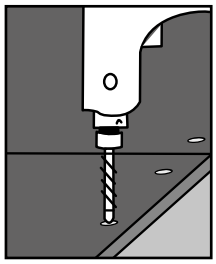

taladrar

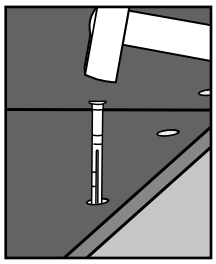

clavar a ras el taco plástico

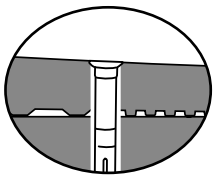

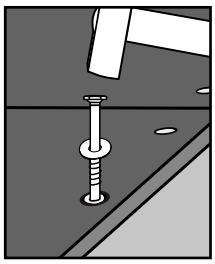

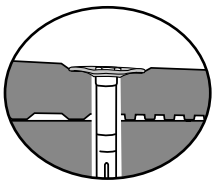

clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

Consejo:
Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el area de fijación. ¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!

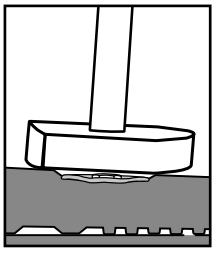

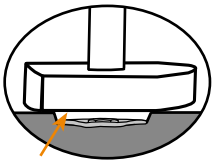

se debe poder ver una pequeña hendidura

¡No clavar demasiado!

¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!