KRAIBURG profiKURA P / KURA P

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- mín. 10 cm de espesor y plana
- sin agujeros
- sin desniveles
- profiKURA: máx. 6 % de pendiente
- KURA: máx. 3 % de pendiente

Asfalto colado:
- máx. 3 cm de espesor
- base: mín. 10 cm de espesor de la capa firme de hormigón

Planchas:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)



Durante el uso, el asfalto colado puede deformarse en mayor o menor medida.

Precisará:

Medir:

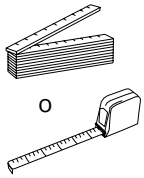

Marcar:



Cortar:

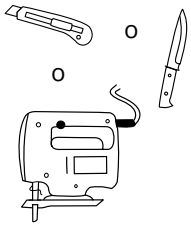

Taladrar y montar:



Elementos de fijación KRAIBURG:

Hormigon:
tacos clavo ø 10 x 80 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

Asfalto colado:
tacos clavo ø 10 x 120 mm - A2 con arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

Arrobadera:
usar arrobaderas especiales para suelos de goma o, en reformas, adaptar las arrobaderas existentes conforme a las **especificaciones de arrobadera KRAIBURG para suelos sólidos**

Evacuación de estiércol móvil y transitabilidad:
tener en cuenta las **especificaciones KRAIBURG para la transitabilidad**



1 Colocar las planchas

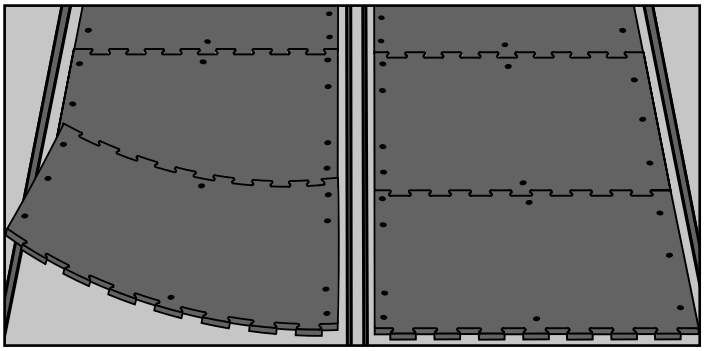

distancia hacia el borde lateral: 2 cm (mín. 1 cm - máx. 6 cm)

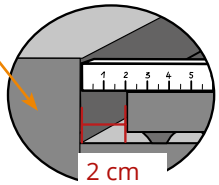

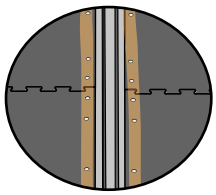

con guía central:

cada lado de las planchas con 4 puntos de fijación se encuentra a lo largo de la **guía central**

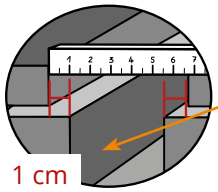

distancia hacia el conducto de guía: 1 cm

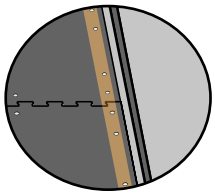

sin guía central:

la misma cantidad de puntos de fijación en cada caso se encuentro a lo largo del mismo **lado**

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar. Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

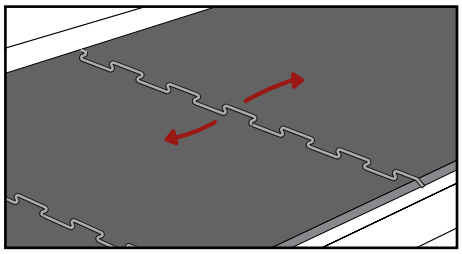

conectar las planchas, levantarlas un poco y tirar levemente hacia afuera

¡Evitar las tensiones!

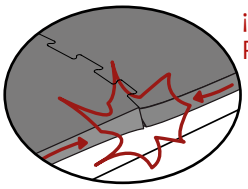

¡NO PRESIONAR!

¡NO TIRAR DESDE UN LADO!

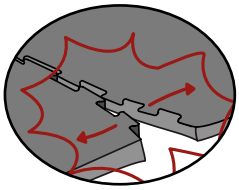

A bajas temperaturas: separar las uniones en puzzle de modo que se vea una hendidura

2 Adaptar

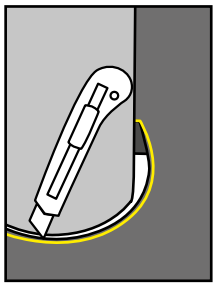

si fuese necesario practicar los recortes precisos en la plancha

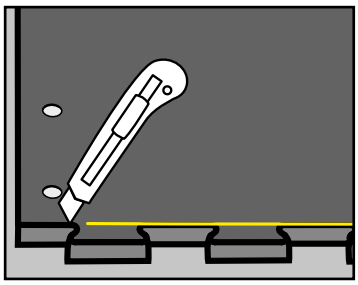

las partecitas del puzzle sobresalientes en el comienzo y en el final de una superficie se pueden recortar

Consejos para el corte:

- humedecer la cuchilla ligeramente
- separar las piezas ligeramente
- agarrar con pinzas fragmentos pequeños
- el **sierra de cala (caladora)** es lo más apropiado para cortar **profiKURA**

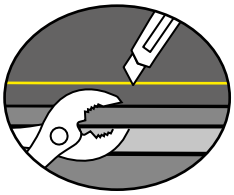

3 Fijación

Hormigón: tacos clavo ø 10 x 80 mm

Asfalto colado: tacos clavo ø 10 x 120 mm

Si se deben recortar planchas individuales en el lugar:
¡Fijar adicionalmente en el borde de corte a la misma distancia!

fijar mediante los agujeros disponibles:

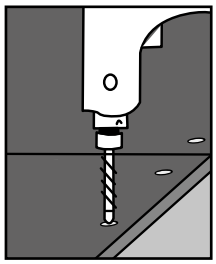

taladrar

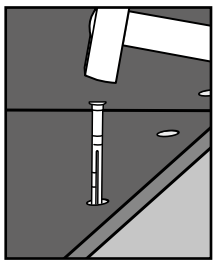

clavar a ras el taco plástico

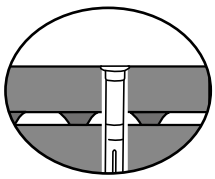

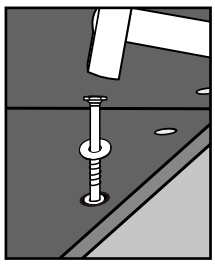

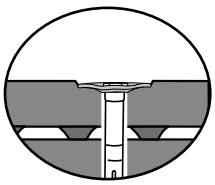

clavar los clavos y arandelas hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos

Consejo:
Para controlar, pasar un objeto plano de metal (por ej. un martillo) sobre el area de fijación. ¡Si la fijación aún puede sentirse, clavar la fijación a mayor profundidad!

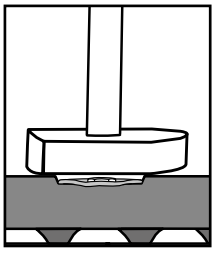

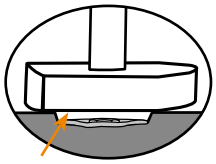

se debe poder ver una pequeña hendidura

¡No clavar demasiado!
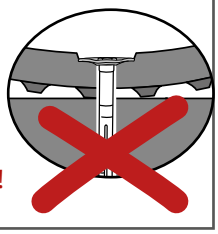
¡No deben generarse tensiones, la plancha no debe arquearse!