KRAIBURG WINGFLEX

Requisitos:

Superficie de hormigón:
- sin agujeros
- sin desniveles
- mín. 3% de pendiente

Colchones:
temperatura uniforme:
mín. 5° C hasta 30° C máx.
(almacenar en función de la temperatura inicial)

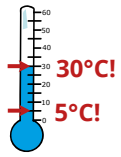

¡Para garantizar el bienestar de los animales, es necesaria una fina capa para la retencion de humedad! (por ej. harina de paja, materiales minerales)

Precisará:

Medir:

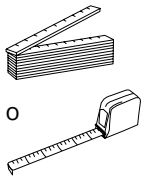

Marcar:



Cortar:

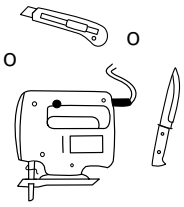

Taladrar y montar:

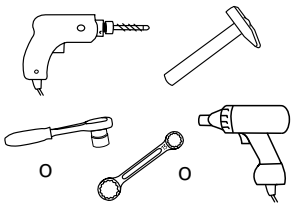

Elementos de fijación KRAIBURG:

tacos del marco ø 10 x 100 mm con
- tornillo hexagonal (SW 13) - A2
- arandela ø 30 mm - A2

(Elementos de fijación incluidos)

Ancho del colchón:	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+	+
Ancho del perfil:	8 cm	13 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Ancho de la zona de descanso:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

¡No apilar los palets!

1 Colocar la hilera completa de colchones y ajustar las distancias con el útil de montaje

partiendo del centro de la fila de cubículos, tender hacia la derecha y hacia la izquierda

puntos de fijación en el borde delantero

¡Cuando coloque el colchón tenga cuidado de que las alas no se coloquen en la direccíon opuesta!

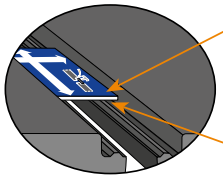

para la colocación suelta, ajustar la distancia entre colchón con la ayuda del útil (que es más ancho que el perfil)

colocar el útil en aprox. 20 cm

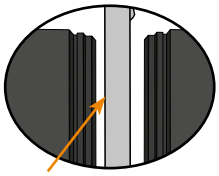

posición bajo el cubículo (+/- 6 cm)

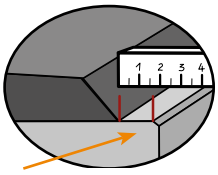

borde de hormigón trasero: 0 - 3 cm distancia

2 Insertar los perfiles

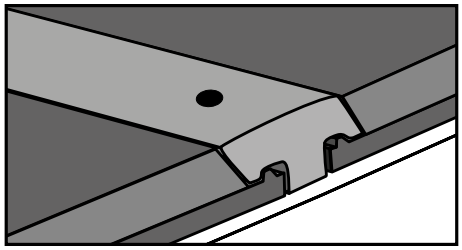

- el extremo achaflanado va hacia atrás
- el perfil debe quedar al ras con el borde trasero

El montaje correcto puede diferir según las condiciones particulares del lugar.
Por ello, el fabricante no puede extender garantía sobre el montaje.

3 Fijar el perfil 5x, pero sin apretarlos firmemente

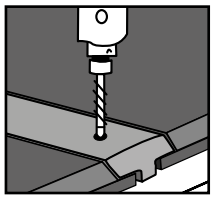
taladrar

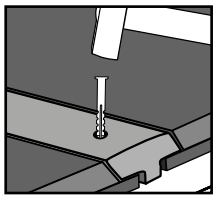
clavar a ras el taco plástico

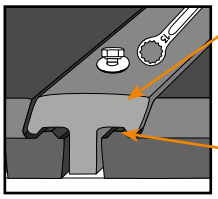

enroscar el tornillo con la arandela, aproximando

Consejo:
Evitar deslizamientos:
- Fijar en un punto de fijación
- Después, taladrar más agujeros, etc.

Cuando toda la fila de colchones está presentada y fijada flojamente:

4 Fijar los perfiles y los colchones

Ⓐ fijar los perfiles 5 x

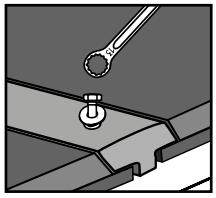
finalmente apretar todos los tornillos

Ⓑ fijar los colchones en el borde delantero con 2 fijaciones

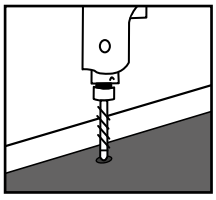
taladrar

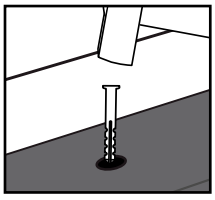
clavar a ras el taco plastico

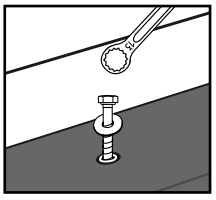
apretar el tornillo y la arandela

Apretar los tornillos hasta que queden uniformemente fijos y algo embutidos. **¡No apretar excesivamente!**

5 Fijar el último borde lateral del colchón

con perfilfinal:

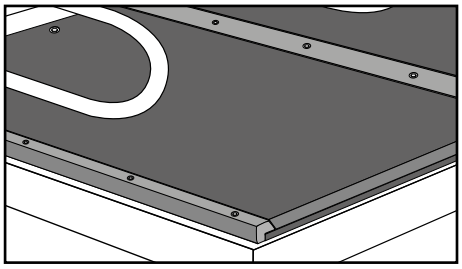
fijar con el perfilfinal

o

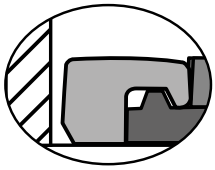
distancia hacia la pared: mín. 0,5 cm

sin perfil:

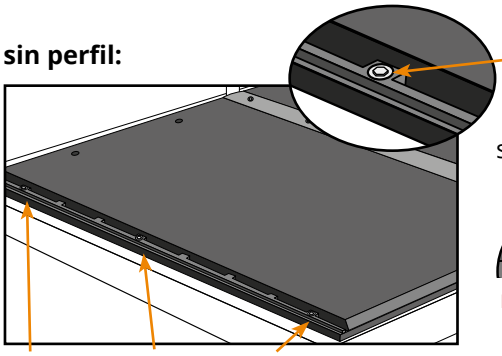

atornillar el borde del colchón con 3 elementos de fijación

si se recorta:

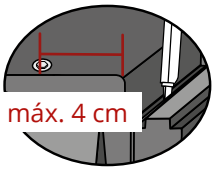

colocar la fijación a 4 cm del borde superior del colchón como máx.

Separadores en forma de seta

lámina superior:

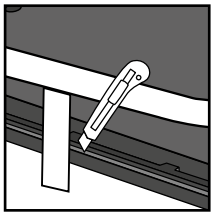
el borde lateral más delgado puede cortarse hasta un máx. de 3 cm

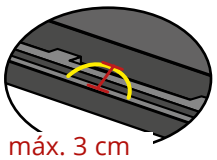

perfil:

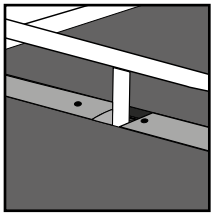
si es necesario, cortar, adaptar y **fijar además el perfil**

para adaptar los perfiles se puede usar un serrucho o una sierra circular de mano

IMPORTANTE: el perfil cubre la junta en todo el largo de los colchones (también con los separadores en forma de seta)