

KRAIBURG profiKURA P / KURA P / pediKURA P

Voraussetzungen:




Betonfläche:

- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- profiKURA/pediKURA: max. 6 % Gefälle
- KURA: max. 3 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

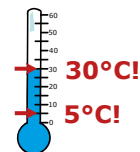

Gussasphalt:


- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke,
feste Betonschicht




Der Gussasphalt kann sich im
Einsatz mehr oder weniger
stark verformen.

Das benötigen Sie:


Messen:

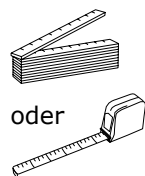


Markieren:



Schneiden:

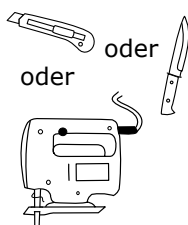

Bohren und montieren:

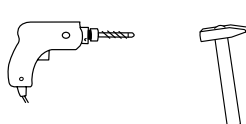

KRAIBURG Befestigungselemente:



Beton:

Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Gussasphalt:

Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

! Schieber:


entweder speziell auf Gummiböden abge-
stimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei
Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß
den **KRAIBURG Schiebervorgaben**
für Gummiauflagen auf planbefestigten
Böden anpassen





Mobile Entmistung und Befahrung:
KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit
beachten



1 Matten auslegen

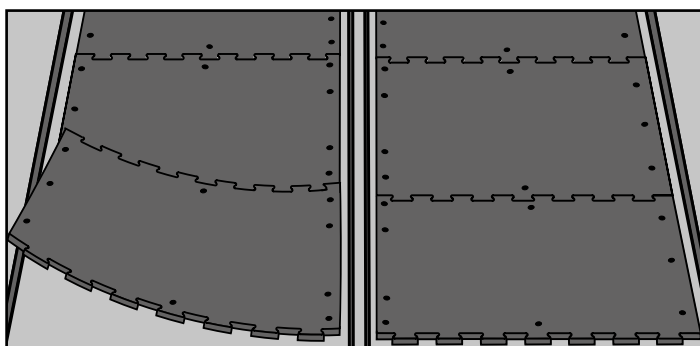


Abstand zum
seitlichen Rand:
2 cm
(mind. 1 cm -
max. 6 cm)

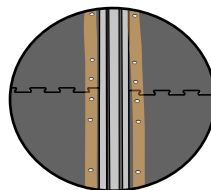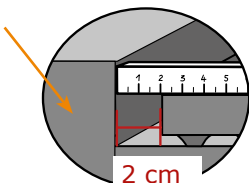


Mit Mittelführung:

jeweils die **Mattenseite**
mit **4 Befestigungspunkten**
befindet sich entlang der
Mittelführung

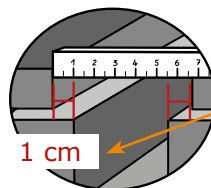


Abstand zur
Führungsrinne: 1 cm

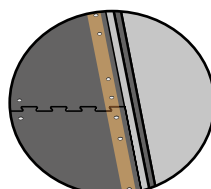

Ohne Mittelführung:


jeweils die **gleiche Anzahl**
Befestigungspunkte befindet sich
entlang derselben **Seite**



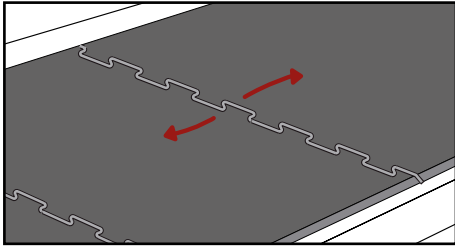


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

! Spannungen vermeiden!

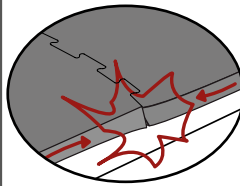


NICHT
PRESSEN!

NICHT
EINSEITIG
ZIEHEN!

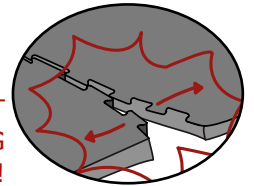


! Bei niedrigen Temperaturen: Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird

2 Anpassen

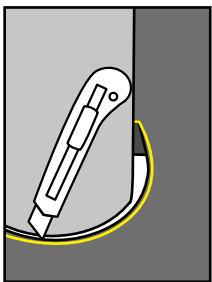


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

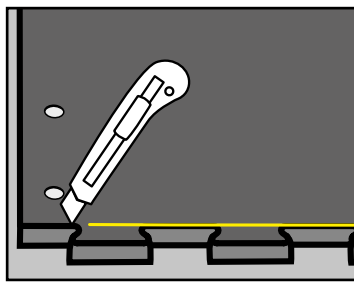

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden

i Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen
- zum Schneiden von **profikURA** und **pedikURA** eignet sich am besten **eine Stichsäge**

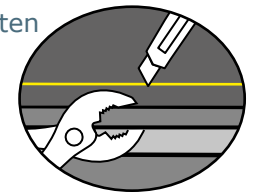


3 Befestigen


**! Beton: Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm
Gussasphalt: Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm**

! Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden: an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

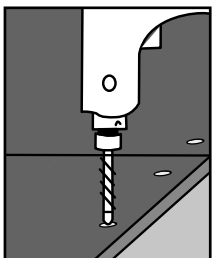


Bohren

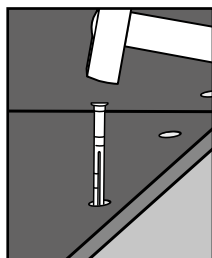



Kunststoffdübel bündig einschlagen

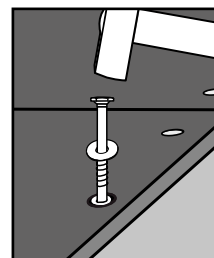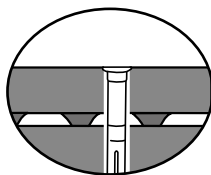

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

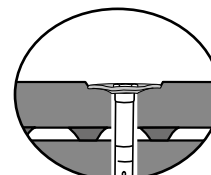

i Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

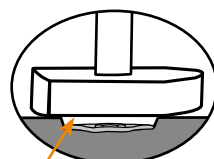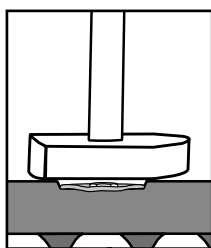

Kleiner Spalt muss sichtbar sein

! Nicht zu stark einschlagen!
Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

