

KRAIBURG profiDRAIN

Voraussetzungen:



Betonfläche:


- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen

Gussasphalt:

- max. 3 cm dick
- Untergrund: mind. 10 cm dicke, feste Betonschicht

Matten:


gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)

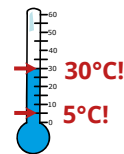


Der Gussasphalt kann sich im Einsatz mehr oder weniger stark verformen.

Das benötigen Sie:


Messen:

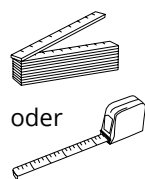


Markieren:



Schneiden:

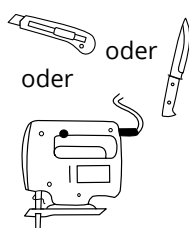

Bohren und montieren:

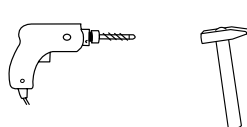

KRAIBURG Befestigungselemente:



Beton:

Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

Gussasphalt:

Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm - A2 mit
Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2
(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

! Schieber:

Die Räumlippe muss auf die Rinnen im Gummiboden abgestimmt sein.
Zur Abstimmung der exakten Kontur unterstützen wir Sie gerne!

Entweder speziell auf Gummiböden abgestimmte Schieberanlagen verwenden **oder** bei Umbauten: bestehende Schieberanlagen gemäß den **KRAIBURG Schiebervorgaben für Gummiauflagen auf planbefestigten Böden** anpassen





! Befahrung:

KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten




1 Matten auslegen

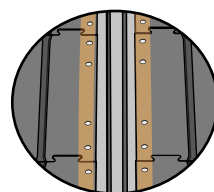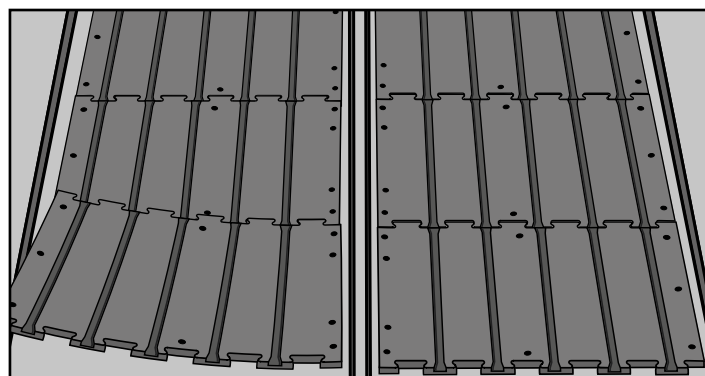

Mit Mittelführung:



jeweils die **Mattenseite mit 4 Befestigungspunkten** befindet sich entlang der **Mittelführung**

Wichtig: die Matten entlang der Mittelführung ausrichten

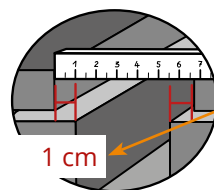

Abstand zur Führungsrinne: 1 cm


Abstand zum seitlichen Rand: 2 cm
(mind. 1 cm - max. 6 cm)

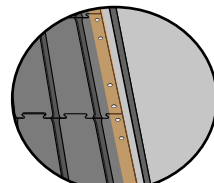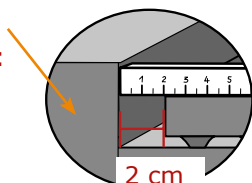

Ohne Mittelführung:


jeweils die **gleiche Anzahl Befestigungspunkte** befindet sich entlang derselben **Seite**



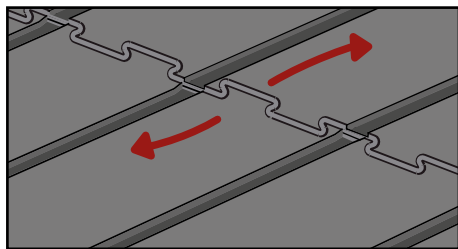


Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

! Spannungen vermeiden!

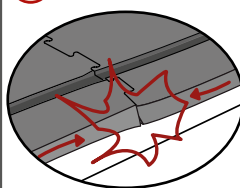


NICHT
PRESSEN!

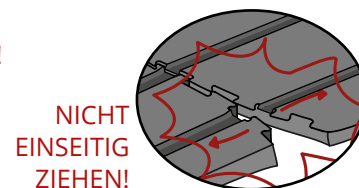


NICHT
EINSEITIG
ZIEHEN!

! Bei niedrigen Temperaturen: Puzzerverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird.

2 Anpassen

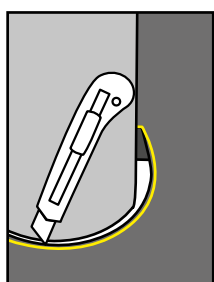


Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte schneiden

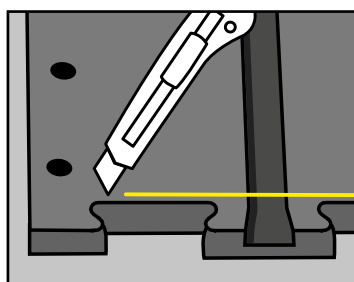

Am Anfang und am Ende einer Fläche können die überstehenden Puzzleteilchen abgeschnitten werden

i Tipps zum Schneiden:

- Klinge leicht anfeuchten
- Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen
- zum Schneiden eignet sich am besten **eine Stichsäge**

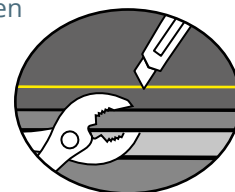


3 Befestigen


! **Beton: Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm**
Gussasphalt: Nageldübel \varnothing 10 x 120 mm

! **Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden:** an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!



Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

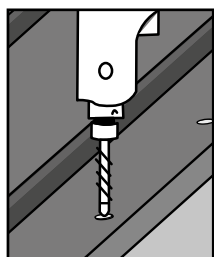


Bohren

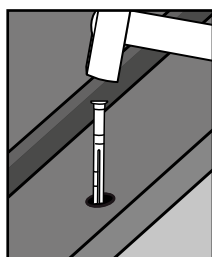



Kunststoffdübel bündig einschlagen

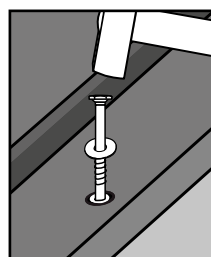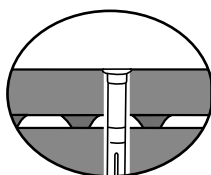

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

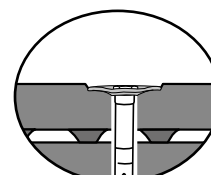

i **Tipp:** zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

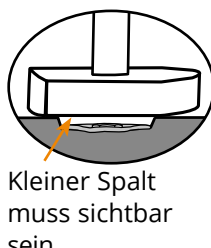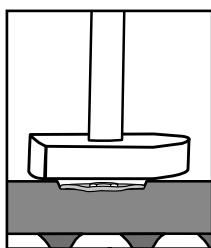

Kleiner Spalt muss sichtbar sein

! **Nicht zu stark einschlagen!**

Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!

