KRAIBURG CowCross

Voraussetzungen:

Betonfläche:
- mind. 10 cm dick und plan
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- max. 1 % Quergefälle

Matten:
gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

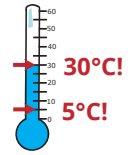

Das benötigen Sie:

Messen:

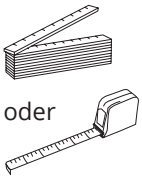

Markieren:

Schneiden:

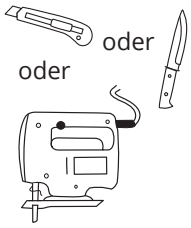

Bohren und montieren:



KRAIBURG Befestigungselemente:

Keilförmige Matten:
Nageldübel ø 10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe ø 30 mm - A2

Dachförmige Matten:
Nageldübel ø 10 x 120 mm - A2 mit Unterlegscheibe ø 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mobile Entmistung und Befahrung: KRAIBURG Vorgaben zur Befahrbarkeit beachten



Systemaufbau:

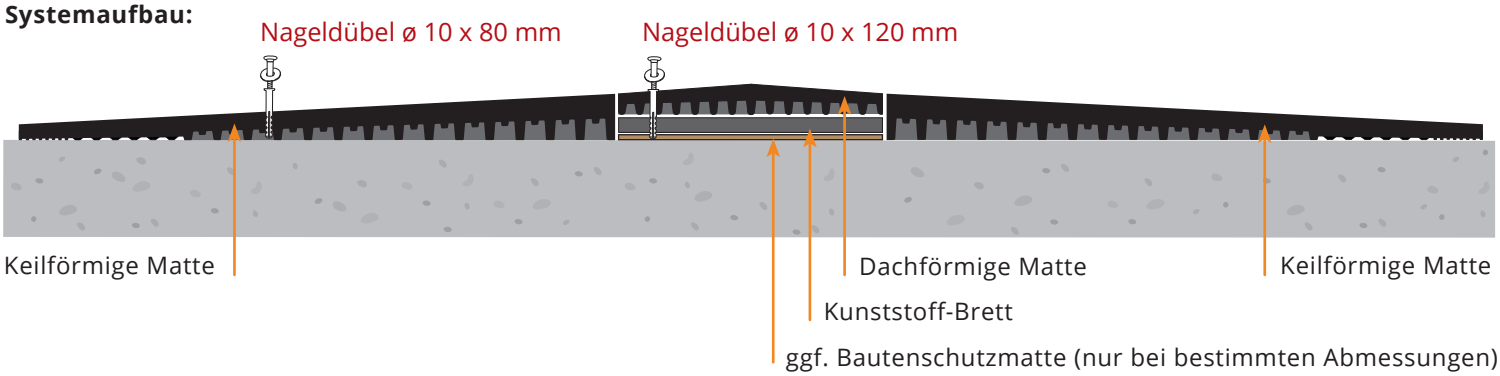

1 Mattensystem komplett auslegen und mittig ausrichten

Abstand zur Betonkante: mind. 5 mm!

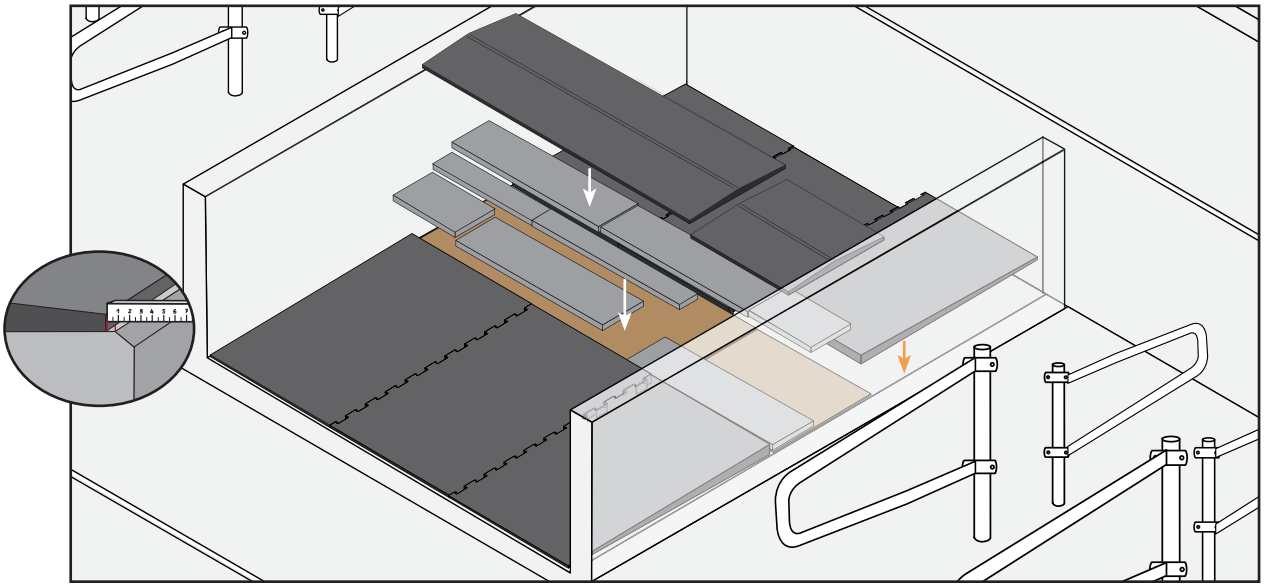

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

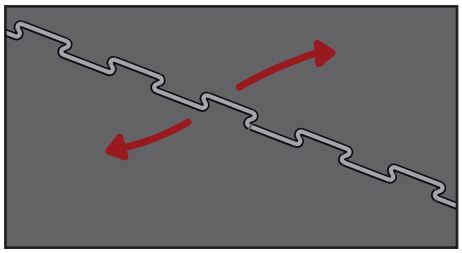

Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

Spannungen vermeiden!

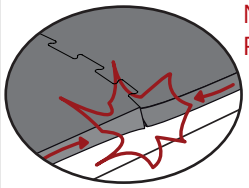

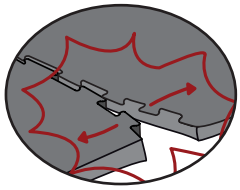

Bei niedrigen Temperaturen: Puzzleverbindung so auseinanderziehen, dass ein Spalt sichtbar wird.

2 Matten / Systemelemente anpassen

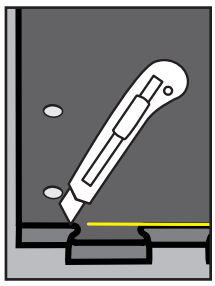

Matten und Systemelemente passend zurecht schneiden

Die Puzzleteilchen am Rand abschneiden

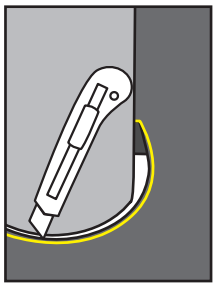

Gegebenenfalls passende Aussparungen in die Matte / Systemelemente schneiden

Tipps zum Schneiden:

- Matten-Teilstücke leicht auseinander ziehen
- kleine Stücke mit einer Zange greifen
- **Kunststoffelemente** können **wie Holz** geschnitten werden
- zum Schneiden eignet sich am besten **eine Stichsäge**

Wenn das komplette Mattensystem auf dem Übergang / Quergang fertig ausgelegt ist:

3 Befestigen

Keilförmige Matten: Nageldübel ø 10 x 80 mm
Dachförmige Matten: Nageldübel ø 10 x 120 mm

Wenn einzelne Matten vor Ort zurechtgeschnitten werden: an der Schnittkante in vergleichbaren Abständen zusätzlich befestigen!

Durch die vorgefertigten Löcher befestigen:

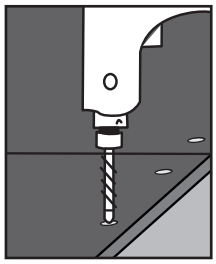

Bohren

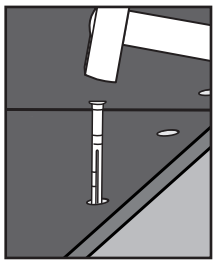

Kunststoffdübel bündig einschlagen

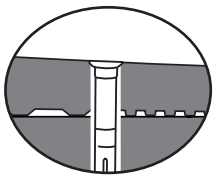

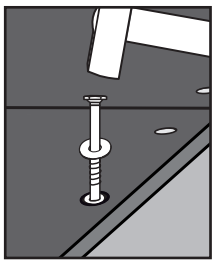

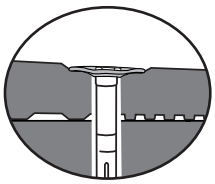

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

Tipp: zum Überprüfen mit einem flachen Gegenstand aus Metall (z.B. Hammer) über den Bereich der Befestigung streifen. Ist die Befestigung noch zu spüren, Befestigung tiefer einschlagen!

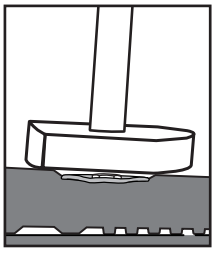

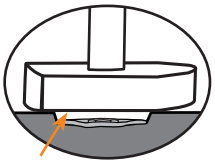

Kleiner Spalt muss sichtbar sein

Nicht zu stark einschlagen!
Es dürfen keine Spannungen entstehen, die Matte darf sich nicht wölben!