


KRAIBURG Einzel- und Puzzlematten

Liegematten KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Voraussetzungen:




Betonfläche:


- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:

gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur
entsprechend lagern)




30°C!
5°C!




Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:


Messen:

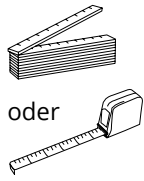


Markieren:




Schneiden:

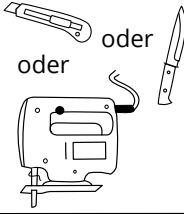

Bohren und montieren:




KRAIBURG Befestigungselemente:



Nageldübel \varnothing 10 x 80 mm - A2 mit Unterlegscheibe \varnothing 30 mm - A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)


Tipp: Zuerst über komplette Länge 3 cm Abstand von der hinteren Betonkante markieren (hierfür eignet sich besonders gut eine Schlagschnur)

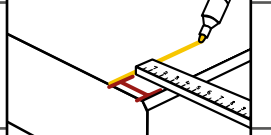


1 Mattenreihe komplett auslegen

Tipp: Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen


Befestigung am vorderen Rand vorsehen

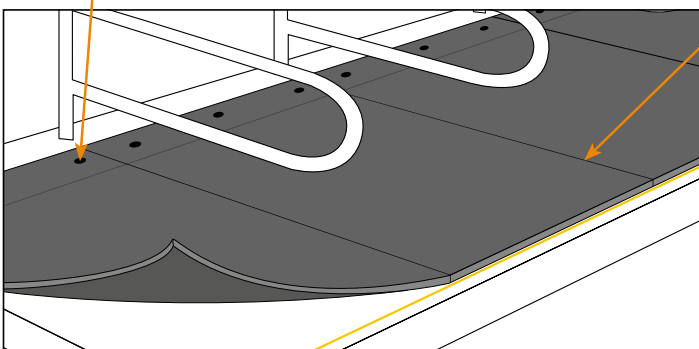


Puzzerverbindung bzw. Stoß in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 8 cm)

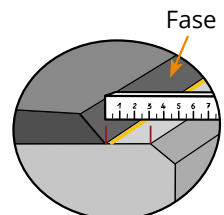

Hinterer Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

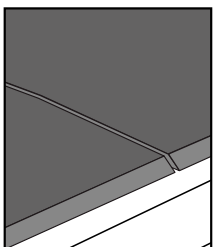

Matten locker aneinander legen

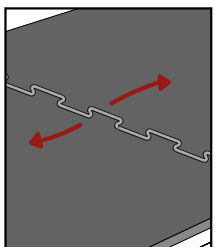

Puzzle-Matten locker zusammen stecken, etwas anheben und gleichmäßig leicht auseinander ziehen

! Spannungen vermeiden!

NICHT PRESSEN!


NICHT EINSEITIG ZIEHEN!

Pilzbügel:

Passende Aussparungen in die Matte schneiden

② Befestigen


Am vorderen Mattenrand 3 x befestigen:

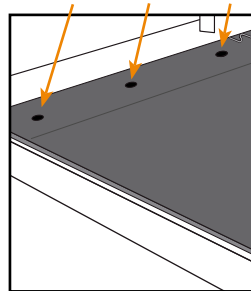


Abstand von vorne: ca. 5 cm




Abstand vom seitl. Rand: ca. 8 cm

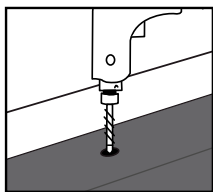

Bohren

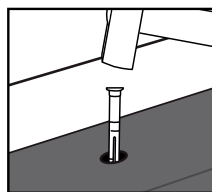

Kunststoffdübel bündig einschlagen

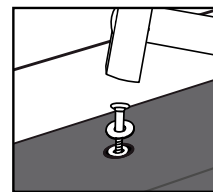

Nagel und Unterlegscheibe einschlagen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind

Ergänzung zur Montage mit KK-Profil

Liegematten KKM, KIM, LENTA (ohne Puzzle)

Zusätzlich benötigen Sie:

Schrauben montieren:





KRAIBURG Befestigungselemente:

Rahmendübel \varnothing 10 x 100 mm mit

- Sechskantschraube (SW 13) -A2
- Unterlegscheibe \varnothing 30 mm -A2

(oder Befestigungselemente mit mindestens gleicher Festigkeit und Beständigkeit)


① Matten auslegen (siehe auch Vorderseite)

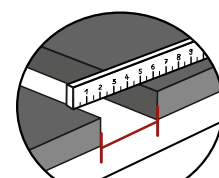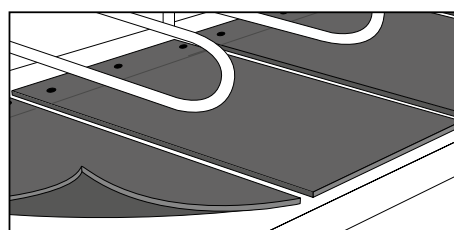

Mind. 4 - max. 8 cm!


② KK-Profil einsetzen

Profile und Matten locker zusammenstecken

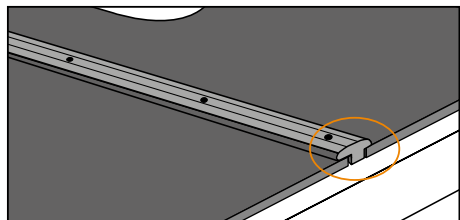

- abgerundetes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

Pilzbügel:

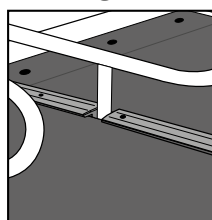

Wenn nötig das KK-Profil teilen und einpassen; ggf. **zusätzliche Fixierung(en)** in das Profil setzen

i Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge


! **WICHTIG:** Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)!

! **NICHT PRESSEN!**


③ Befestigen

A Matte am vorderen Rand befestigen (siehe oben)


B KK-Profile befestigen

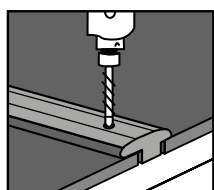


Bohren

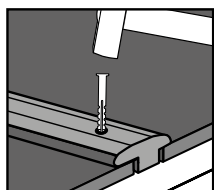

Kunststoffdübel bündig einschlagen

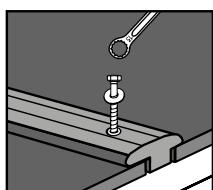

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben bis sie gleichmäßig fest aufliegen. **Nicht überdrehen!**

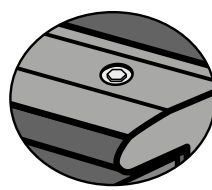

! Jedes Befestigungsloch verwenden!

i **Tip:** Verrutschen vermeiden:

- an einem Befestigungspunkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.