KRAIBURG KEW Plus Visco / KEW Plus Visco TarsaCare

Voraussetzungen:

Betonfläche:
- keine Löcher
- keine Erhebungen
- mind. 3 % Gefälle

Matten:
gleichmäßige Temperatur:
mind. 5° C bis max. 30° C
(je nach Ausgangstemperatur entsprechend lagern)

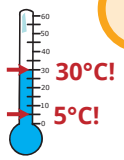

Für das Wohlbefinden der Tiere ist zur Feuchtigkeitsbindung eine leichte Einstreu erforderlich!
(z.B. weiches Strohmehl, mineralische Materialien)

Das benötigen Sie:

Messen:

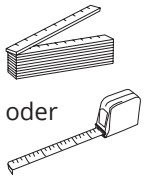

Markieren:

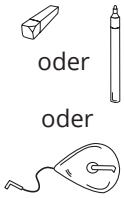

Schneiden:

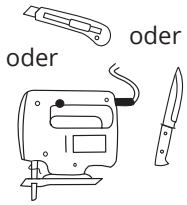

Bohren und montieren:

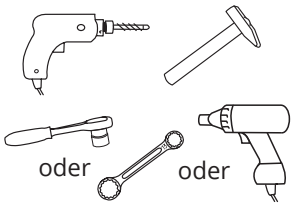

KRAIBURG Befestigungselemente:

Rahmendübel ø 10 x 100 mm mit
- Sechskantschraube (SW 13) - A2
- Unterlegscheibe ø 30 mm - A2

(Befestigungselemente werden mitgeliefert)

Mattenbreite:	107 cm +	112 cm +	112 cm +	112 cm +
Profilbreite:	8 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Liegeplatzbreite:	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm

Paletten nicht stapeln!
Bitte beachten: die Lage der Matten auf der Palette entspricht in der Regel NICHT der passenden Lage für die Montage!

1 Mattenreihe komplett auslegen

Zuerst über die komplette Länge der Liegeboxenreihe Abstände von der hinteren Betonkante messen und Markierungen anbringen:
- **3 cm** Abstand für die Obermatte
- **15 cm** Abstand für die Untermatte

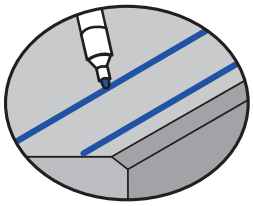

Tipp:
Schlagschnur verwenden

Von der Mitte der Liegeboxenreihe aus nach rechts und links verlegen:

KRAIBURG-Logo an der Kopfseite
Schalen nach oben offen

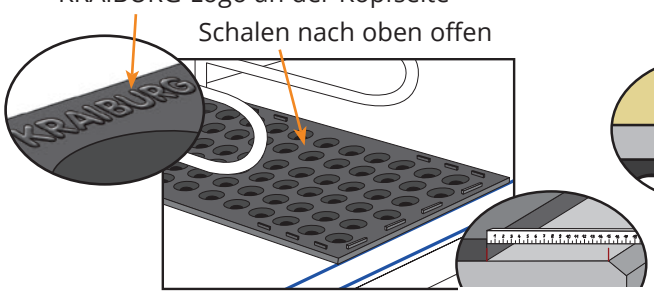

Untermatte auslegen

Hintere Betonkante: mind. 15 cm Abstand!

Positionierungsstege beachten

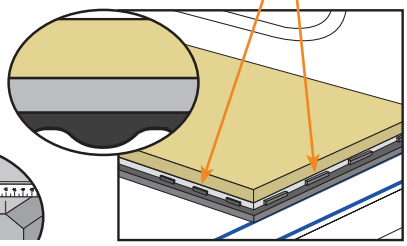

Beide Schaumstoffe auflegen (dickerer Visko-Schaum oben)

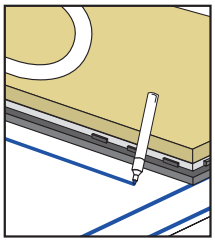

Abstand zwischen Untermatten:
- 13 cm für Profil 8 cm
- 18 cm für Profil 13 cm
- 23 cm für Profil 18 cm
- 28,5 cm für Profil 24 cm

Abstand zur nächsten Untermatte markieren

Weitere Matten daneben positionieren:

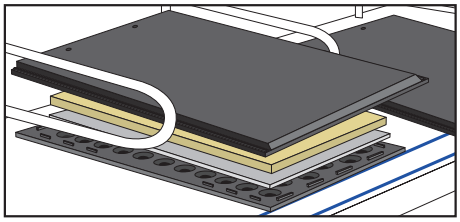

Profil in etwa unter dem Trennbügel (max. +/- 6 cm)

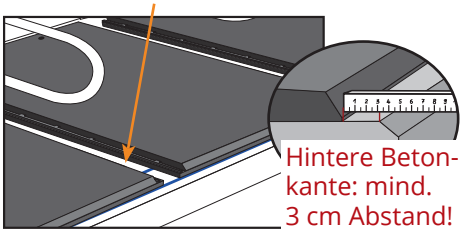

Hintere Betonkante: mind. 3 cm Abstand!

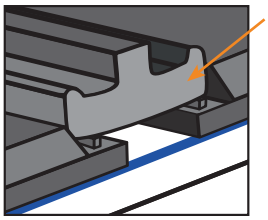

Mattenabstand mit Hilfe eines umgedrehten Profils einrichten

KRAIBURG

Die sachgemäße Montage kann durch die individuellen Bedingungen vor Ort abweichen. Somit kann seitens des Herstellers grundsätzlich nicht für die Montage gehaftet werden!

2 Profile einsetzen

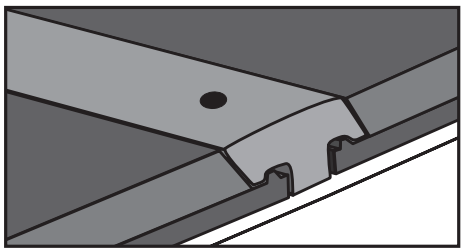

- abgeschrägtes Ende nach hinten
- bündig mit dem hinteren Mattenrand

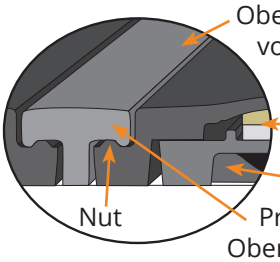

Obermatte umschließt vollständig Schaumstoff und Untermatte
Schaumstoffe
Untermatte
Profil greift in die Nut der Obermattenränder

3 Profile 5 x fixieren, aber noch nicht fest anziehen

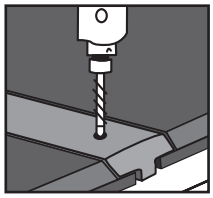

Bohren

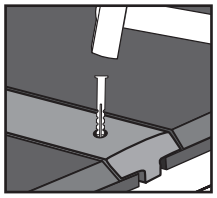

Kunststoffdübel bündig einschlagen

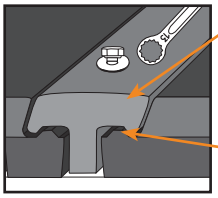

Profil greift in die Nut der Mattenränder
Nut

Schraube mit Unterlegscheibe locker eindrehen, noch nicht fest-ziehen

Tipp:
Verrutschen vermeiden:
- an einem Befestigungs-punkt fixieren
- danach weitere Löcher bohren usw.

Wenn die komplette Liegemattenreihe ausgelegt und locker fixiert ist:

4 Profile und Matten befestigen

A Profile 5 x befestigen

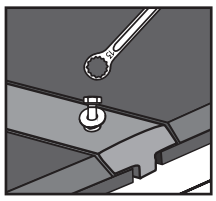

Abschließend alle vormontierten Schrauben fest anziehen

B Matten am vorderen Rand 2 x befestigen

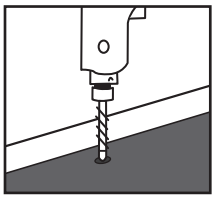

Bohren

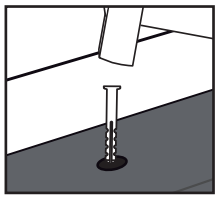

Kunststoffdübel bündig einschlagen

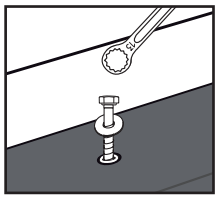

Schraube und Unterlegscheibe einschrauben

Schrauben anziehen bis sie gleichmäßig fest aufliegen und etwas versenkt sind. **Nicht über-drehen!**

5 Letzten seitlichen Mattenrand befestigen

Mit „end"-Profil:

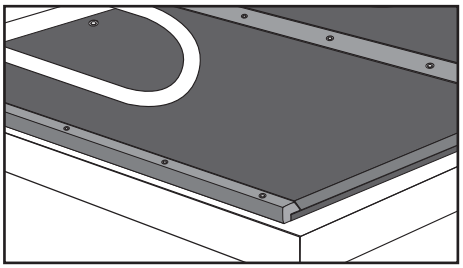

Mit „end"-Profil befestigen

oder

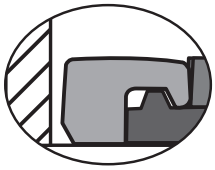

Mind. 0,5 cm Abstand zur Wand

Ohne Profil:

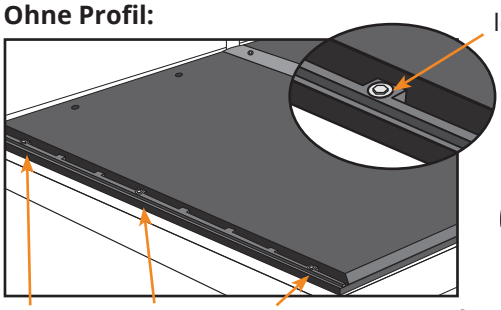

Ideale Position

Rand mit 3 Befestigungs-elementen niederschrauben

Falls zugeschnitten wird:

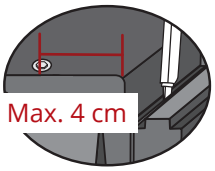

Befestigung max. 4 cm vom oberen Mattenrand entfernt setzen

Pilzbügel

Obermatte:

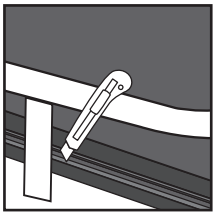

Seitlicher, dünnerer Rand kann bis max. 3 cm eingeschnitten werden

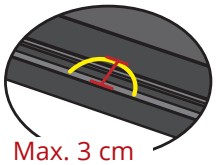

Profil:

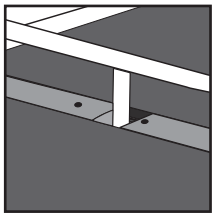

Wenn nötig das Profil teilen, einpassen und **zusätzlich befestigen**

Zum Einpassen der Profile eignet sich eine Handsäge oder eine Handkreissäge

WICHTIG: Profil deckt die Fuge über die ganze Mattenlänge ab (auch bei Pilzbügeln)